




Как се сменя  
запалителна бобина на  
**SEAT Córdoba I Седан**  
**(6K1, 6K2)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

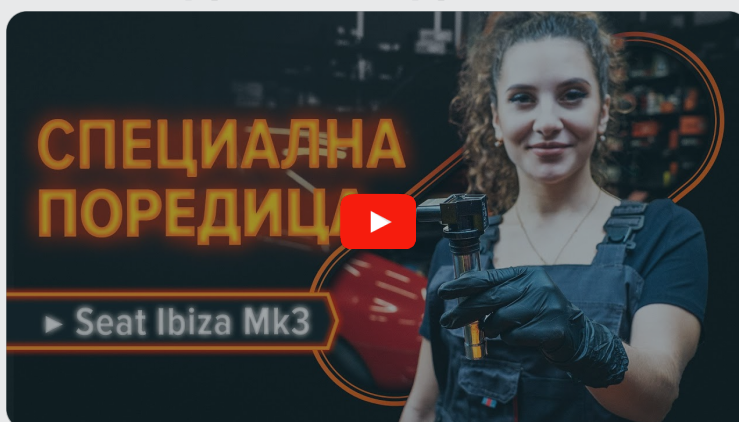

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2) 1.4 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 16V

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SEAT  
CÓRDOVA I СЕДАН (6K1, 6K2). ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Спрей за електроника.
- Микрофибърна кърпа
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителна бобина – SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SEAT CORDOVA I СЕДАН (6K1, 6K2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** От дясната страна, откачете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове от капака на двигателя.

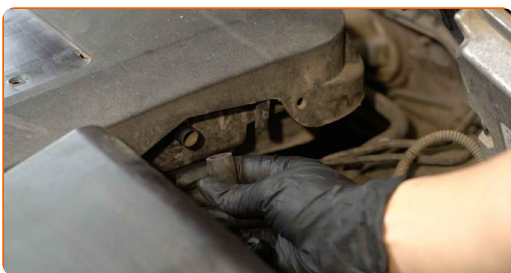


**4** Премахнете капака на двигателя заедно с корпуса на въздушния филтър.




Смяна на: запалителна бобина – SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2). Съвет:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 5** Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

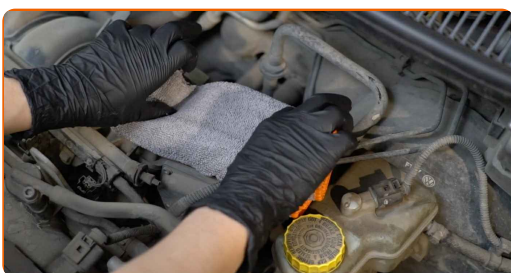


- 6** Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ. Използвайте лост тип кози крак.

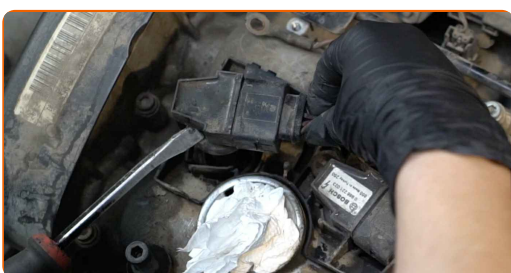

**AUTODOC препоръчва:**

- Помнете последователността на демониране на запалителната бобина.

- 7** Откачете конекторите от запалителните бобини.

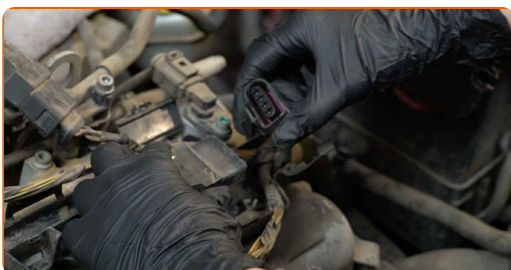


8

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.




9

Включете конекторите на запалителните бобини.

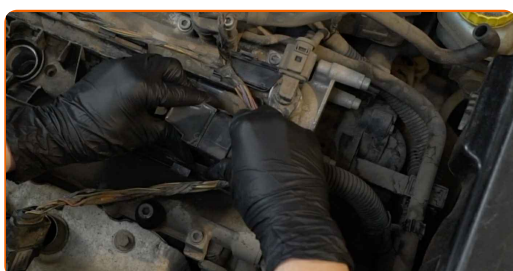

10

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

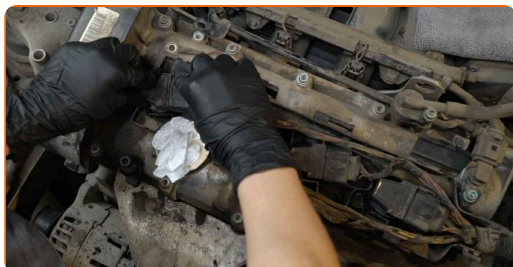


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2).  
Следвайте стъпките за монтаж.


11

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

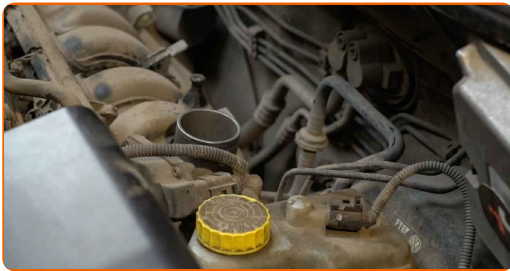

12

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

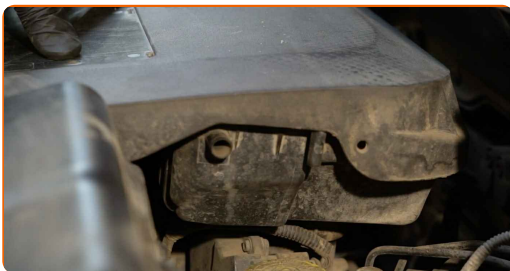


### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! Не прилагайте твърде много сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи на колата. SEAT Córdoba I Седан (6K1, 6K2)
- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

13

От дясната страна, закрепете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове към капака на двигателя.

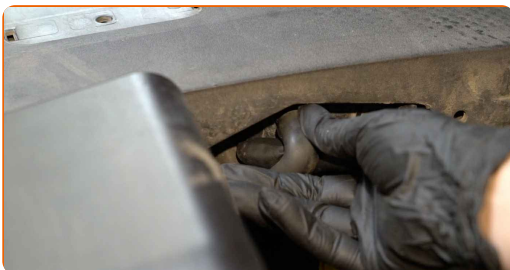

14

Премахнете покривалото на калника.

15

Затворете капака на двигателя.

16 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17 Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!**

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.