

AUTODOC CLUB

Как се сменя масло и
маслен филтър на **SEAT**
Cordoba I Vario Ван /
Комби (6K5) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SEAT Cordoba I Vario Ван / Комби (6K5) 1.9 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – SEAT
CORDOVA I VARIO ВАН / КОМБИ (6К5) –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 19
- Вложка за маслен филтър 76-14F
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Cordoba I Vario Ван / Комби (6K5). Съвет от AUTODOC:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Cordoba I Vario Ван / Комби (6K5) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте капачката на гърловината за масло.




4 Извадете щеката за масло.

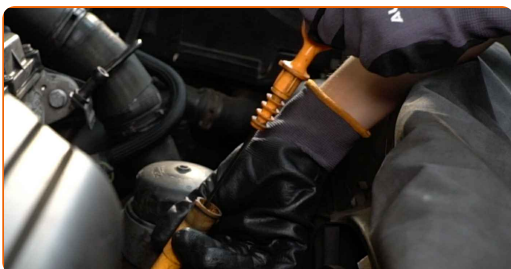


5 Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

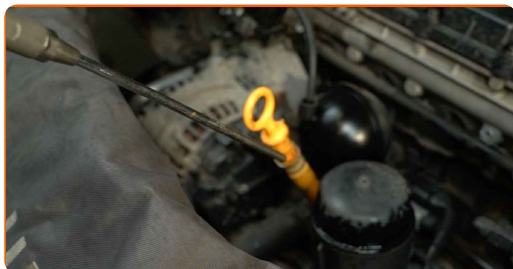


6 Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте накрайник 76-14F. Използвайте тресчотен ключ.

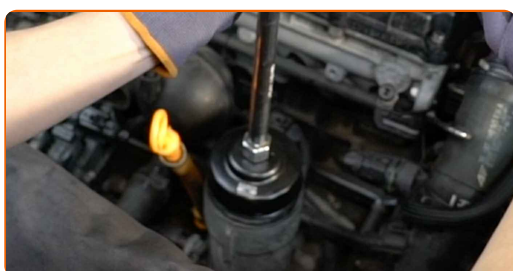

7 Извадете масления филтър от корпуса му.

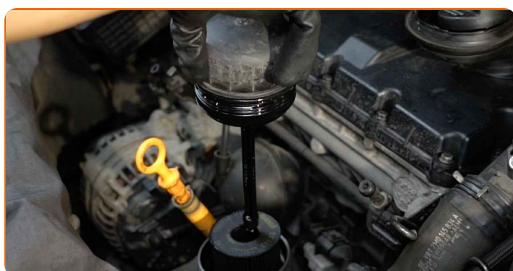

8 Сложете стария маслен филтър в съда.

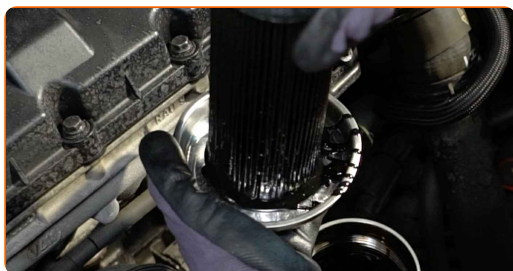

9 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Cordoba I Vario Ван / Комби (6K5). AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.

10

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворието за източване.



11

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



12

Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.



13

Източете старото масло.



Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Cordoba I Vario Ван / Комби (6K5). Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.


14

Премахнете старите уплътнителни пръстени от капака кутия на масления филтър. Използвайте права отвертка.




15

Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

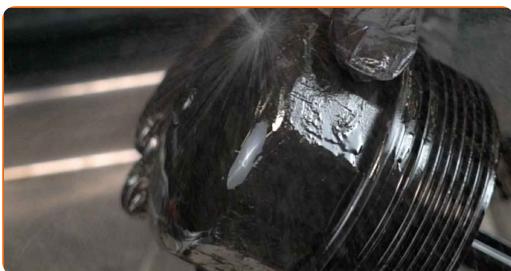

16

Монтирайте нови уплътнителни пръстени и новия маслен филтър на монтажните им места на капака на филтъра.

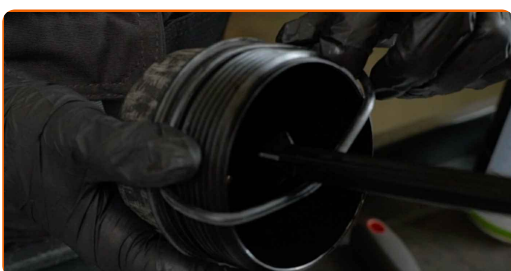


Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не разменитестраните на частта.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.


17

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

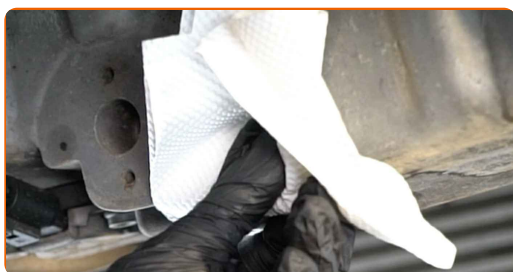


18

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.

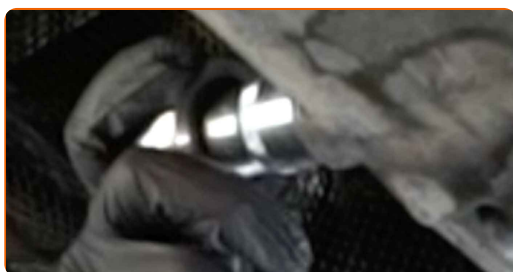


19

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

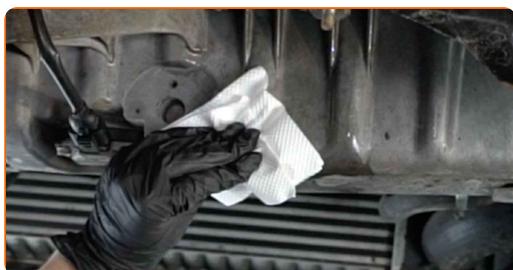

20

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

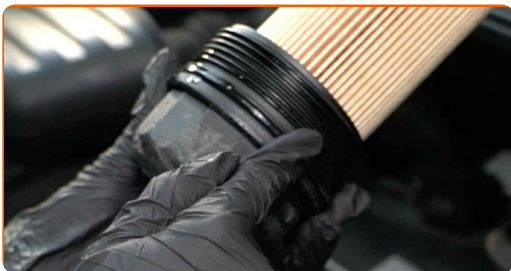

21

Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте накрайник 76-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 24 Nm.




22

Спуснете автомобила.


23

Свалете капачката за маслото.

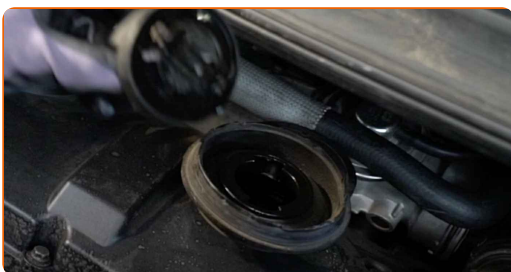

24

Сложете фунията.

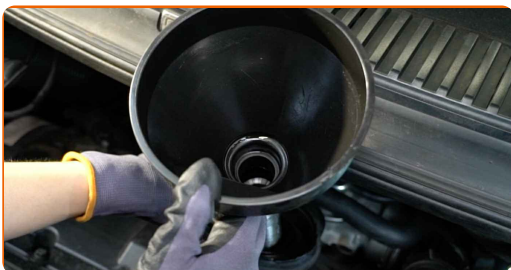

25

Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.




AUTODOC препоръчва:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

26

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

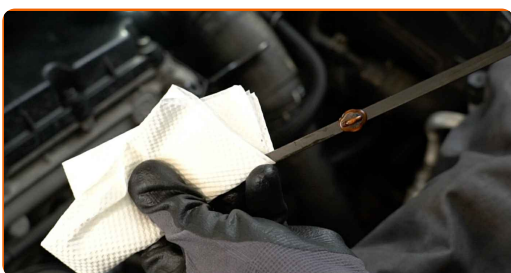


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

27

Поставете капачката за маслото.

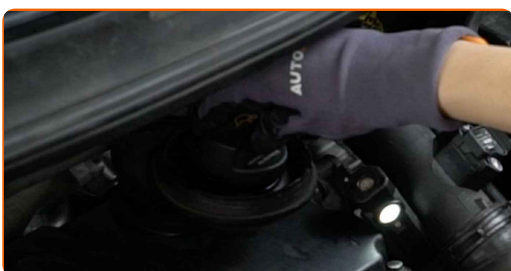

28

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.



29


Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.

30

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

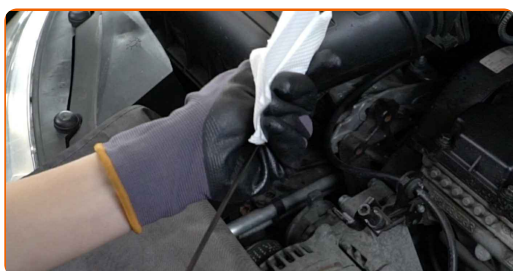

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

31

Премахнете покривалото на калника.

32

Затворете капака на двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.