



Как се сменят кабели за
свеци на **SEAT Cordoba**
Vario (6K5) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – SEAT CORDOVA VARIO (6K5) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:

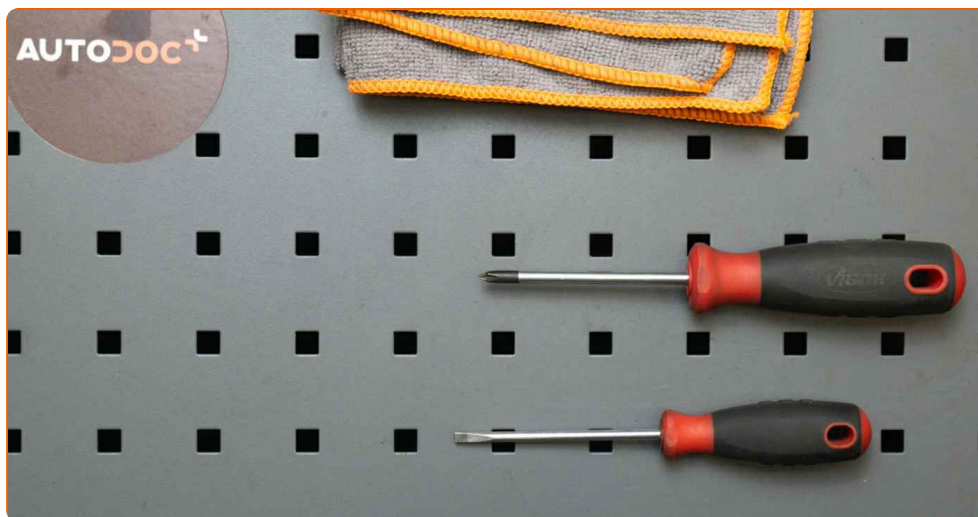

- Дълги клещи
- Плоска отвертка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: кабели за свеци – SEAT Cordoba Vario (6K5). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЦИ – SEAT CORDOVA VARIO (6K5). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

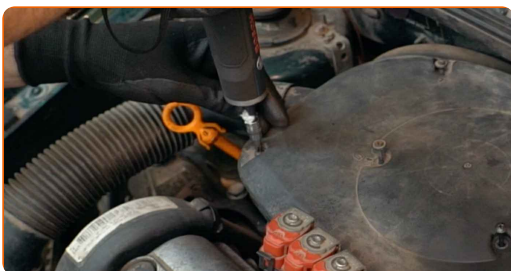

4 Премахнете корпуса на въздушния филтър.

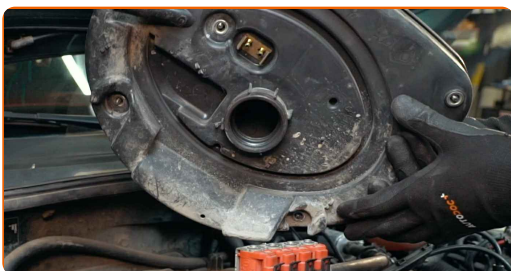

5 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

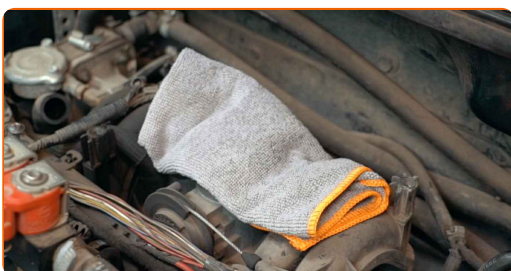


6

Откачете корпуса на кабелите на свещите. Използвайте права отвертка.




7

Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.

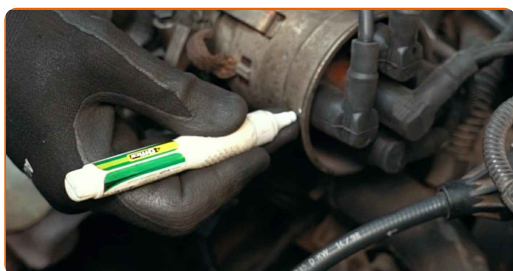

8

Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.

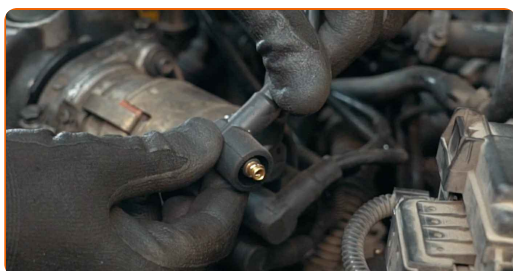


Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Vario (6K5). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

9

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.

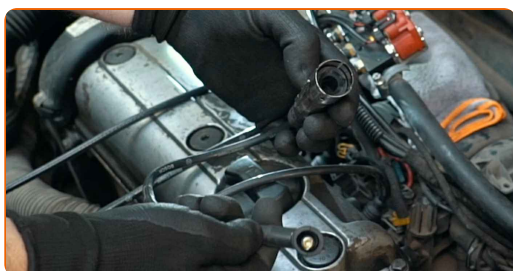


Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Vario (6K5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.


10

Откачете високоволтовия кабел.

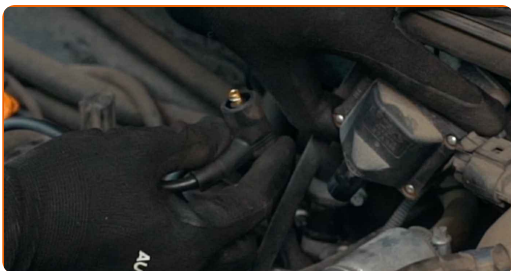

11

Свържете новите кабели на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.

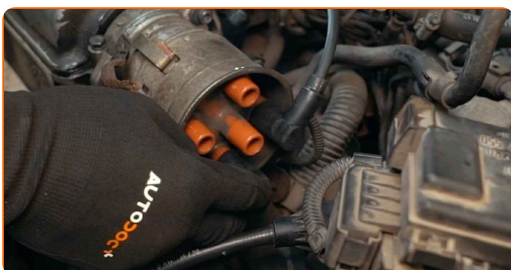


Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Vario (6K5). AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

12

Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях. Използвайте дълги клещи.

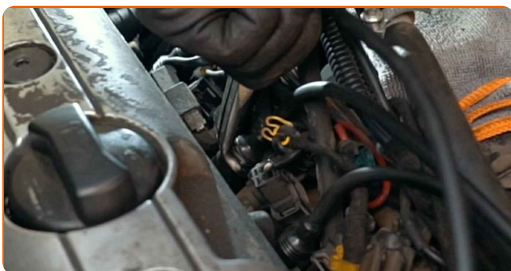


Смяна на: кабели за свещи – SEAT Cordoba Vario (6K5). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.


13

Свържете високоволтовия кабел.

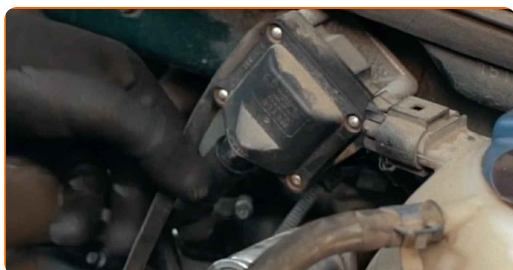


14

Свържете корпуса на кабелите на свещите.

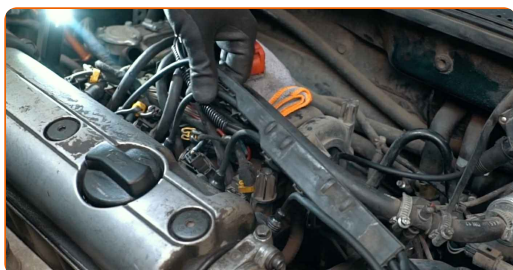


15

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

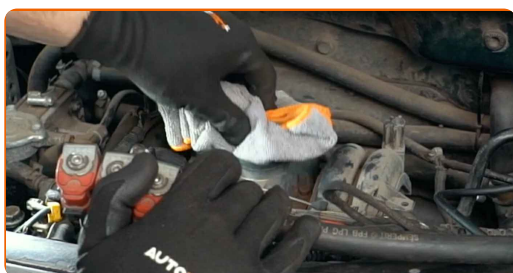


16

Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстата отвертка.

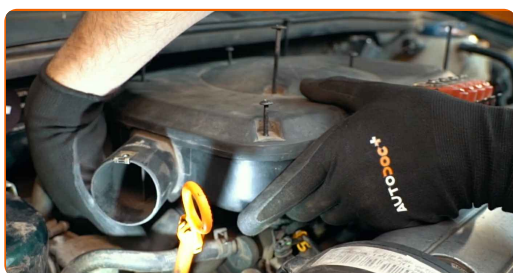

17 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

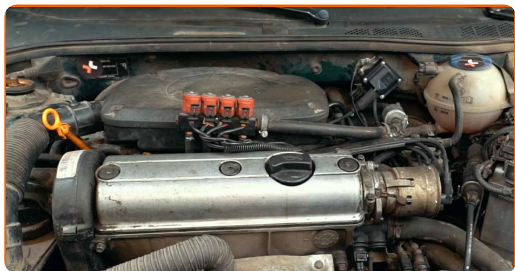

18 Спрете двигателя.

19 Премахнете покривалото на калника.

20 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.