




Как се сменят задни  
амортисьори на **SEAT**  
**Ехео Седан (3R2)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

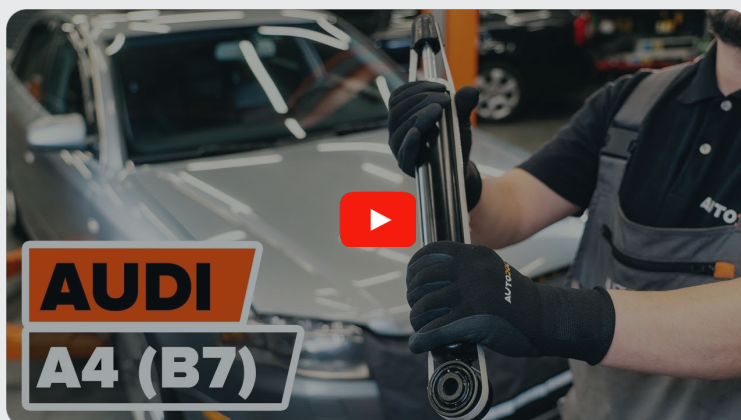

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Ехео Седан (3R2) 1.6, SEAT Ехео Седан (3R2) 1.8 Т, SEAT Ехео Седан (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Ехео Седан (3R2) 2.0 TDI, SEAT Ехео Седан (3R2) 1.8 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8EC, B7) 2.0 TFSI

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – SEAT EXEO СЕДАН  
(3R2). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

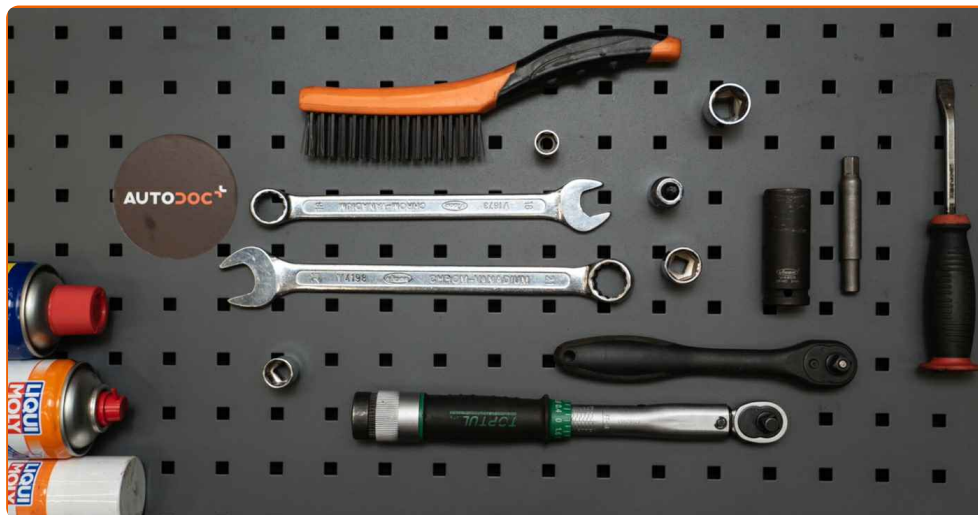

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Накрайник Torx T25
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Вложка за амортисьори №DD6
- Менгеме
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). Професионалистите препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Ехео Седан (3R2) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

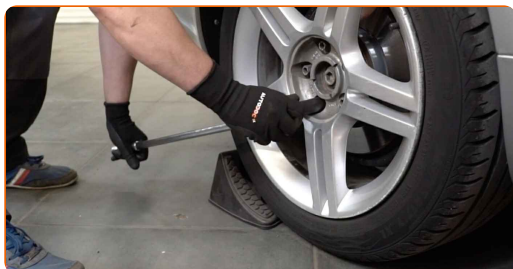

**3** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**4** Развийте болтовете на колелото.

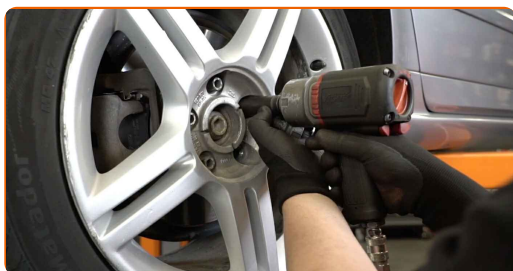


Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.

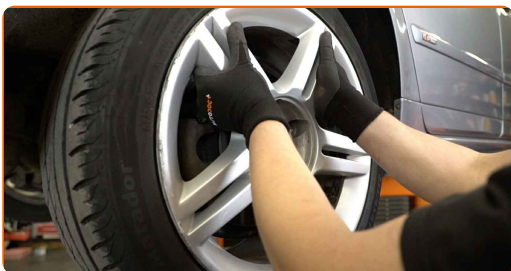


6

Почистете крепежните елементи на подкалника. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

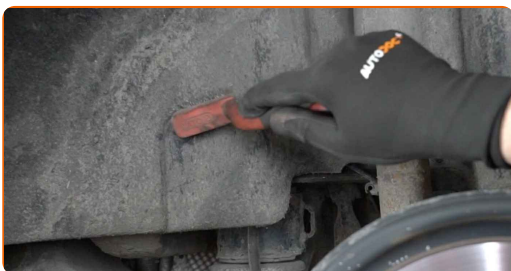


7

Развийте и премахнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

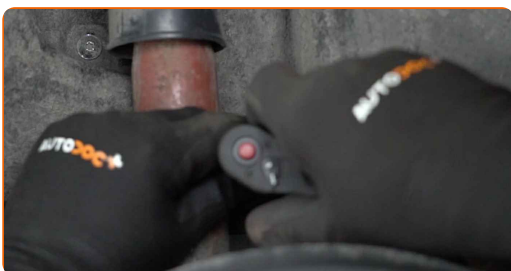


8


Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

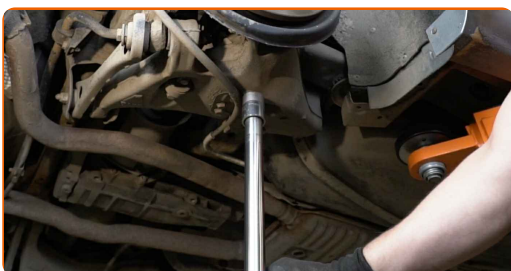

**9** Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

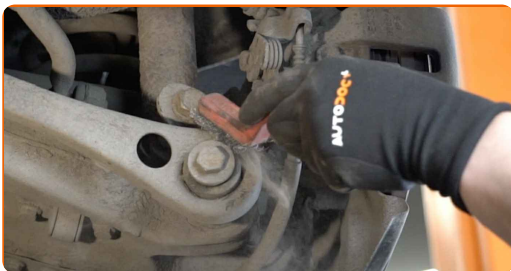


**10** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте върток.

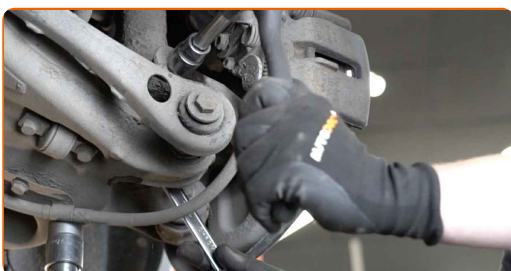

**11** Премахнете крепежния болт.




**12** Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

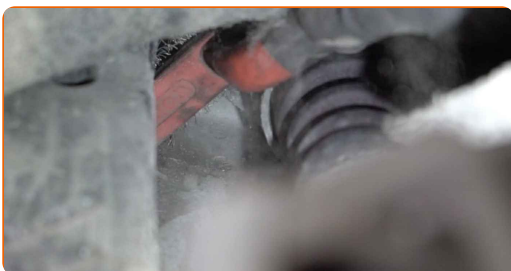

- 13** Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.




- 14** Махнете опората поставена под носача.

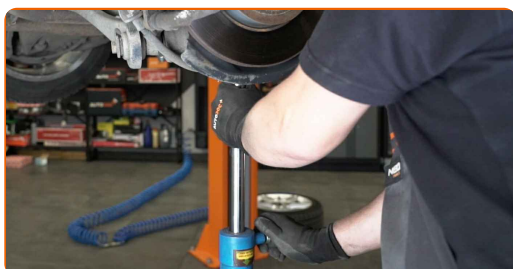

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

- 15** Демонтирайте амортисьора.

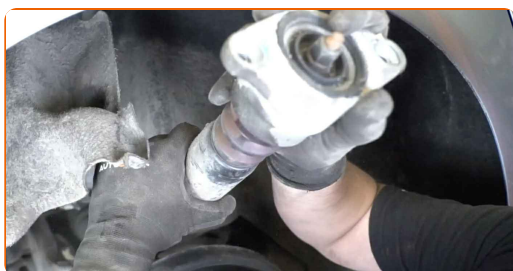


- 16** Захванете амортисьора с менгеме.





**17** Демонтирайте защитния капак на опората на амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.

**18** Почистете крепежния елемент на пръта на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

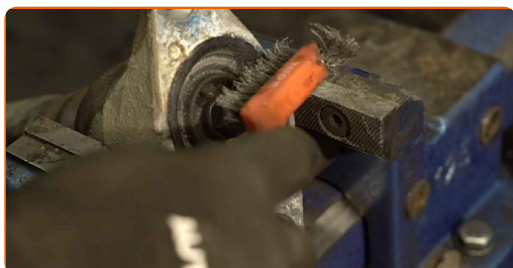

**19** Развийте закрепването на пръта на амортисьора. Използвайте вложка за амортисьори DDN№6. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



**20** Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортисьора.



### AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортисьора. Сменете ги, ако се налага.
- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.




**21** Монтирайте опората, маншона и буфера на новия амортисьор.



**22** Затегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте вложка за амортисьори DDN№6. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

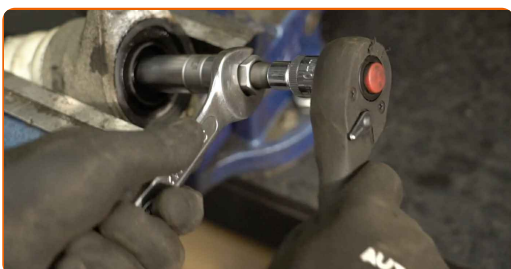


**23** Обработете крепежния елемент на пръта на амортисьора. Използвайте медна грес.

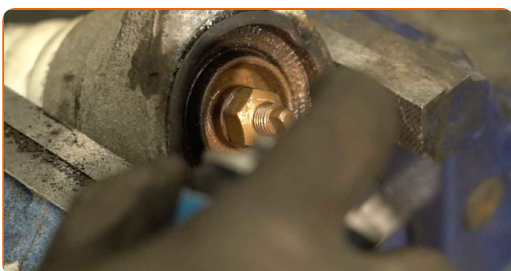


**24** Монтирайте защитния капак на опората на амортисьора.


**25** Освободете менгемето и извадете амортисьора.

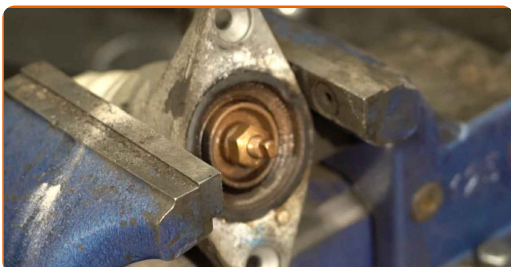

**26** Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

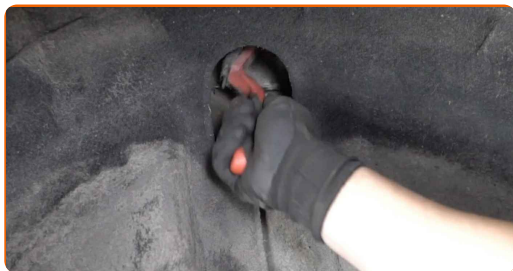


**27** Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

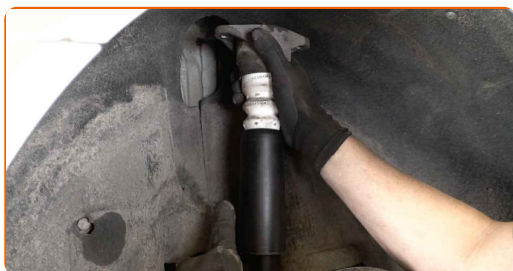

**Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет от AUTODOC:**


- За да предотвратите нараняване, придържайте амортисьора при завиване на крепежните болтове.

**28** Монтирайте крепежния болт.

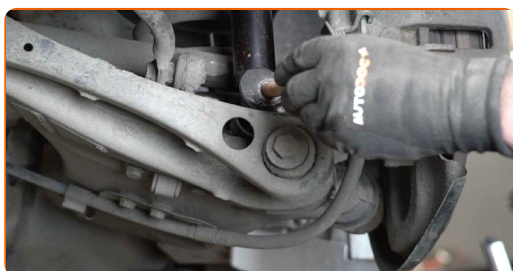


29

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

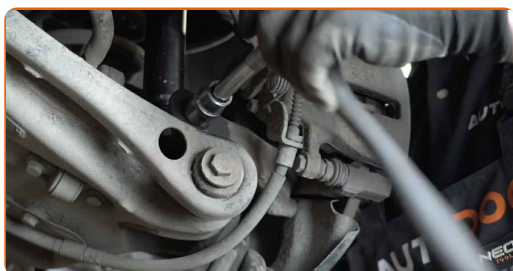


30

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

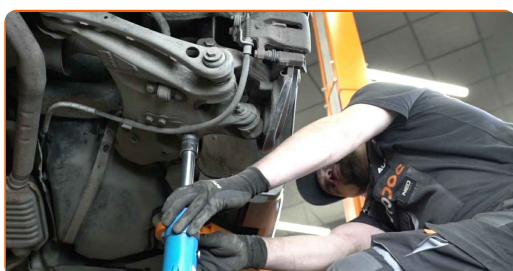

31

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 150 Nm.+90°

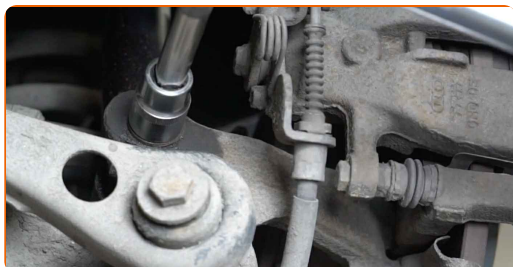


**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.


32

Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 36 Nm.

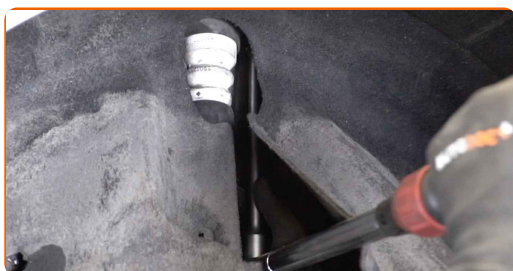


33

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

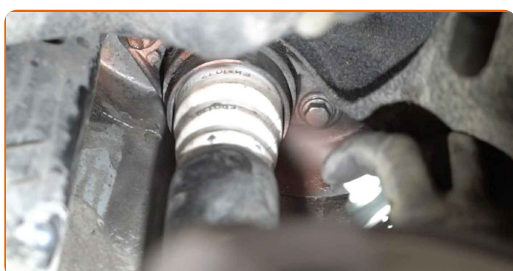

34

Махнете опората поставена под носача.

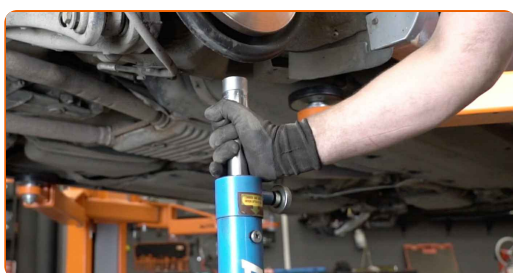

Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет:


- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

35


Сложете и затегнете крепежните елементи на подкалника.




**36** Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

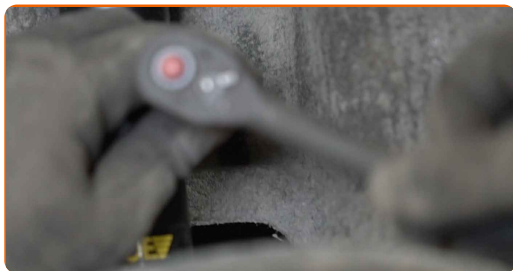

**37** Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

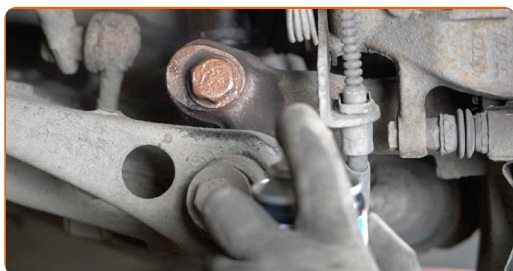

**38** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

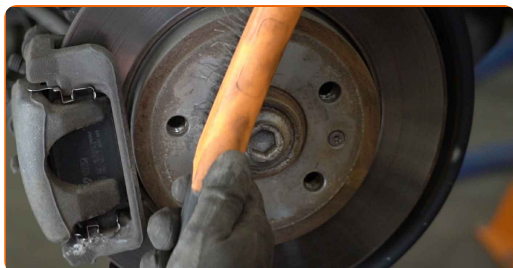

**39** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



**40** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.






**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

41

Монтирайте колелото.

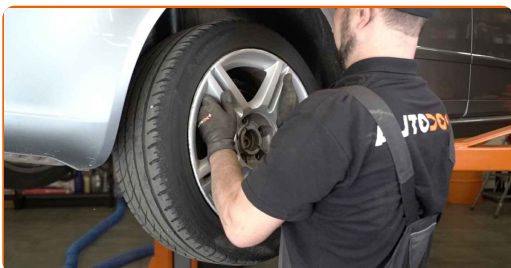


**Смяна на: амортисьори – SEAT Ехео Седан (3R2). AUTODOC препоръчва:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


42

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

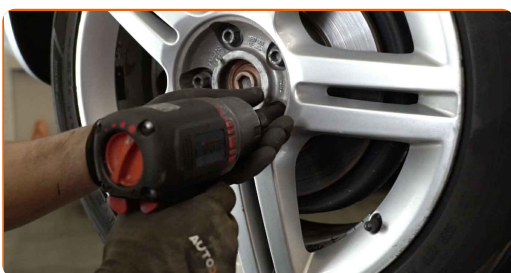


43

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

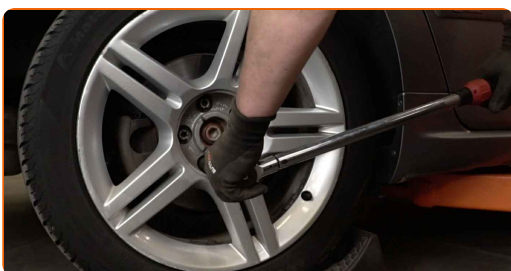

44

Премахнете криковете и клиновете.

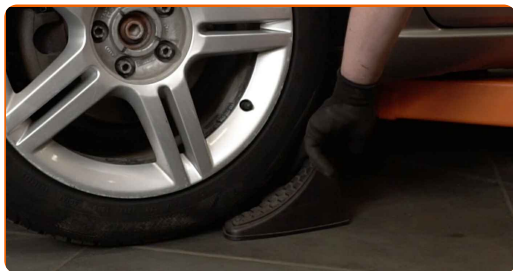

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.