



Как се сменят предни
пружини на **SEAT Ехео**
Седан (3R2) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Ехео Седан (3R2) 1.8 T, SEAT Ехео Седан (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Ехео Седан (3R2) 2.0 TDI, SEAT Ехео Седан (3R2) 1.8 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – SEAT EXEO СЕДАН (3R2).
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

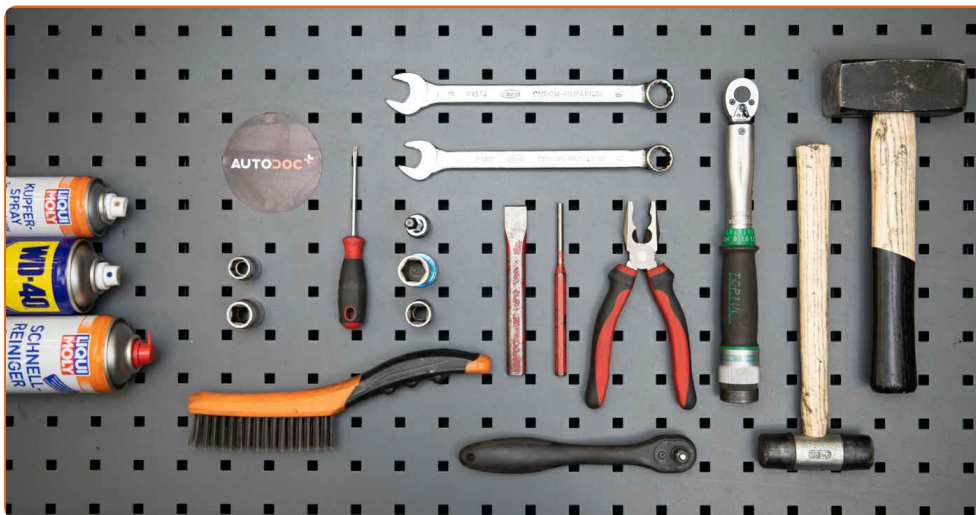

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 19
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Чук
- Избивач
- Плоско длето
- Гумен чук
- Плоска Отвертка
- Трансмисионен крик
- Хидравлична скоба за пружини
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: пружини – SEAT Ехео Седан (3R2). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двете спирални пружини на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяната е идентична за лявата и дясната спирална пружина на прдното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – SEAT ЕХЕО СЕДАН (3R2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.

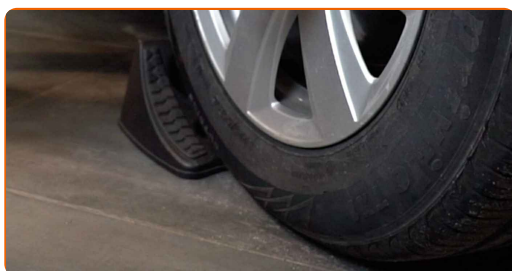

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. SEAT Ехео Седан (3R2)

5

Отстранете колелото.




6

Почистете крепежните елементи на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




7


Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

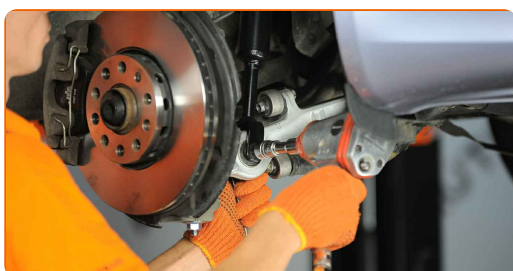


8 Премахнете крепежния болт.

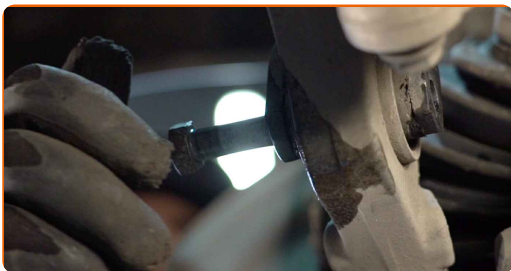


9 Развийте закрепването на горните носачи. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

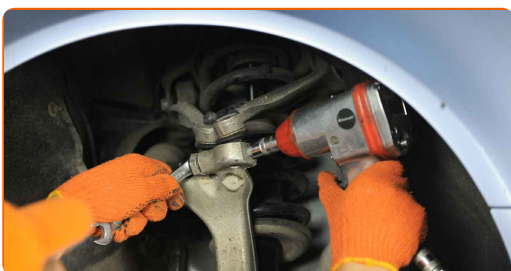


10 Премахнете крепежния болт.

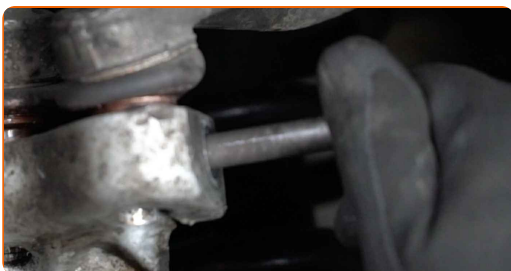

11 Откачете горният носач от шенкела. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.

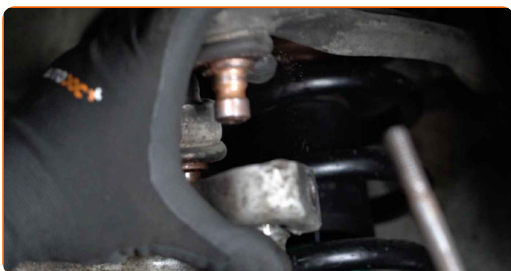

12 Откачете долната част на макферсона.

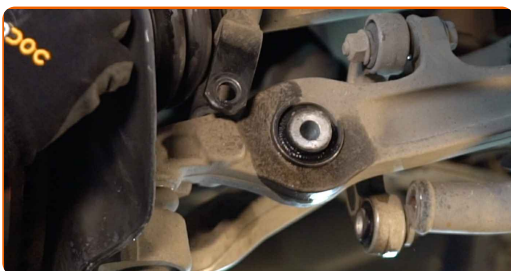


13 Спуснете автомобила.


14 Отворете капака на двигателя.

15 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


16 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

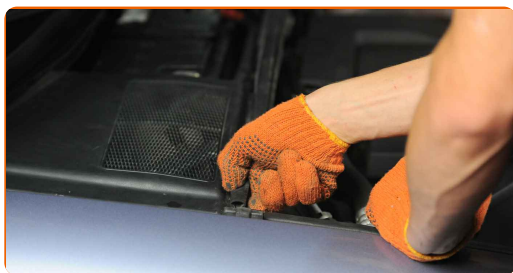

17 Премахнете решетката под чистачките, която е разположена от дясно.

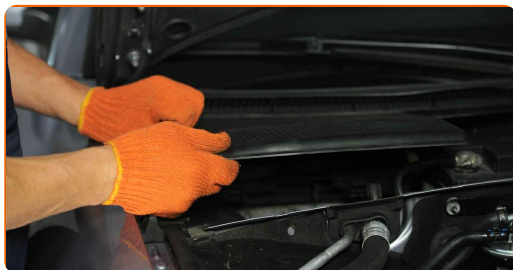

18 Демонтирайте защитния капак на опората на амортисьора. Използвайте права отвертка.

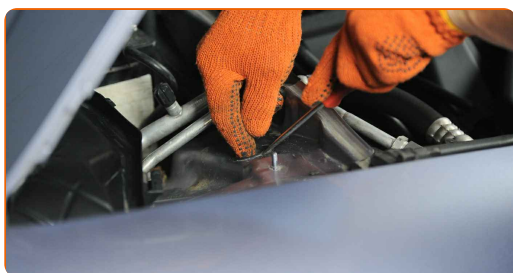

19 Развийте горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.




Смяна на: пружини – SEAT Ехео Седан (3R2). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.

20

Демонтирайте МакФерсона.

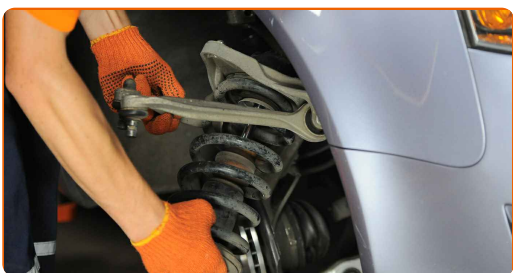

21

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



Смяна на: пружини – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.


22 Свийте пружината.




23 Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



24 Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.

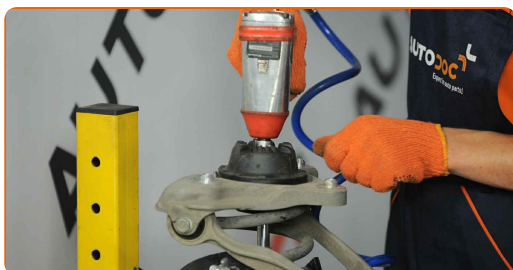


25 Премахнете горния тампон на амортисьора заедно с носачите.

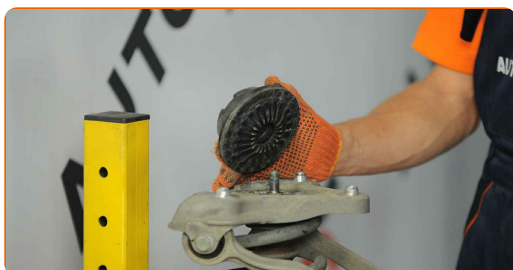

26 Освободете спиралната пружина.

27 Демонтирайте пружината.

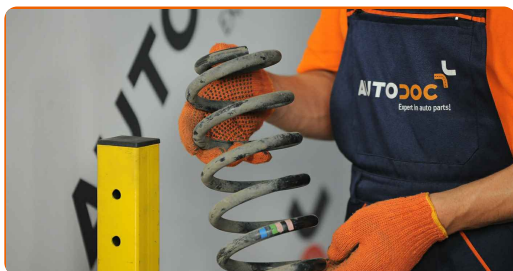


Смяна на: пружини – SEAT Ехео Седан (3R2). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимателно огледайте опората, маншона и буфера на амортизьора. При необходимост ги заменете.


28 Демонтирайте маншона и буфера на амортизьора.

29 Поставете пружината на амортизьора.

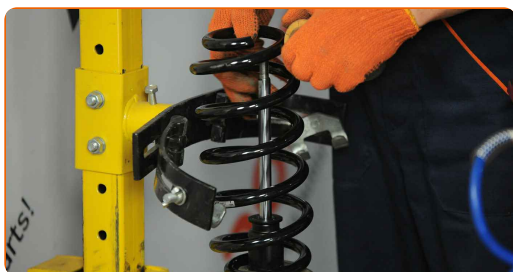


30 Монтирайте маншона и буфера към амортизьора.

31 Монтирайте горния тампон на амортизьора заедно с носачите.

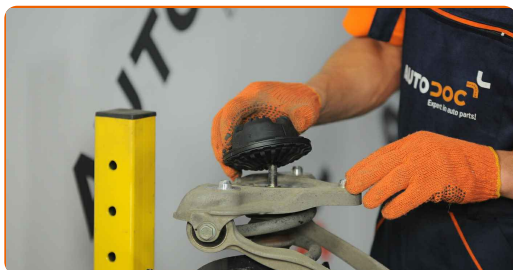


32

Свийте пружината.

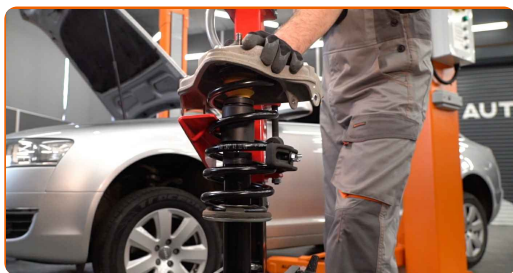

33

Стегнете гайката на пръта на амортизора. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.

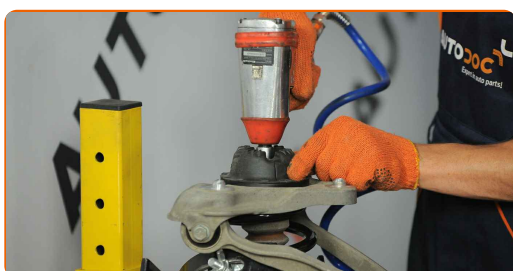

Смяна на: пружини – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускате разместването ѝ.

34


Отпуснете пружината.



35 Премахнете сглобеният макферсон.

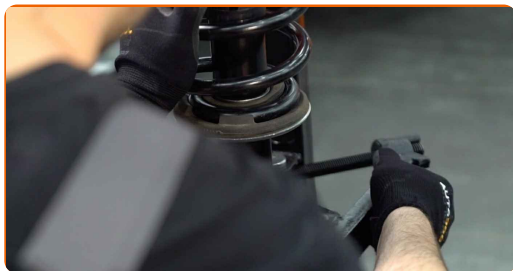

36 Поставете амортизатора с пружината в нишата на колелото.

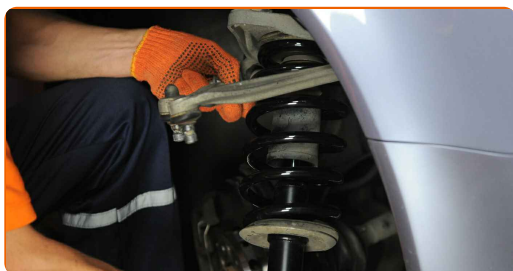


37 Закрепете горните крепежни елементи на макферсона.


AUTODOC препоръчва:

- SEAT Ехео Седан (3R2) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.


38 Затегнете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

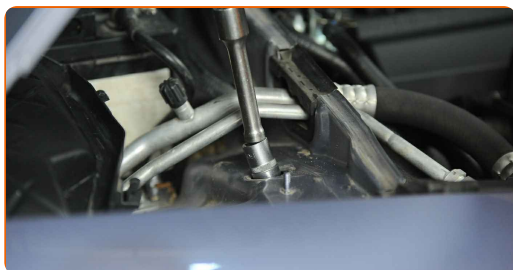


39 Монтирайте защитния капак на опората на амортисьора.

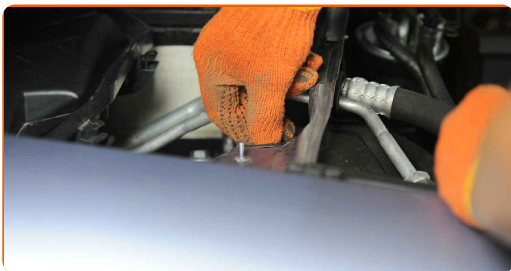

40 Монтирайте и закрепете дясната решетка под чистачките.

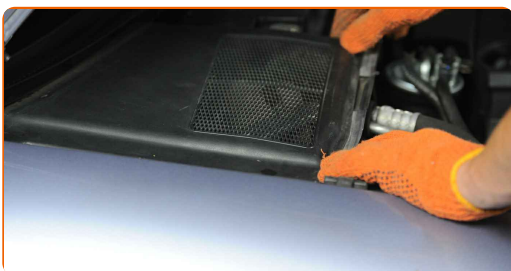

41 Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.

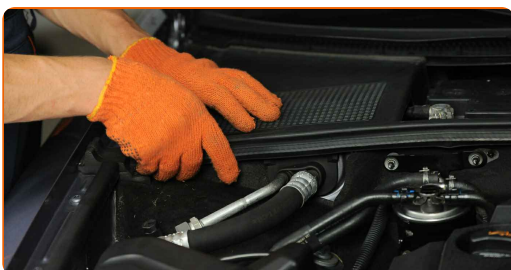


42 Премахнете покривалото на калника.

43 Затворете капака на двигателя.


44 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

45 Закрепете долната част на макферсона.


46 Монтирайте крепежния болт.

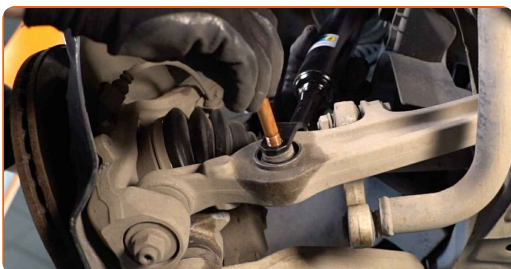


- 47** Закрепете горният носач към шенкела. Използвайте гумен чук. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.

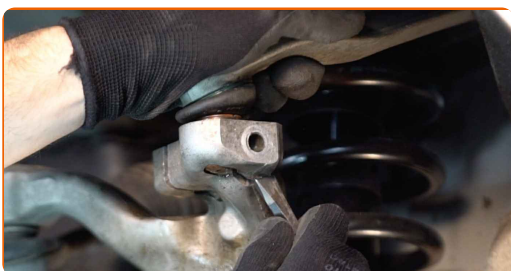

- 48** Монтирайте крепежния болт. Използвайте чук. Използвайте клин.

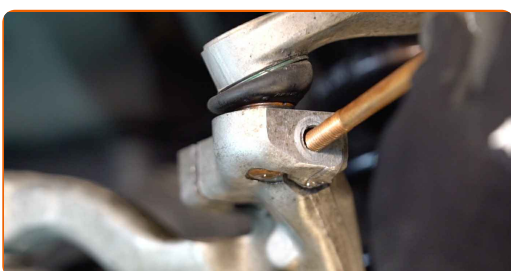

- 49** Стегнете закрепването на горните носачи. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.

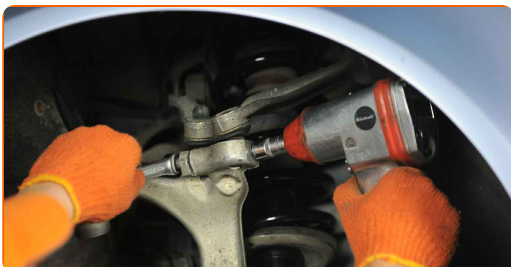


- 50** Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 51** Стегнете долния закрепващ възел на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.




- 52** Премахнете опората под шенкела.

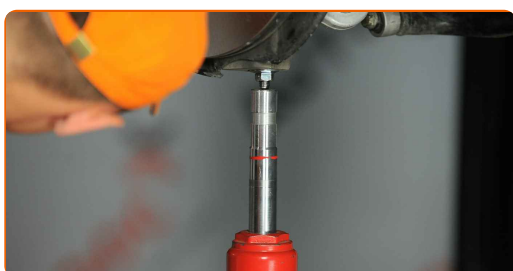


AUTODOC препоръчва:

- SEAT Ехео Седан (3R2) – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.


- 53** Обработете крепежните елементи на макферсона. Обработете крепежните елементи свързващи носача към шенкела. Използвайте медна грес.

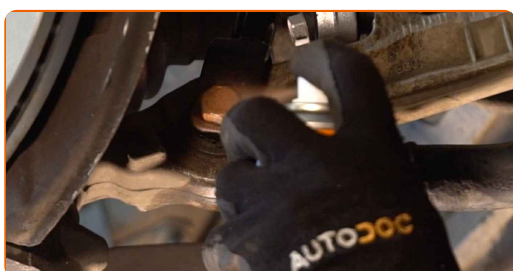

- 54** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

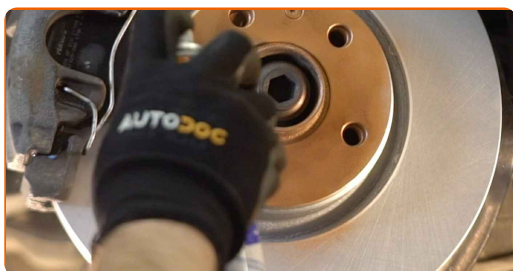

- 55** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

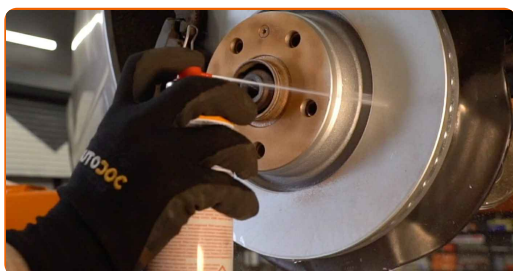

Смяна на: пружини – SEAT Ехео Седан (3R2). Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 56** Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. SEAT Ехео Седан (3R2)

57

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

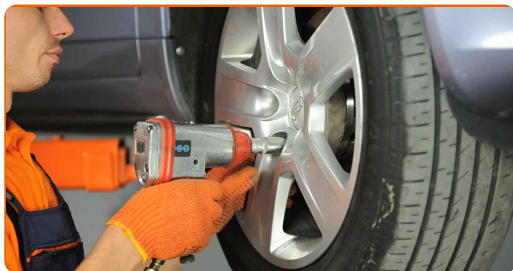


58

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



59

Премахнете криковете и клиновете.

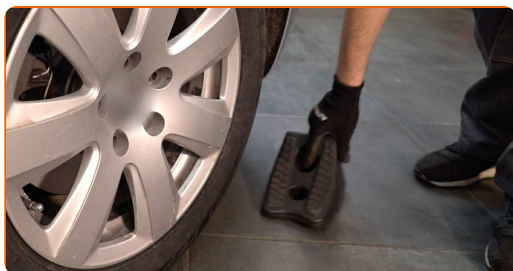

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.