



Как се сменя преден  
тампон макферсон на  
**SEAT Exeo ST (3R5)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### ⓘ Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,  
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

## СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – SEAT EXEO ST (3R5). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

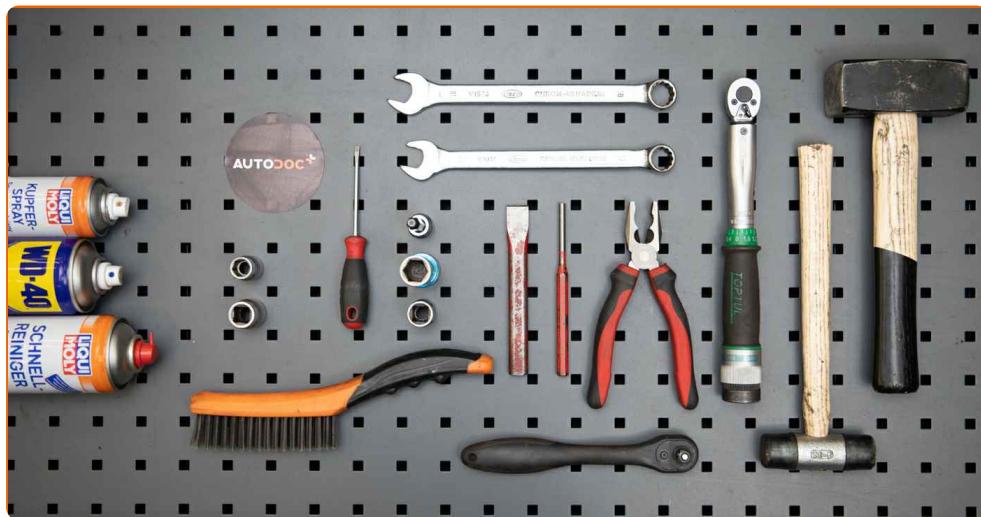

- Телена четка
- Чук
- Спрей WD-40
- Избивач
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Плоско длето
- Медна грес
- Гумен чук
- Гаечен накрайник № 16
- Плоска Отвертка
- Гаечен накрайник № 18
- Лост тип кози крак
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Трансмисионен крик
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Хидравлична скоба за пружини
- Дълга ударна вложка №17
- Защитен калъф за калници
- Тресчотка
- Клин за застопоряване на автомобил
- Динамометричен ключ

[Купи инструменти](#)

## Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – SEAT Exeo ST (3R5).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

**1**

Застопорете колелата с клинове.

**2**

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**3**

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



#### Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.



6

Почистете крепежните елементи на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



7

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



8

Премахнете крепежния болт.



9

Развийте закрепването на горните носачи. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



10

Премахнете крепежния болт.



**11**

Откачете горният носач от шенкела. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.

**12**

Откачете долната част на макферсона.

**13**

Спуснете автомобила.

**14**

Отворете капака на двигателя.

**15**

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**16**

Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

**17**

Премахнете решетката под чистачките, която е разположена от дясно.



18

Демонтирайте защитния капак на опората на амортизьора. Използвайте права отвертка.



19

Развийте горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.




#### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове. SEAT Exeo ST (3R5)

20

Демонтирайте МакФерсона.

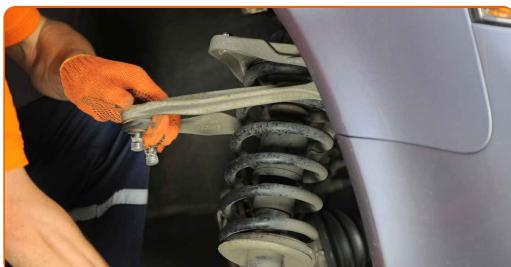

21

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



## Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли пътно в заключващите хватки.

22

Свийте пружината.



23

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



24

Развийте гайката на пръта на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



25

Демонтирайте горната опора на МакФерсона.




### Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Съвет от AUTODOC:

- Огледайте маншона и буфера на амортизьора. При необходимост ги заменете.

26

Монтирайте новата горна опора на амортизьора.

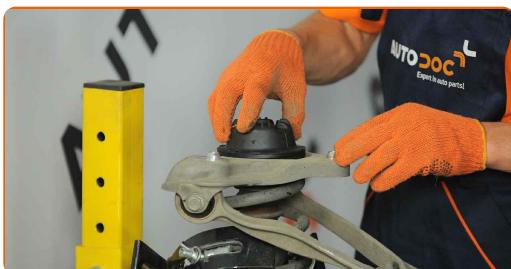

27

Стегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №18. Изполвайте тресчотен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.



## AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.

28

Отпуснете пружината.



29

Премахнете сглобеният макферсон.



30

Поставете амортизьора с пружината в нишата на колелото.



31

Закрепете горните крепежни елементи на макферсона.

## AUTODOC препоръчва:

- SEAT Exeo ST (3R5) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.

**32**

Затегнете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

**33**

Монтирайте защитния капак на опората на амортизьора.

**34**

Монтирайте и закрепете дясната решетка под чистачките.

**35**

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.

**36**

Премахнете покривалото на калника.

**37**

Затворете капака на двигателя.

**38**


Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

**39**


Закрепете долната част на макферсона.

**40**

Закрепете горният носач към шенкела. Използвайте гumen чук. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук. Използвайте лост тип кози крак.

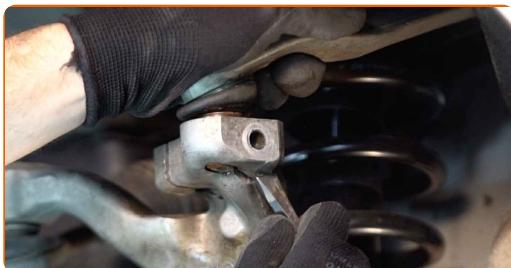**41**

Монтирайте крепежния болт. Използвайте чук. Използвайте клин.

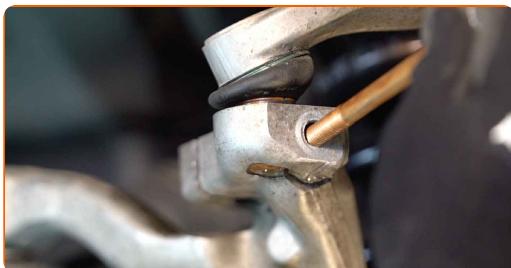**42**

Стегнете закрепването на горните носачи. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.

**43**

Монтирайте крепежния болт.



44

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



45

Стегнете долния закрепващ възел на амортизора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



46

Премахнете опората под шенкела.



Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

47

Обработете крепежните елементи на макферсона. Обработете крепежните елементи свързващи носача към шенкела. Използвайте медна грес.



48

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



49

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



### AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

50

Монтирайте колелото.



Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC  
препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

51

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



52

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



53

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.