



Как се сменя заден
тампон макферсон на
SEAT Exeo ST (3R5) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – SEAT EXEO ST (3R5) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 21
- Накрайник Torx T25
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Регулируем гаечен ключ
- Чук
- Избивач
- Гумен чук
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за опорите на десния и левия амортизор на задното окачване.
- Двете опори на задните макферсона трябва да се сменят едновременно.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Exeo ST (3R5) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

**2**

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**3**

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. SEAT Exeo ST (3R5)

5

Отстранете колелото.

**6.1**

Развийте и премахнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте тръбен ключ №13.

**6.2**

Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.




7

Премахнете подкалника.



8

Почистете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

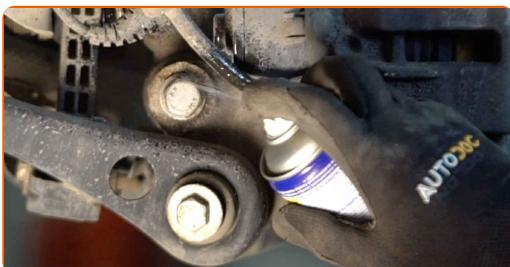

9

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.




10

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



11

Премахнете крепежния болт.

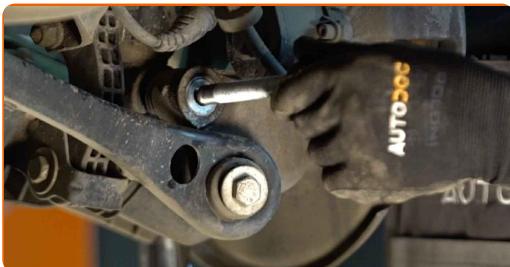

12

Откачете долната част на амортизьора. Използвайте клин. Използвайте чук.

13

Махнете опората поставена под носача.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

14

Развийте закрепването на горната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Съвет:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортизьора, когато развивате крепежните болтове.

15

Демонтирайте амортизьора.



16

Почистете крепежния елемент на пръта на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




17

Развийте закрепването на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте регулируем гаечен ключ.



18

Демонтирайте горната упора.

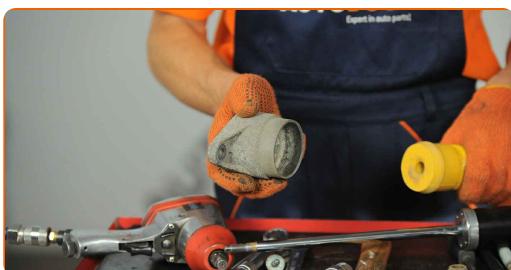

19

Демонтирайте маншона и буфера на амортизьора.

20

Монтирайте новата опора, маншон и отбойник на амортизьора.



21

Затегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте регулируем гаечен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



22

Почистете монтажните места на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



23

Поставете амортизьора в нишата на колелото и го закрепете.



AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте амортизьора, докато завивате крепежните болтове. SEAT Exeo ST (3R5)

24

Стегнете горното закрепване на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 36 Nm.

**25**

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

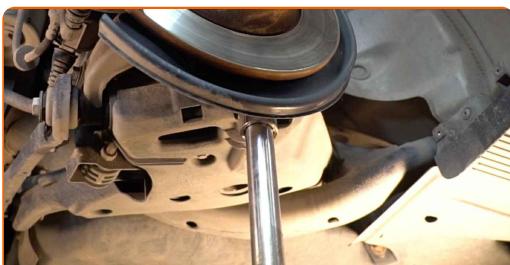**26**

Закрепете долната част на амортизьора.

27

Монтирайте крепежния болт.

**28**

Завийте долния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

29

Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.

30

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 150 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

31

Махнете опората поставена под носача.

Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC
препоръчва:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

32

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.



33

Монтирайте подкалника на монтажното му място.



34

Сложете и затегнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.



35

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



36

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

37

Монтирайте колелото.



Смяна на: тампон макферсон – SEAT Exeo ST (3R5). Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

38

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



39

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



40

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.