



Как се сменя ламбда
сонда на **SEAT Leon**
Хечбек (1P1) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.6 MultiFuel, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon Хечбек (1P1) 1.6 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6

СМЯНА НА: ЛАМБДА СОНДА – SEAT LEON ХЕЧБЕК (1P1). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за електроника
- Високотемпературна керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Flare nut spanner #22
- Клеци за демонтаж на щипки
- Тресчотка
- Метчик за резби
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: ламбда сонда – SEAT Leon Хечбек (1P1). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- След смяната на ламбда сондата, почистете кода за грешка от електронния блок за управление и оставете ECU да се адаптира към новия сензор.
- Преди да започнете работа, запалете двигателя и го оставете да загрее до работна температура.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Leon Хечбек (1P1) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.
- 4 Премахнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




- 5 Премахнете капака на картера.

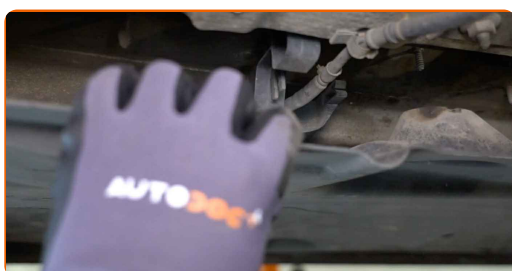

6

Откачете кабелите на ламбда сондата. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

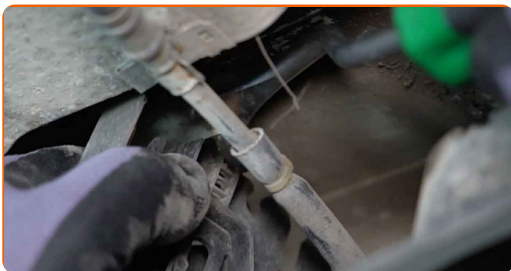

7

Откачете конектора на ламбда сондата. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.




8

Почистете крепежния елемент на ламбда сондата. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



9

Развийте крепежния елемент на ламбда сондата. Използвайте ключ за спирални тръбички №22.

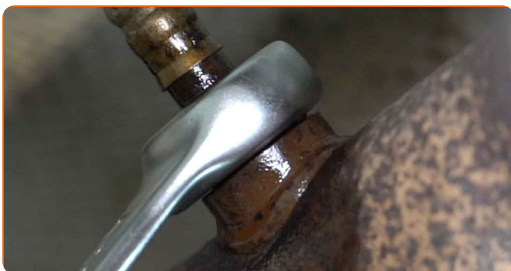

10 Премахнете лямбда сондата.




11 Нарезете резбата за новата лямбда сонда. Използвайте метчик за резби. Използвайте тресчотен ключ.




12 Обработете лямбда сондата. Използвайте високотемпературна керамична грес.

13 Монтирайте новата лямбда сонда.

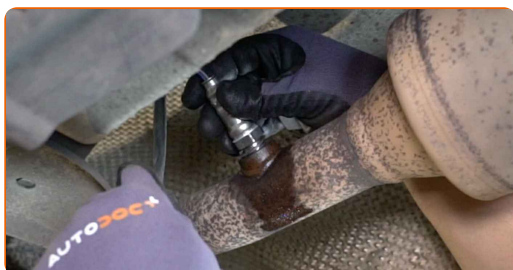

14 Затегнете крепежния елемент на лямбда сондата. Използвайте ключ за спирачни тръбички №22. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 37 Nm.

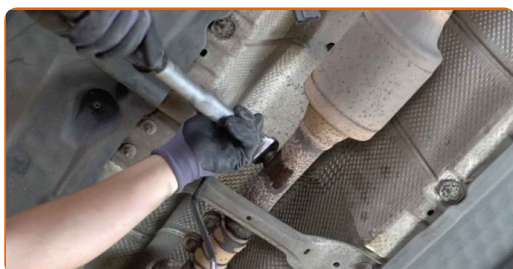


15

Обработете конектора на ламбда сондата. Използвайте диелектрична грес.




16

Свържете конектора на ламбда сондата.

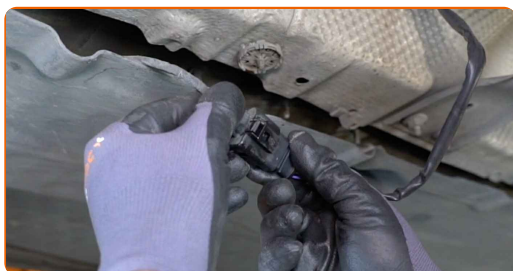


17

Свържете кабелите на ламбда сондата.

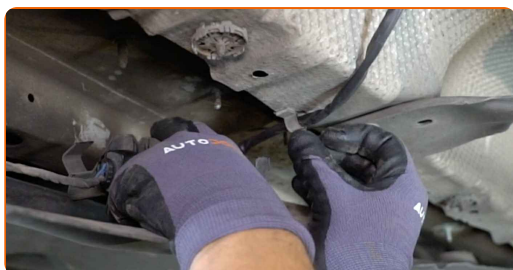

18

Поставете долния капак на картера.

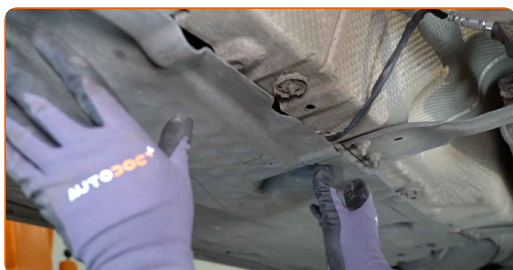

19

Затегнете крепежните елементи на долния капак на картера. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



20 Спуснете автомобила.

21 Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

22 Изключете запалването.

23 Премахнете покривалото на калника.

24 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЛАМБДА СОНДА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.