



Как се сменят задни  
тампони на  
стабилизираща щанга  
на **VW Sharan 1** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА –  
VW SHARAN 1 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**

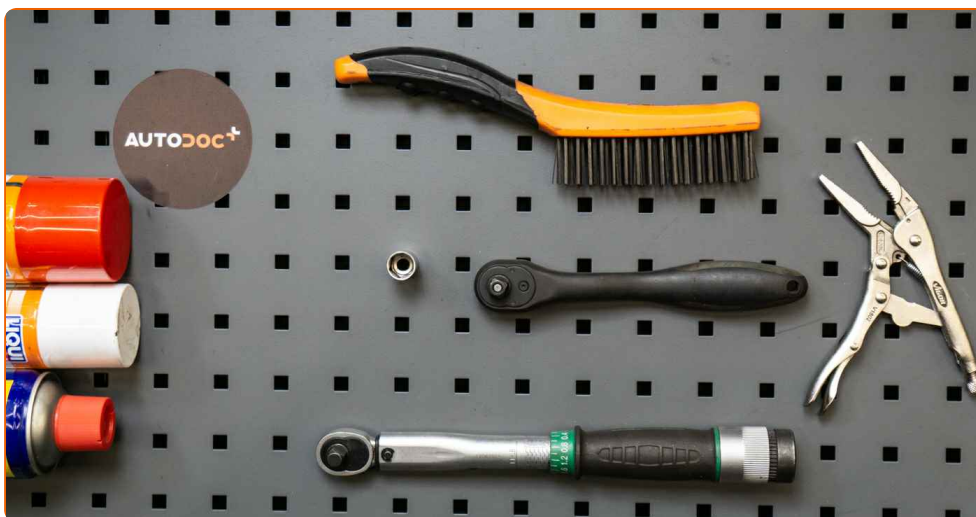

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Клеци за водна помпа
- Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: тампони стабилизираща щанга – VW Sharan 1. Съвет от AUTODOC:

- Двата тампона на стабилизатора трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните тампони на стабилизатора.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА – VW SHARAN 1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


1

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.




2


Почистете крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

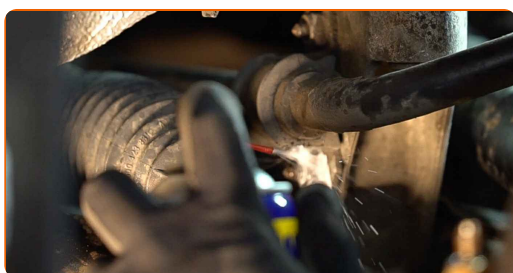

- 3** Развийте крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

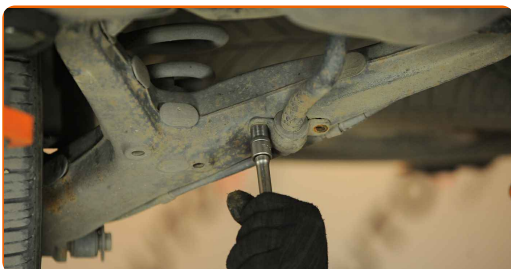


- 4** Премахнете скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте права отвертка.

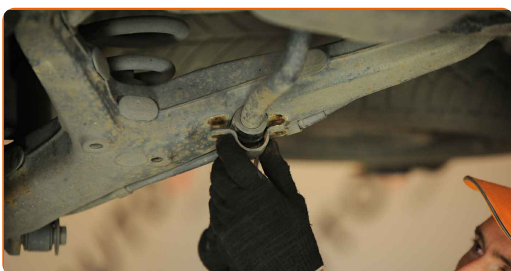

- 5** Подсигурете светлината на задният мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




- 6** Премахнете тампоните на стабилизатора. Използвайте права отвертка. Използвайте клещи за водна помпа.

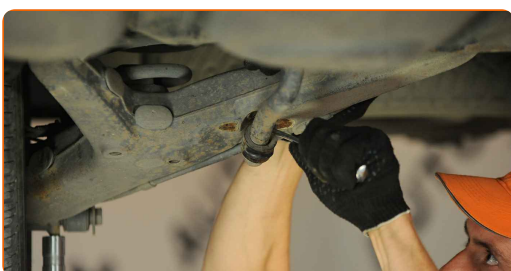

- 7** Почистете монтажните места на тампоните на стабилизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

8

Монтирайте новите тампони на стабилизатора. Използвайте права отвертка.

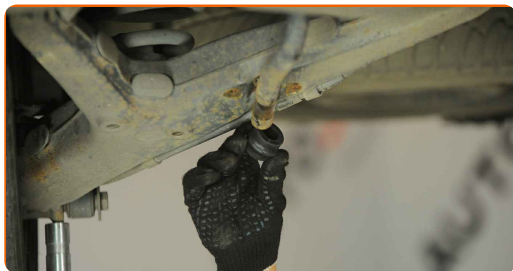

9


Махнете опората из под задния мост.

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампони стабилизираща щанга – VW Sharan 1. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


10

Монтирайте скобите на тампоните на стабилизатора.

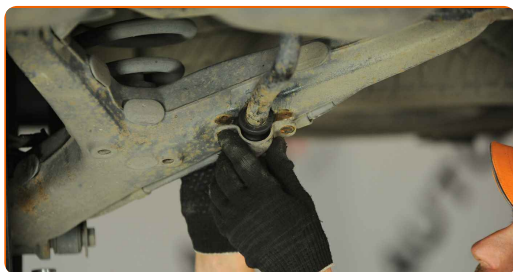

11

Завийте крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

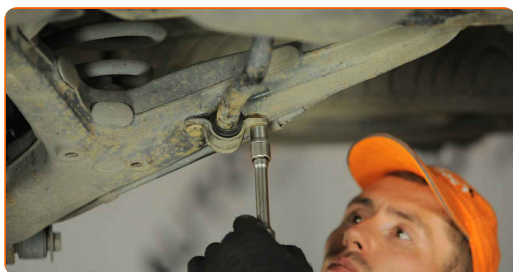

12

Обработете крепежните елементи на скобите на тампона на стабилизатора. Използвайте медна грес.

13

Спуснете автомобила.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW SHARAN 1**

**ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА ЗА VW SHARAN 1:  
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.