



Как се сменя въздушен
филтър на **VW Sharan 1**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW SHARAN 1.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

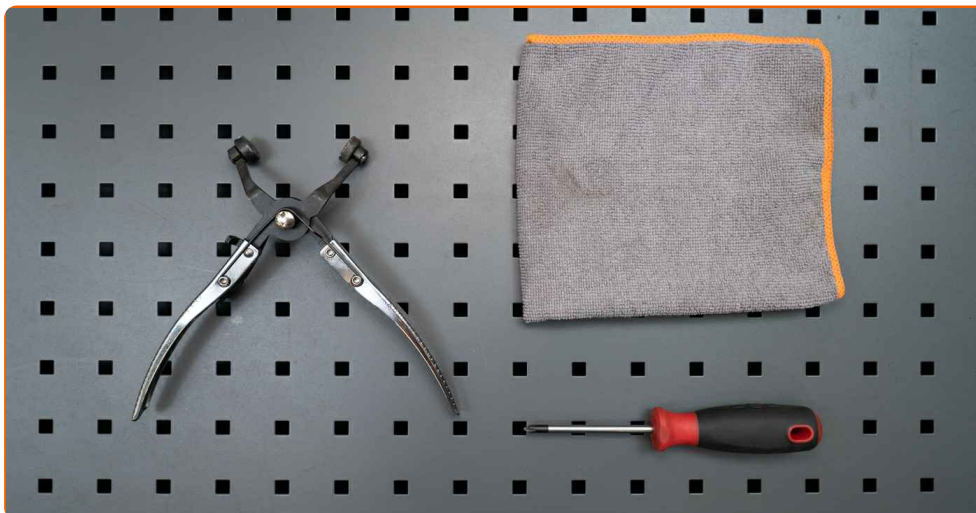

- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Микрофибърна кърпа
- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – VW Sharan 1. Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Sharan 1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

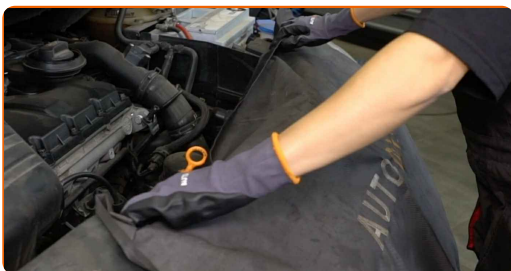


3

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

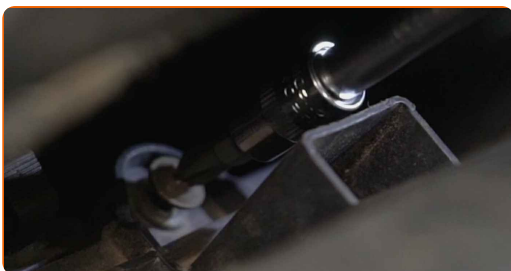


- 4 Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

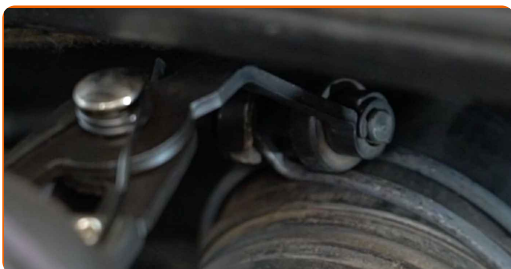


- 5 Откачете корпуса на въздуховода от корпуса на въздушния филтър.



- 6 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

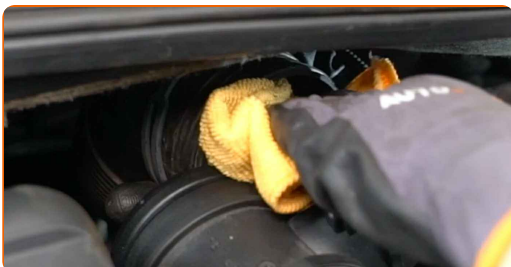

- 7 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

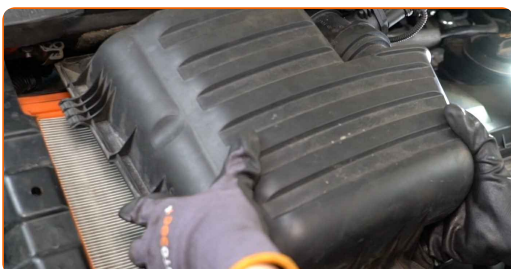

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW Sharan 1. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


8

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




9

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

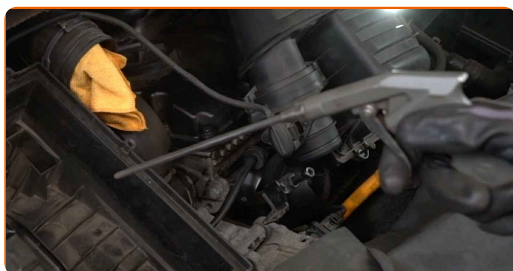

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

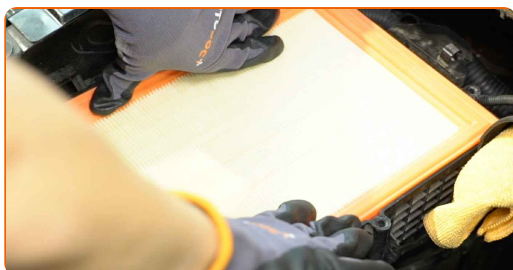


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW Sharan 1. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

11

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

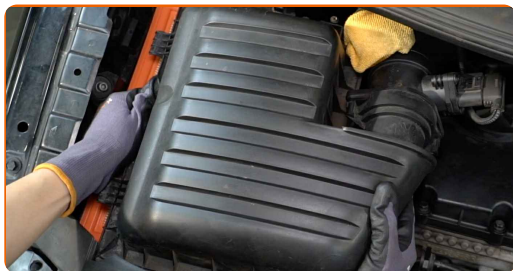


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW Sharan 1. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

12

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

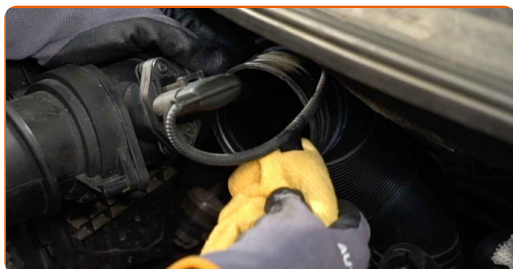


13

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.




14

Закрепете маркуча за подаване на въздух със скоба. Използвайте кръстатата отвертка.

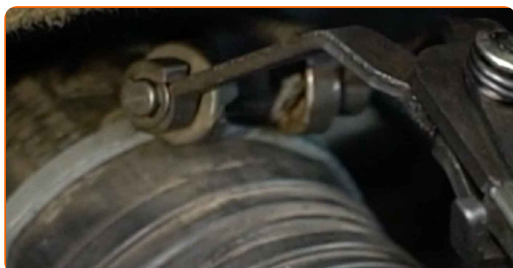

15

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

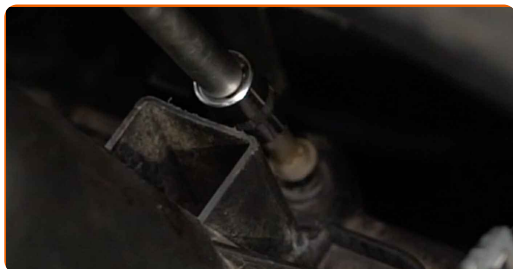

16


Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17

Спрете двигателя.


18

Премахнете покривалото на калника.

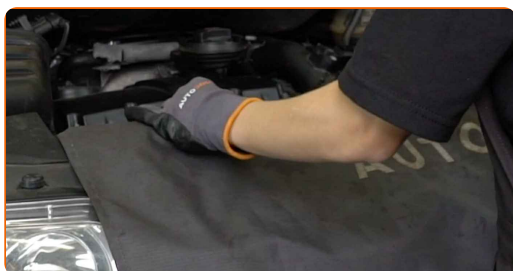

19

Затворете капака на двигателя.

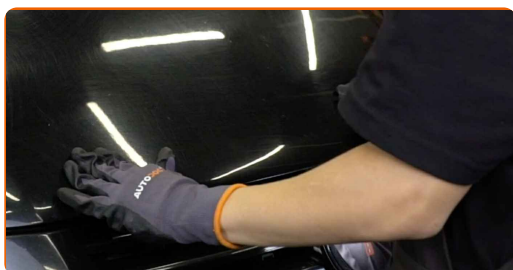

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW SHARAN 1

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW SHARAN 1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.