



Как се сменя филтър  
купе на **VW Sharan 1** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan Ван (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan Ван (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Ван (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan Ван (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Ван (7M) 1.9 TDI (7M9)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VW SHARAN 1 –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

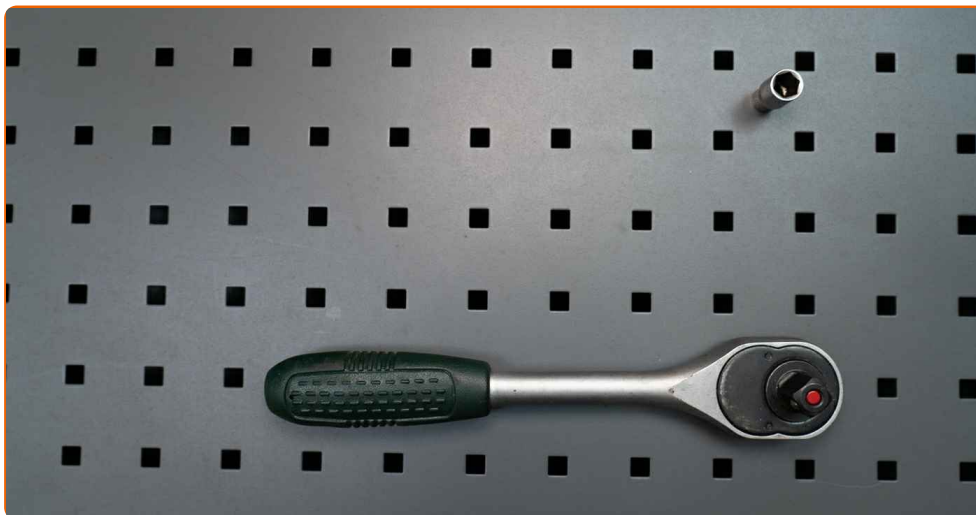

- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: филтър купе – VW Sharan 1. Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Sharan 1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


**1**

Отворете капака на двигателя.




**2**

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

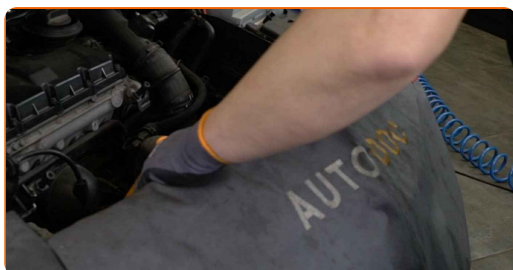


**3** Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

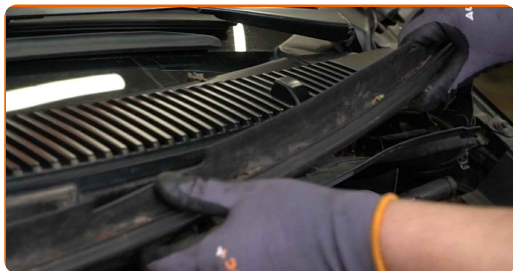

**4** Развийте крепежните елементи на пластмасовия панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




**5** Премахнете пластмасовия панел.

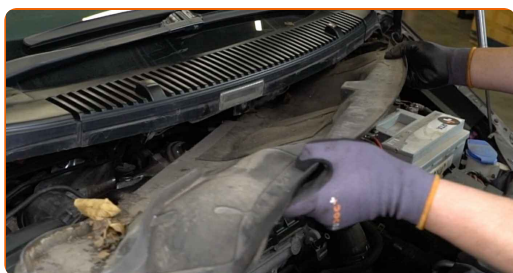

**6** Натиснете държача на филтъра на купето, за да го освободите.



**7** Извадете поленовия филтър.

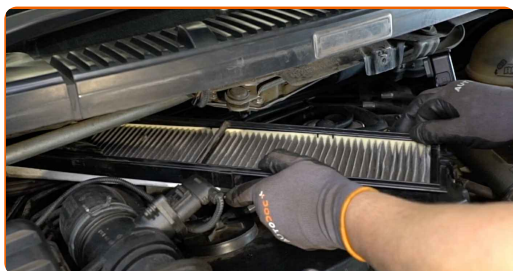

Смяна на: филтър купе – VW Sharan 1. Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

8

Включете режима на рециркулация на въздуха.




9

Почистете монтажното място на филтъра за купе.



10

Монтирайте новия филтриращ елемент в рамката.

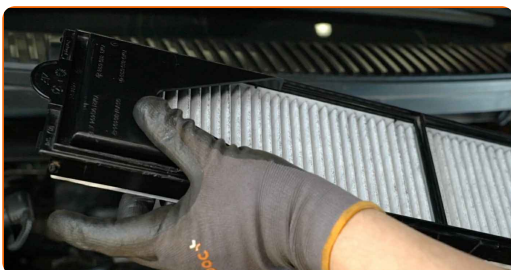


**Смяна на: филтър купе – VW Sharan 1. Професионалистите препоръчват:**

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Sharan 1.

**11**

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

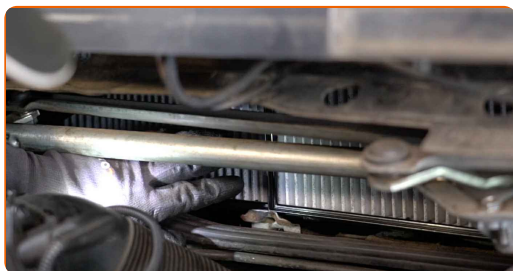

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – VW Sharan 1. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.

**12**

Щракнете филтъра на купето обратно на мястото му.






**13** Монтирайте пластмасовия панел.



**14** Завийте крепежните елементи на пластмасовия панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

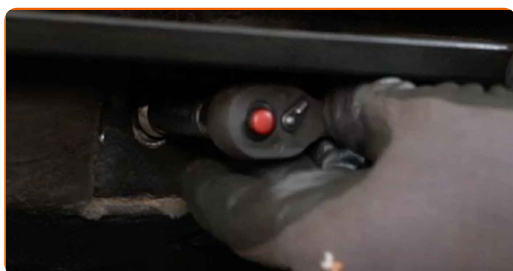

**15** Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.



**16** Включете запалването.

**17** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



**18** Изключете запалването.



19

Премахнете покривалото на калника.



20

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW SHARAN 1**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА VW SHARAN 1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.