



Как се сменя  
запалителна бобина на  
**SKODA Fabia I Praktik**  
**(6Y5)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SKODA FABIA I  
ПРАКТИК (6Y5). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:



- Спрей за електроника
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SKODA FABIA I ПРАКТИК (6Y5). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

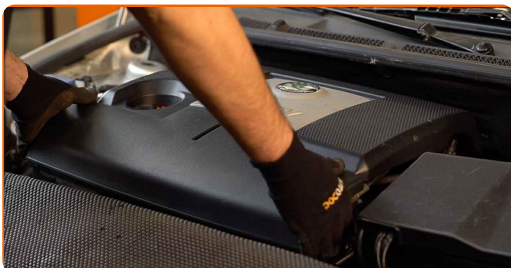

4 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

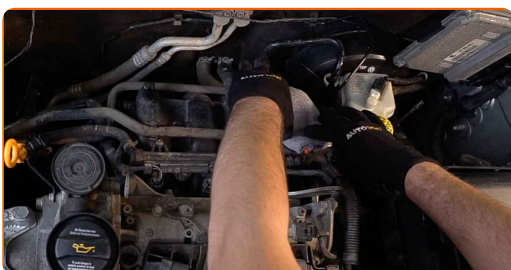


5

Развийте пластмасовите фиксатори на конектора на запалителната бобина. Използвайте права отвертка.




6

Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак (2 броя).

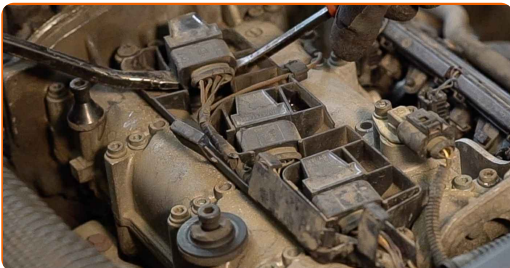

7

Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

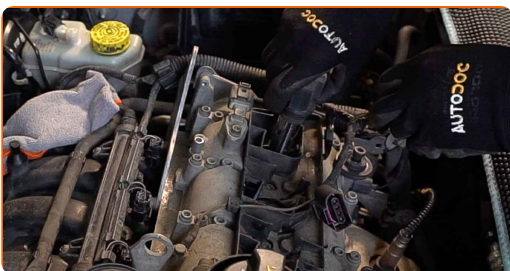


Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Съвет:

- Помнете последователността на демониране на запалителната бобина.


8

Откачете конекторите от запалителните бобини.

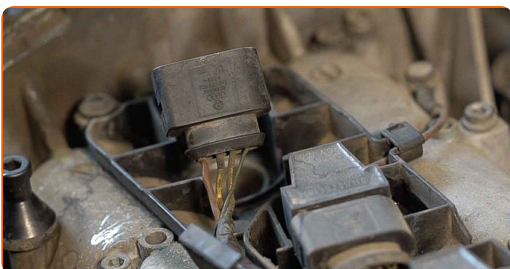


9

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

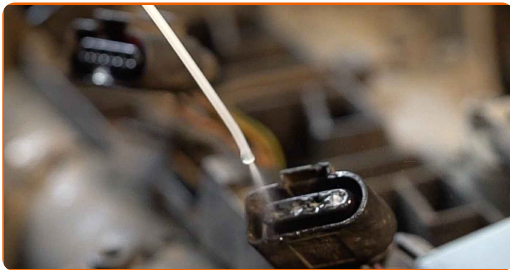


10

Включете конекторите на запалителните бобини.

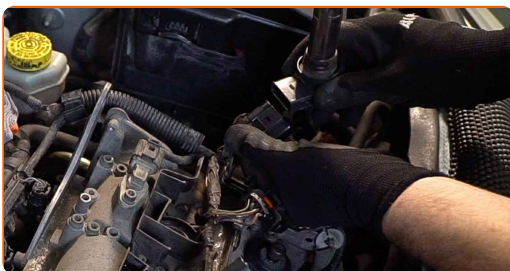

11


Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

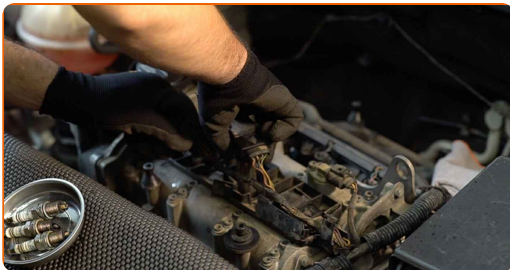


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Следвайте стъпките за монтаж.


**12** Заклучете фиксатора на конектора.

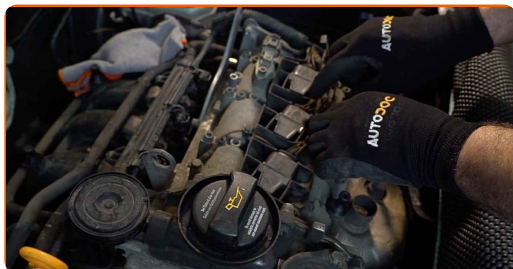

**13** Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

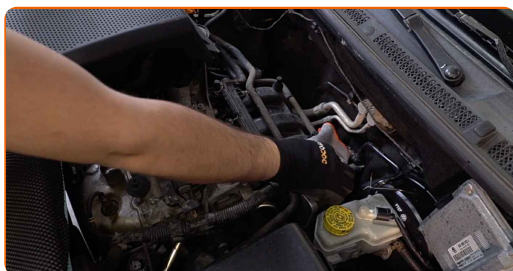

**14** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

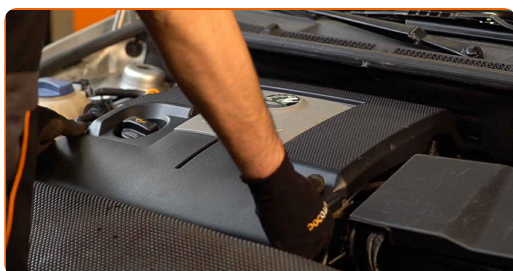

**Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

**15** Премахнете покривалото на калника.

**16** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**17** Спрете двигателя.

18

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.