



Как се сменя филтър  
купе на **SKODA Fabia I  
Praktik (6Y5)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4 TDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – SKODA FABIA I ПРАКТИК  
(6Y5) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕБВАТ:



• Накрайник Torx T20

• Микрофибърна кърпа

**Купи инструменти**

Смяна на: филтър купе – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – SKODA FABIA I ПРАКТИК (6Y5). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Преместете седалката на пътника назад докрай.



2

Постелете кърпа под филтъра за купе, за да защитите тапицерията от замърсяване.



3

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.



4

Повдигнете, внимателното освободете от крепежните елементи и премахнете страничния декоративен панел от страната на пътника.



5

Демонтирайте жабката.



Смяна на: филтър купе – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.


6

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



7

Извадете поленовия филтър.

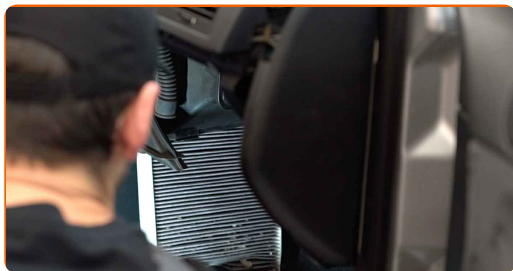

Смяна на: филтър купе – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC препоръчва:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

8

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.

9

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

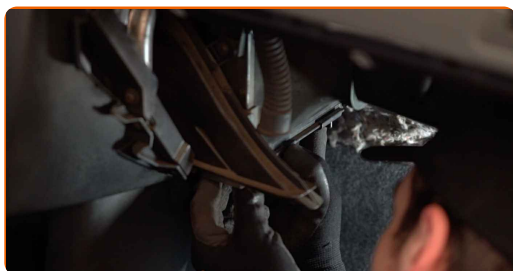

10

Поставете жабката.



11

Монтирайте страничния декоративен пластмасов панел. Наместете частта чрез водачите и заключете крепежните елементи.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

12

Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.



13

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.



14

Включете запалването.

15

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

16

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.