



Как се сменя
запалителна бобина на
SKODA Fabia I Седан
(6Y3) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SKODA Fabia I Седан (6Y3) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SKODA FABIA I
СЕДАН (6Y3). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:



- Спрей за електроника
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Седан (6Y3). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SKODA FABIA I СЕДАН (6Y3). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

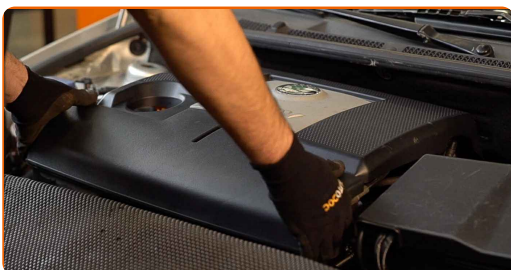


4 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

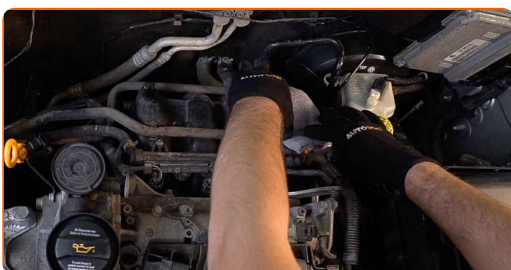

- 5 Развийте пластмасовите фиксатори на конектора на запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

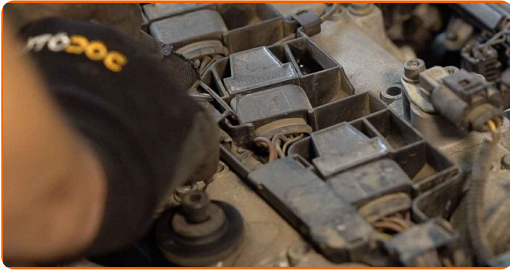

- 6 Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак (2 броя).

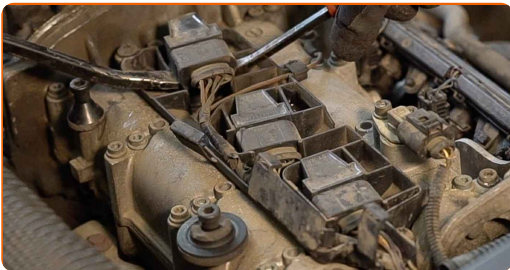


- 7 Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.



Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Седан (6Y3). Съвет:

- Помнете последователността на демониране на запалителната бобина.

- 8 Откачете конекторите от запалителните бобини.

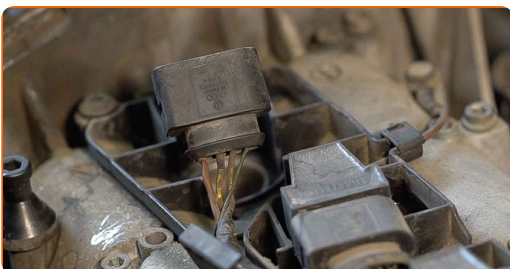


9

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.




10

Включете конекторите на запалителните бобини.

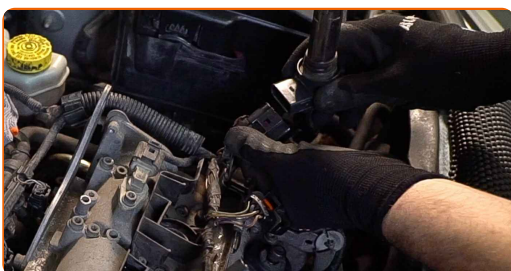

11

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

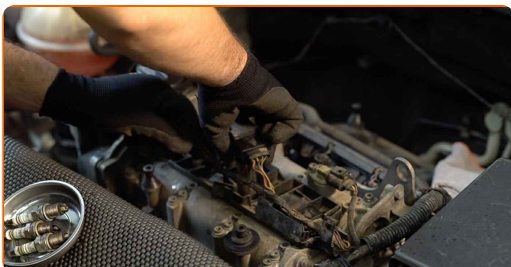


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Седан (6Y3). Следвайте стъпките за монтаж.


12 Заклучете фиксатора на конектора.



13 Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

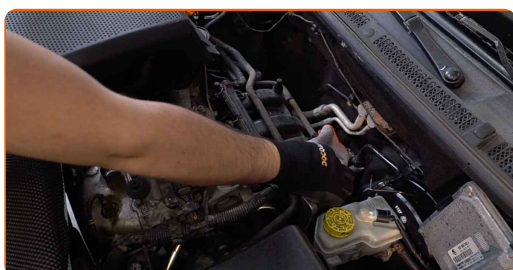

14 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

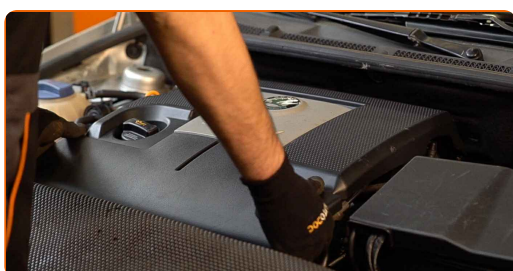

Смяна на: запалителна бобина – SKODA Fabia I Седан (6Y3). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

15 Премахнете покривалото на калника.

16 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17 Спрете двигателя.

18

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.