



Как се сменя въздушен  
фильтър на **SKODA**  
**FELICIA II комби (6U5)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SKODA FELICIA II комби (6U5) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SKODA FELICIA II  
КОМБИ (6U5). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЯБВАТ:



- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Клещи за водна помпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – SKODA FELICIA II комби (6U5). Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SKODA FELICIA II КОМБИ (6U5). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



- 4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за водна помпа.



5

Откачете конектора на датчика за разход на въздух.



6

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.



7

Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.



8

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филtroелемент.



9

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



### Смяна на: въздушен филтър – SKODA FELICIA II комби (6U5).

Професионалистите препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрайте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


11

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра пътно пасва на корпуса.

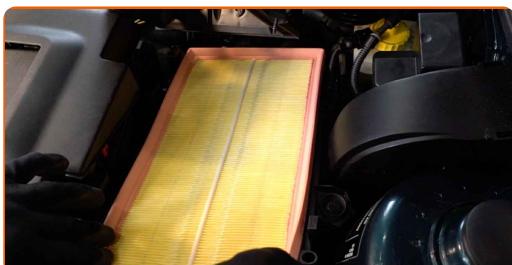

## Смяна на: въздушен филтър – SKODA FELICIA II комби (6U5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филtroелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SKODA FELICIA II комби (6U5).
- По време на монтаж, постарате се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

13

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



14

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



15

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за водна помпа.



16

Включете конектора на датчика за разход на въздух.



17

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



18

Премахнете покривалото на калника.

19

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.