



Как се сменят задни
чистачки за кола на
SKODA Kodiaq (NS7) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Kodiaq (NS7) 1.4 TSI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.4 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TDI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TDI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.5 TSI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.5 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TSI 4x4 (DKZA)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – SKODA KODIAQ (NS7). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Плоска отвертка

Купи инструменти

Смяна на: чистачки за кола – SKODA Kodiaq (NS7). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – SKODA KODIAQ (NS7). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция.




2

Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.

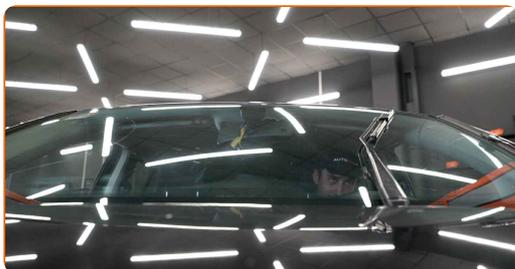

3

Подгответе новите чистачки.

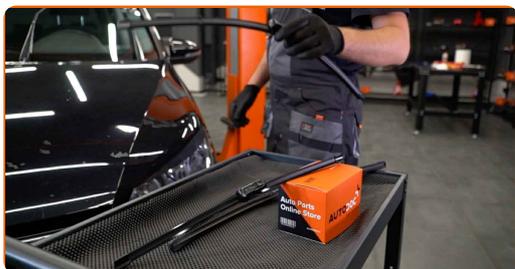

4

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



5

Притиснете фиксатора. Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – SKODA Kodiaq (NS7). Съвет от AUTODOC:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – SKODA Kodiaq (NS7). Професионалистите препоръчват:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.

7

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция. Така, вие ще превключите чистачките от режим за обслужване към работен режим.



Смяна на: чистачки за кола – SKODA Kodiaq (NS7). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.