

AUTODOC CLUB

Как се сменя преден
долен носач на **SKODA**
Octavia I Ван / Комби
(1U5) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5) 1.9 D

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A3 Хечбек (8L1) 1.8

**СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – SKODA
OSTAVIA I ВАН / КОМБИ (1U5). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Комбиниран гаечен ключ № 18
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 18
- HEX накрайник №Н8
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Телена четка
- Динамометричен ключ
- Дълга ударна вложка №17
- Трансмисионен крик
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: преден долен носач – SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5).
 Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – SKODA OCTAVIA I ВАН / КОМБИ (1U5). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.

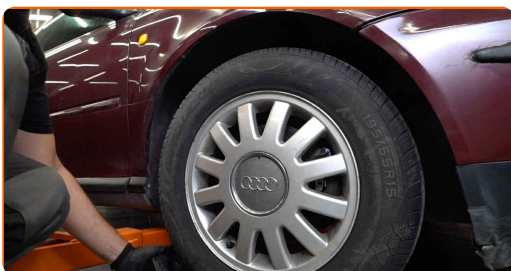


2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

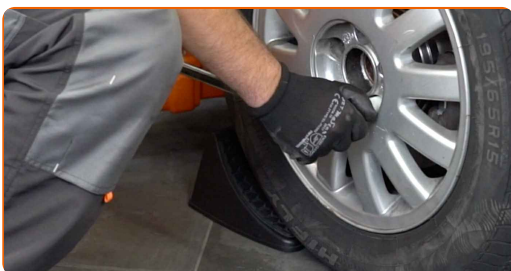

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

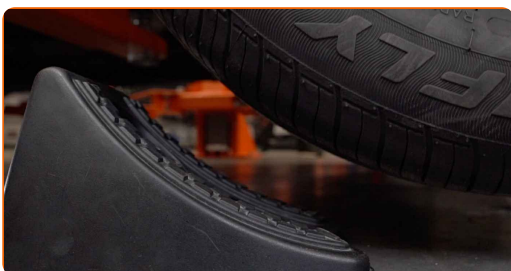

4

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: преден долен носач – SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5).
AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.

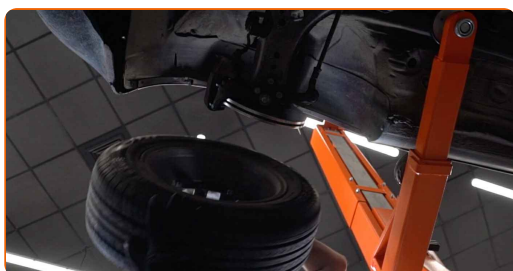

6

Отделете закрепването на щангата за напречна устойчивост към биалетката. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте HEX №Н8.

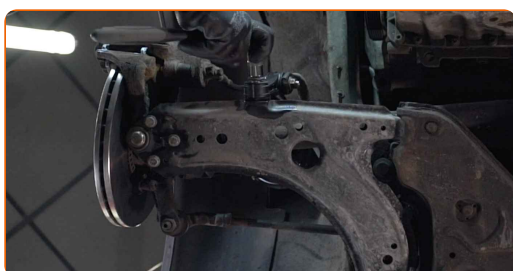


7

Завъртете стабилизиращата щанга.



8

Развийте гайката, закрепваща шарнира. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18.

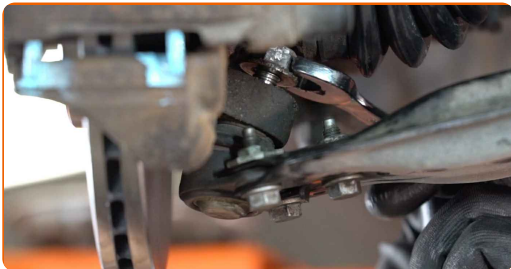


9

Развийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №16.




10

Развийте закрепването в задната част на носача. Използвайте тръбен ключ №18.

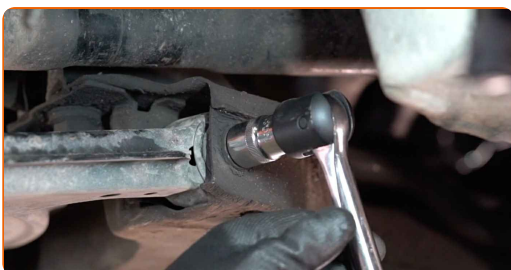

11

Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела.

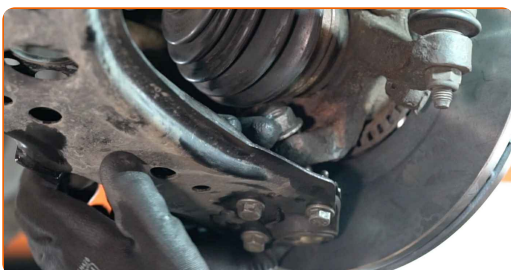

12


Снете носача.



Смяна на: преден долен носач – SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5).
 Професионалистите препоръчват:

- Ако е нужно, използвайте лост тип кози крак.

13 Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте спрей WD-40.

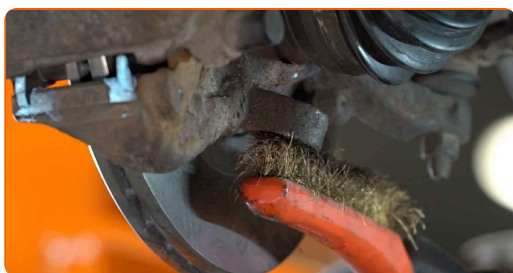


Смяна на: преден долен носач – SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5).
 Съвет от AUTODOC:

- Носете защитни очила.

14 Поставете новия носач.



15 Вкарайте шарнирния болт в шенкела и го захванете с нова гайка.

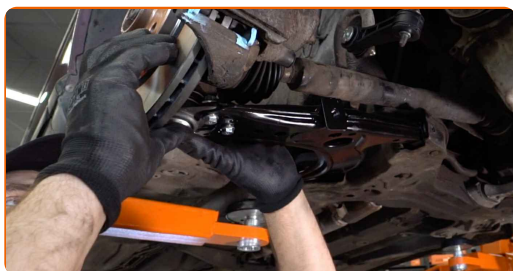

Смяна на: преден долен носач – SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не повреждайте маншона на шарнира.

16

Монтирайте предният крепежен елемент на лоста. Не го затягайте.




17

Монтирайте задният крепежен елемент на лоста.



18

Затегнете крепежната гайка на шарнира. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18.

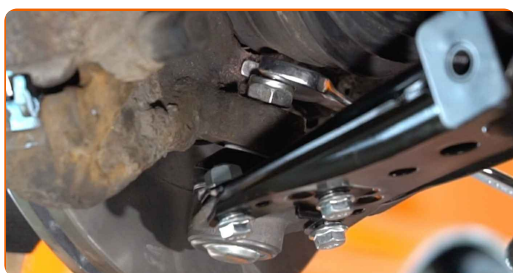


19


Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




- 20** Завийте закрепването в предната част на носача. Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.+90°

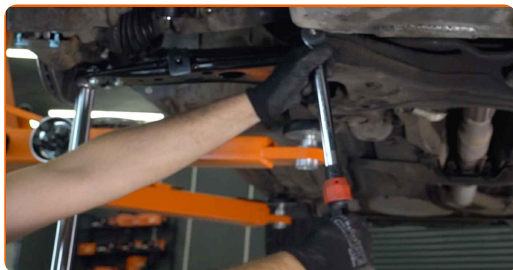

- 21** Завийте закрепването в задната част на носача. Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.+90°

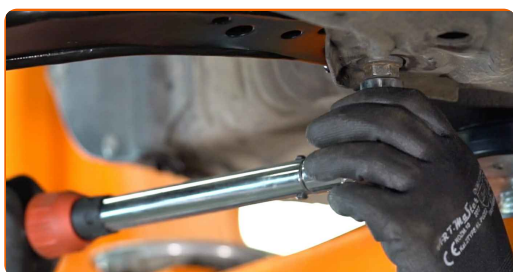

- 22** Стегнете гайката, закрепваща шарнира. Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 45 Nm.

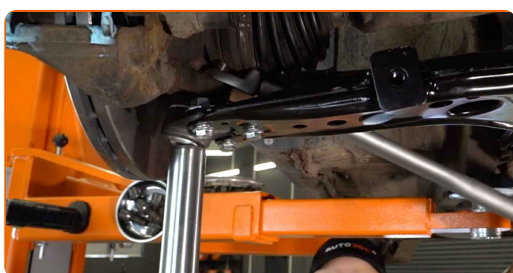


- 23** Монтирайте крепежните елементи на биалетката към щангата и ги стегнете. Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте HEX №Н8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.+90°



24

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

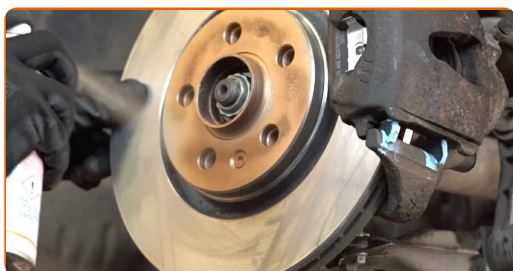

25

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. SKODA Octavia I Ван / Комби (1U5)

26

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



27

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



28

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.