

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя предна  
биалетка на **SKODA**  
**Octavia III Хечбек (5E3,  
NL3, NR3)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.6, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI, (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 FSI

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – SKODA OCTAVIA III ХЕЧБЕК  
(5Е3, NL3, NR3). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Керамична грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 19
- Накрайник ХZN №6
- HEX накрайник №Н5
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


**AUTODOC препоръчва:**

- Сменяйте биалетките на SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

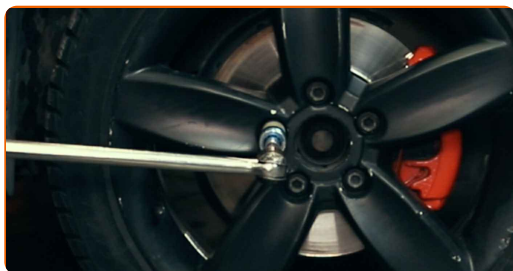

**3** Повдигнете автомобила.

**Смяна на: биалетка – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3).  
Професионалистите препоръчват:**

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.



### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3)

5

Отстранете колелото.



6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 7** Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте XZN #6. Използвайте тресчотен ключ.



- 8** Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте XZN #6. Използвайте тресчотен ключ.



- 9** Премахнете биалетката.



Смяна на: биалетка – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.

**10** Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




**11** Монтирайте нова биалетка и затегнете крепежните елементи. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.



**12** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.



**13** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

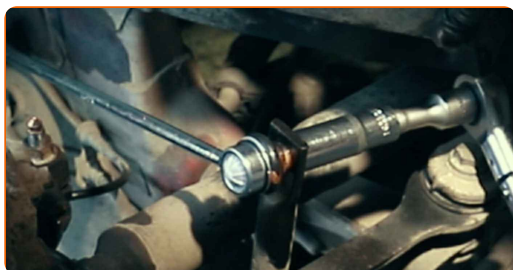





**14** Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.



**15** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

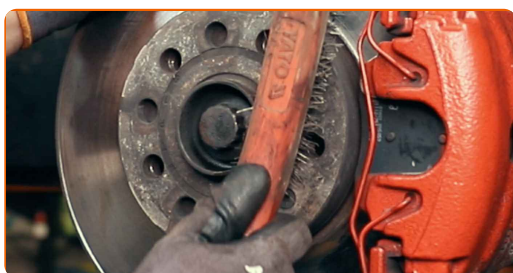

**16** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

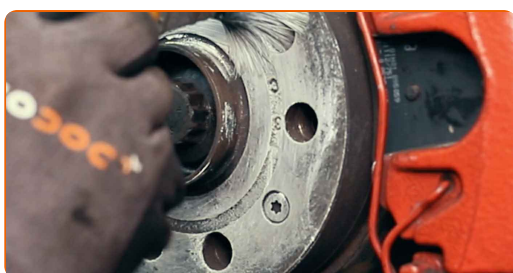

**17** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: биалетка – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.



18

Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3)

19

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



20

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



21

Премахнете криковете и клиновете.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.