



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**SKODA Octavia III**  
**Хечбек (5E3, NL3, NR3) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – SKODA  
ОСТАВIA III ХЕЧБЕК (5Е3, NL3, NR3). СПИСЪК С  
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

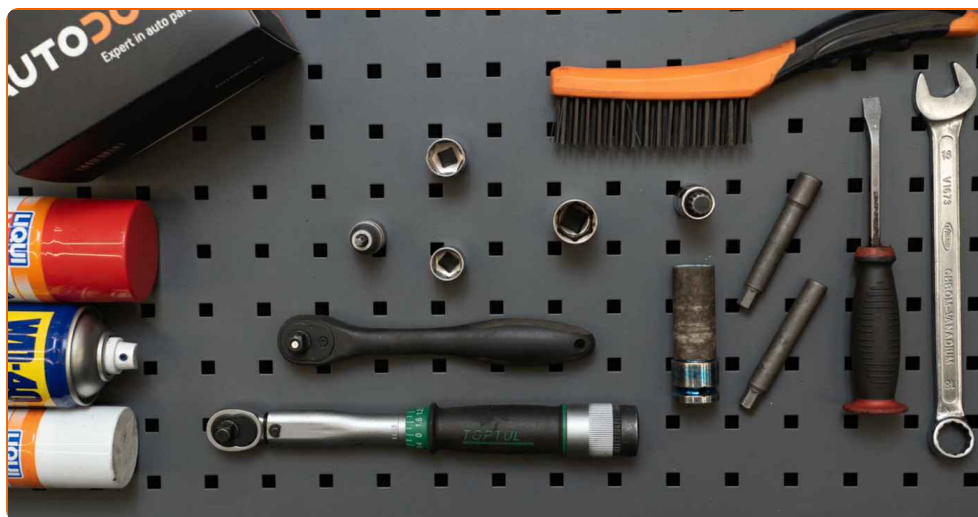

- Спрей за електроника
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3).  
 Съвет от AUTODOC:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежните елементи и откаете заземяващите кабели от запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

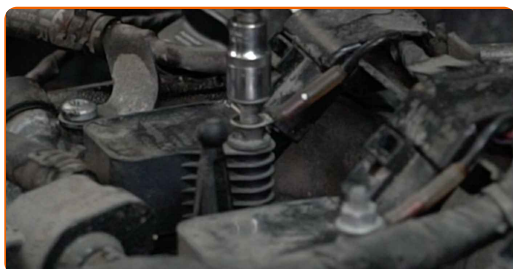

**4** Откачете конекторите от запалителните бобини.

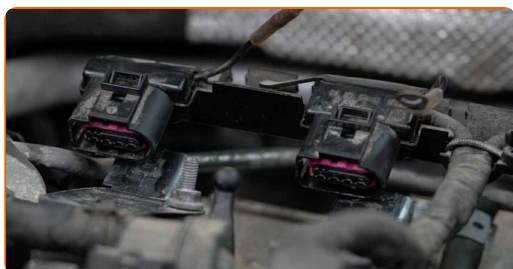

- 5** Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




- 6** Премахнете крепежните болтове.




- 7** Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.



- 8** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

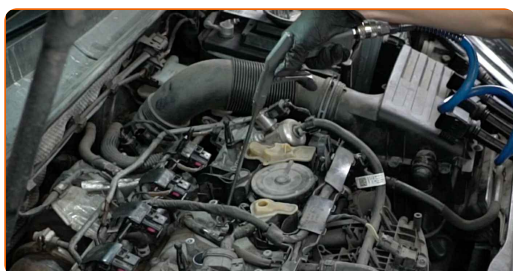

- 9** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

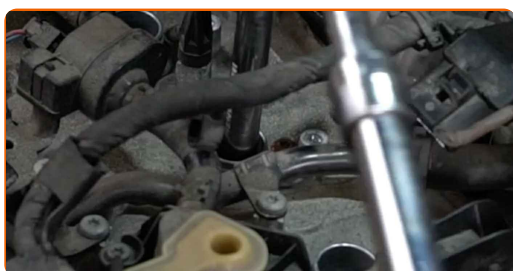


10

Извадете запалителните свещи.




11

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

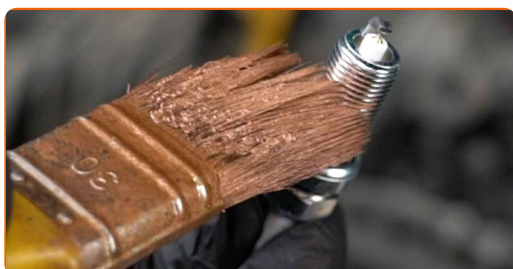

12

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

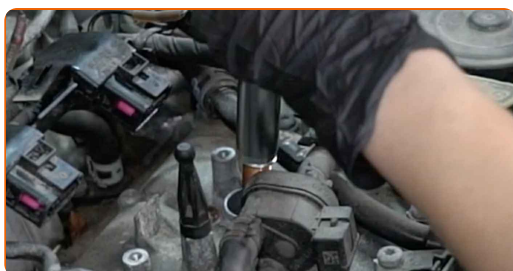

Смяна на: запалителни свещи – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Спуснете запалителните свещи в гнездата внимателно, като се стараете да не повредите електродния луфт.

13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3).  
AUTODOC препоръчва:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

14

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите.



15

Монтирайте крепежните болтове.





- 16** Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 17** Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, окисидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



- 18** Включете конекторите на запалителните бобини.



- 19** Свържете заземяващите кабели към запалителните бобини и завийте крепежните елементи. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 20** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 21** Спрете двигателя.

- 22** Премахнете покривалото на калника.



23

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.