



Как се сменя въздушен  
филтър на **SKODA Rapid  
Spaceback (NH1)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID  
SPACEBACK (NH1) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:



- Кръстатa отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

## Смяна на: въздушен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Съвет от AUTODOC:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Демонтирайте декоративната кора над двигателя. Корпусът на въздушния филтър е интегриран в капака на двигателя.

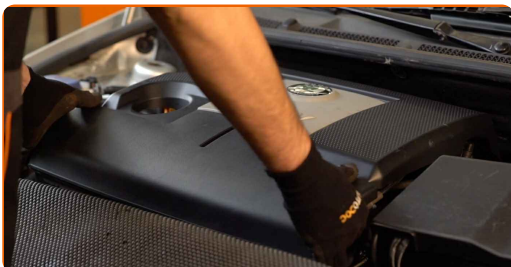


**4** Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

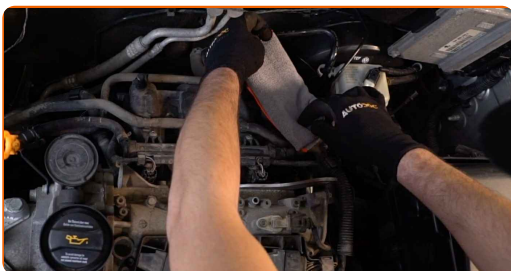

5 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

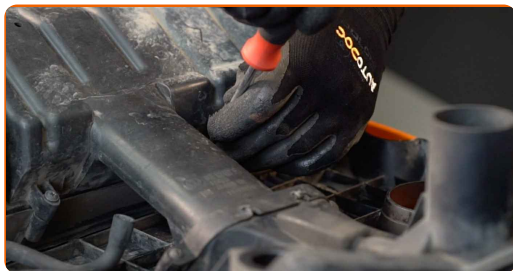

6 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

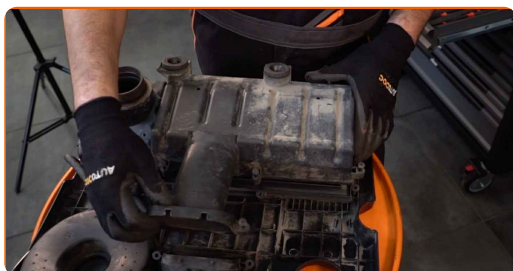


7 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



8 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



9 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

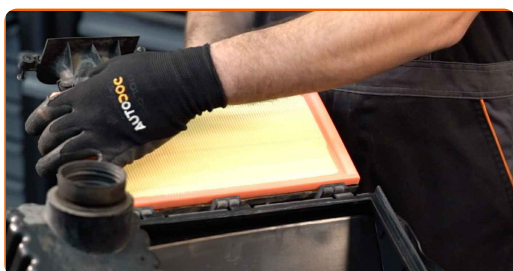


Смяна на: въздушен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SKODA Rapid Spaceback (NH1).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

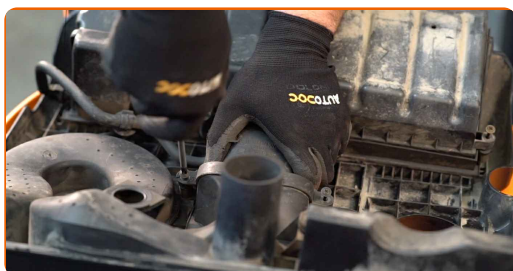


11

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

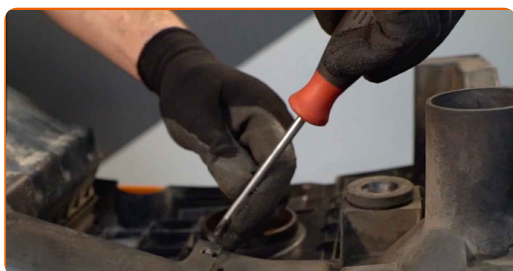

12

Премахнете микрофибрната кърпа от корпуса на дроселната клапа.

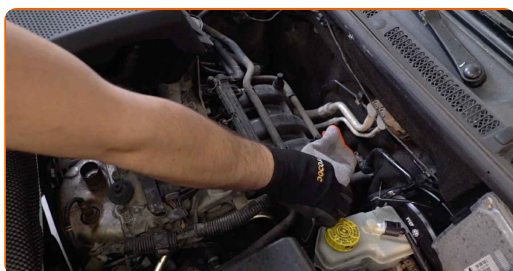

- 13** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: въздушен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1).  
Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

- 14** Премахнете покривалото на калника.

- 15** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.