



Как се сменя горивен  
филтър на **SKODA Rapid  
Spaceback (NH1)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI,  
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID  
SPACEBACK (NH1). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Съд за течности
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак


**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1).  
Професионалистите препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво.
- 2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.
- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.
- 4 Подгответе съда за течности.

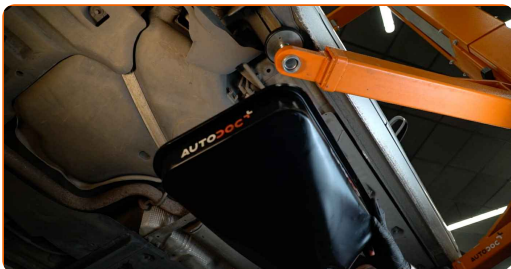


- 5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

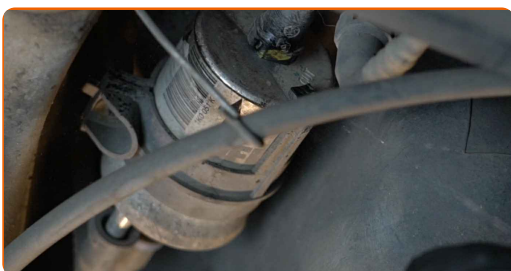

6

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте лост тип кози крак.

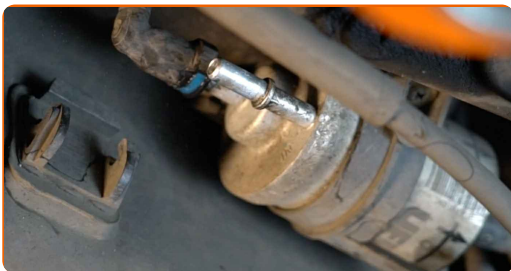


Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


7

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

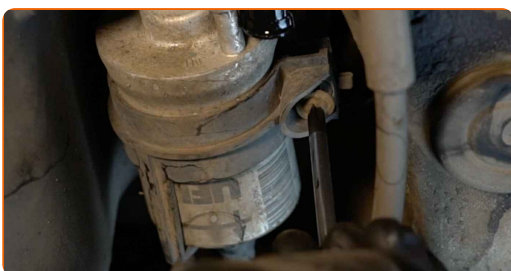


8

Демонтирайте горивния филтър.

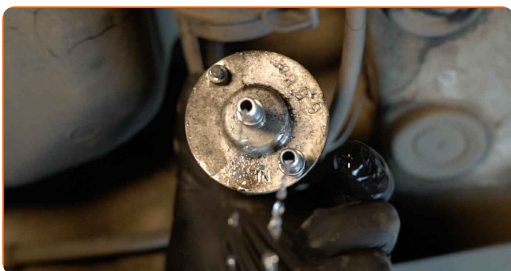

9

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра.

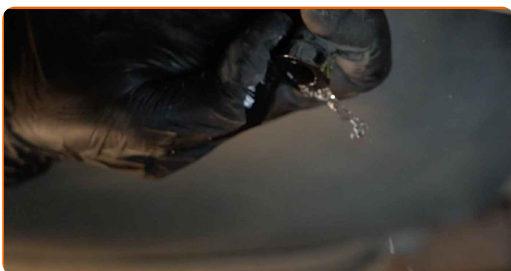

**10** Сложете касетата на стария филтър в съда.

**11** Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.




**12** Поставете новия горивен филтър.



**Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC препоръчва:**

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SKODA Rapid Spaceback (NH1).

**13** Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

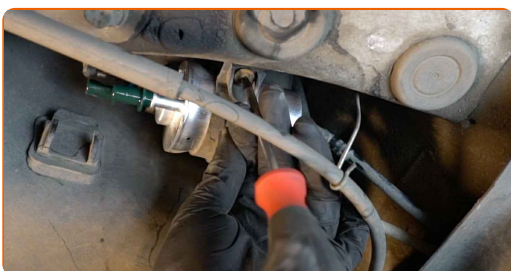

**14** Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



**15** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



**16** Спуснете автомобила.

**17** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

**18** Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**19** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**20** Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SKODA Rapid Spaceback (NH1).  
Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.