




Как се сменя заден  
тампон макферсон на  
**SKODA Rapid**  
**Spaceback (NH1)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

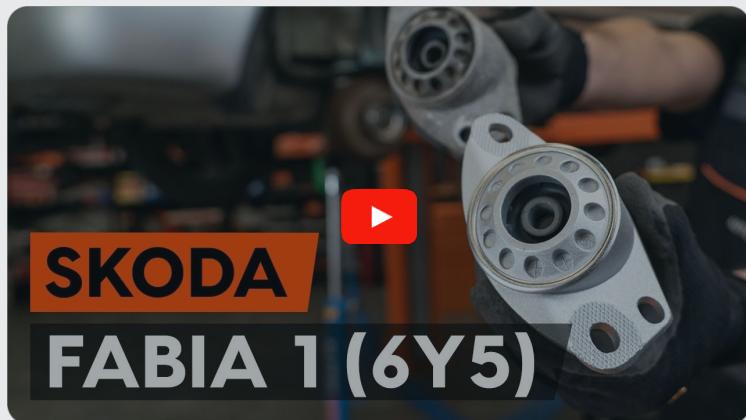

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI,  
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6, SKODA  
Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TDI, SKODA Rapid  
Spaceback (NH1) 1.0 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG, SKODA Rapid  
Spaceback (NH1) 1.6 SRE

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

## СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 16
- Накрайник Torx T25
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- регулируем гаечен ключ
- Менгеме
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: тампон макферсон – SKODA Rapid Spaceback (NH1).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за опорите на десния и левия амортизор на задното окачване.
- Двете опори на задните макферсона трябва да се сменят едновременно.
- Задължително заменете всички самозакончращи се болтове и гайки при сглобяване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**3**

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**4**

Развийте болтовете на колелото.



#### AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. SKODA Rapid Spaceback (NH1)

**5**

Отстранете колелото.

**6**

Развийте и премахнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T25.

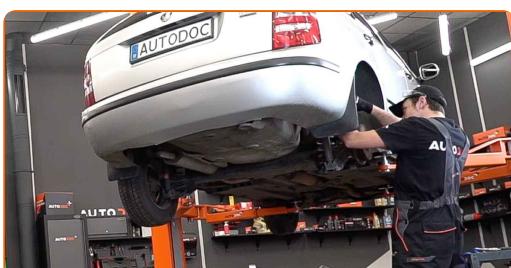

7

Премахнете подкалника.



8

Подсигурете светлината на заднияят мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




9

Почистете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



10

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

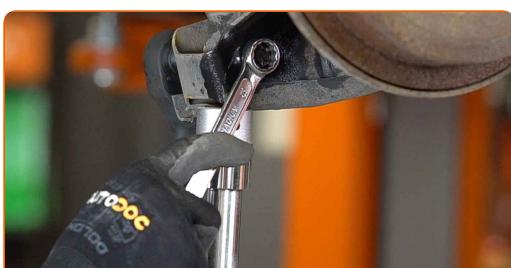

11

Развийте закрепването на горната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



#### AUTODOC препоръчва:

- SKODA Rapid Spaceback (NH1) – За да предотвратите нараняване, дръжте амортизьора, докато развивате крепежните болтове.

12

Демонтирайте амортизьора.



13

Почистете крепежния елемент на пръта на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



14

Захванете амортизьора с менгеме.



15

Развийте закрепването на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте регулируем гаечен ключ.



16

Освободете менгемето и извадете амортизьора.



17

Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортизьора.



Смяна на: тампон макферсон – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Огледайте маншона и буфера на амортизьора. При необходимост ги заменете.

18

Монтирайте новата опора, маншон и отбойник на амортизьора.



19

Захванете амортизора с менгеме.



20

Завийте закрепването в горната част на пръта на амортизора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте регулируем гаечен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



21

Освободете менгемето и извадете амортизора.




22

Почистете монтажните места на амортизора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



23

Обработете монтажните места на амортизьора. Използвайте медна грес.

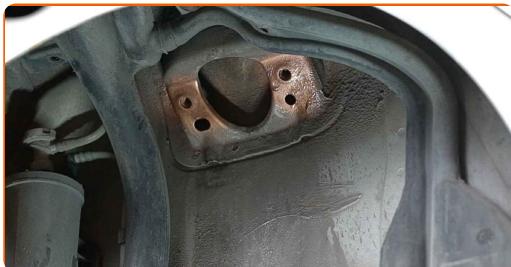

24

Поставете амортизьора в нишата на колелото и го закрепете.




#### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортизьора, докато завивате крепежните болтове. SKODA Rapid Spaceback (NH1)

25

Стегнете горното закрепване на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.+90°

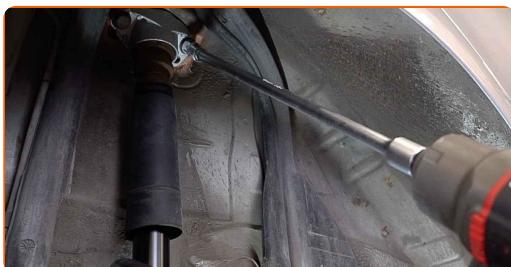

#### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

26

Обработете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте медна грес.



27

Почистете монтажните места на амортизьора. Използвайте спрей WD-40.

28

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.+90°



#### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

29

Махнете опората из под задния мост.



## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

30

Монтирайте подкалника на монтажното му място.



31

Сложете и затегнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T25.



32

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



33

Монтирайте колелото.



Смяна на: тампон макферсон – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

34

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



35

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



**36**

Премахнете криковете и клиновете.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.