



Как се сменя горивен
филтър на **SKODA**
ROOMSTER (5J) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA ROOMSTER (5J). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

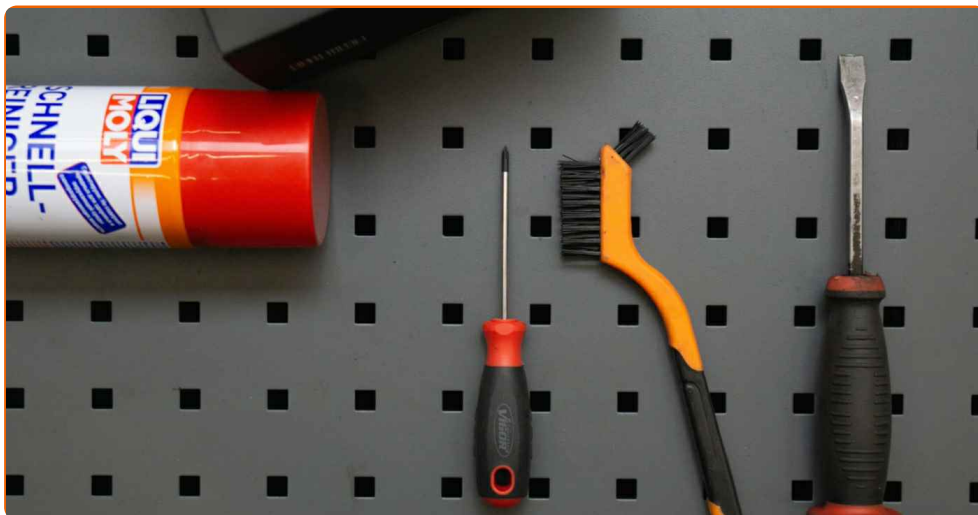

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Съд за течности
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак


Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – SKODA ROOMSTER (5J). Професионалистите препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA ROOMSTER (5J). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво.
- 2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.
- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.
- 4 Подгответе съда за течности.

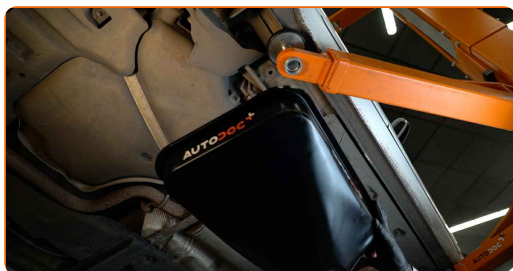


- 5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.

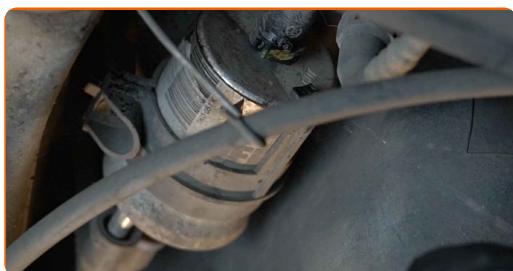

6

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте лост тип кози крак.

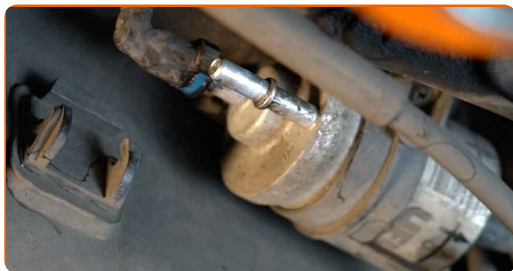

Смяна на: горивен филтър – SKODA ROOMSTER (5J). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


7

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.




8

Демонтирайте горивния филтър.

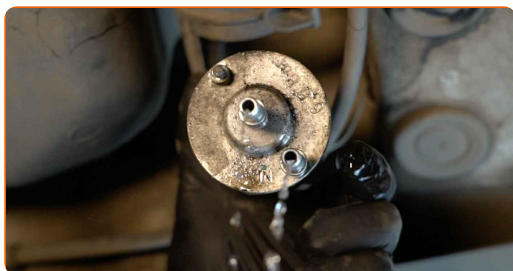

9

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра.

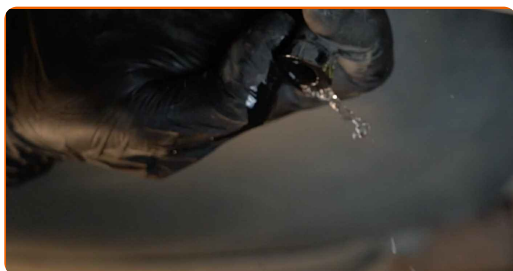

10 Сложете касетата на стария филтър в съда.

11 Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



12 Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SKODA ROOMSTER (5J).

13 Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



14 Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



15 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



16 Спуснете автомобила.

17 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

18 Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – SKODA ROOMSTER (5J). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20 Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – SKODA ROOMSTER (5J). Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.