



Как се сменя спиращен
барабан на **SKODA**
Roomster Praktik (5J) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.4, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.4 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Octavia I Хечбек (1U2) 1.6

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – SKODA
ROOMSTER ПРАКТИК (5J). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Високотемпературна керамична грес
- Динамометричен ключ
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)


Смяна на: спирачен барабан – SKODA Roomster Praktik (5J). AUTODOC препоръчва:

- Заменете спирачните барабани на задния мост на SKODA Roomster Praktik (5J) в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.

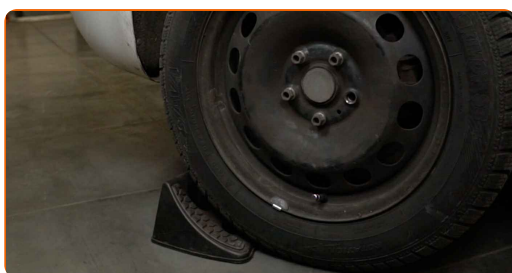

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

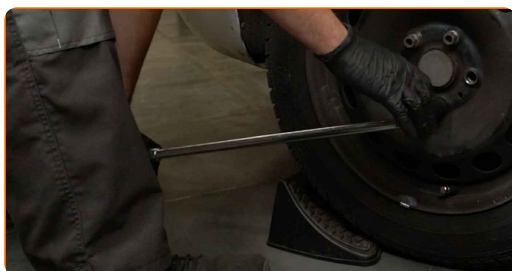

3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.


4 Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. SKODA Roomster Praktik (5J)

5 Отстранете колелото.

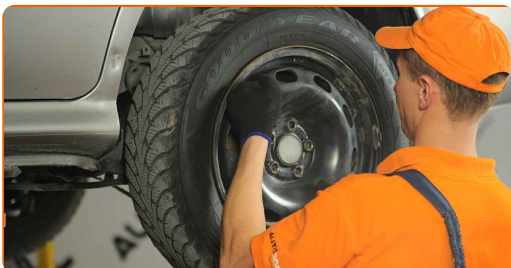


6 Почистете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7 Развийте закрепването на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

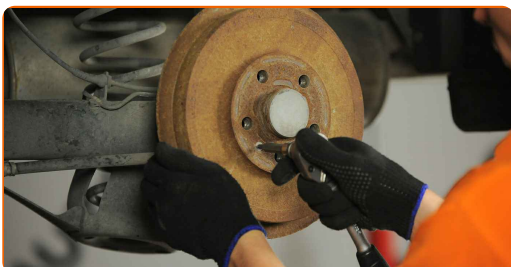

8 Демонтирайте спирачния барабан.

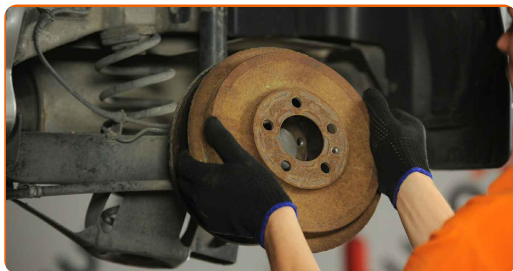

9 Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



10 Поставете спирачния барабан.




11 Затегнете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 4 Nm.




12

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте високотемпературна керамична грес.

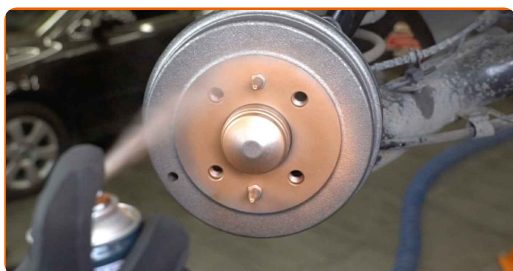

13

Монтирайте колелото.

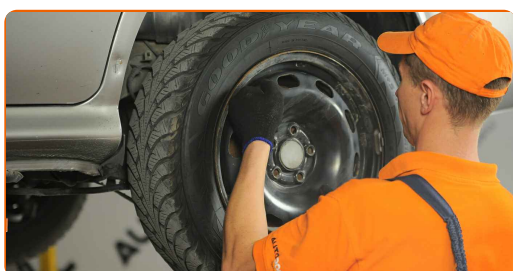

AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. SKODA Roomster Praktik (5J)

14


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 15** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



- 16** Премахнете криковете и клиновете.

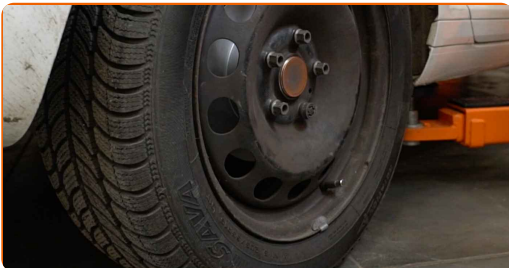

Смяна на: спирачен барабан – SKODA Roomster Praktik (5J). Съвет от AUTODOC:

- Регулирайте разстоянието между спирачните челюсти и барабана на SKODA Roomster Praktik (5J), натискайки 10-15 пъти педала на спирачките.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.