




Как се сменя горивен
филтър на **SKODA**
SUPERB (3U4) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

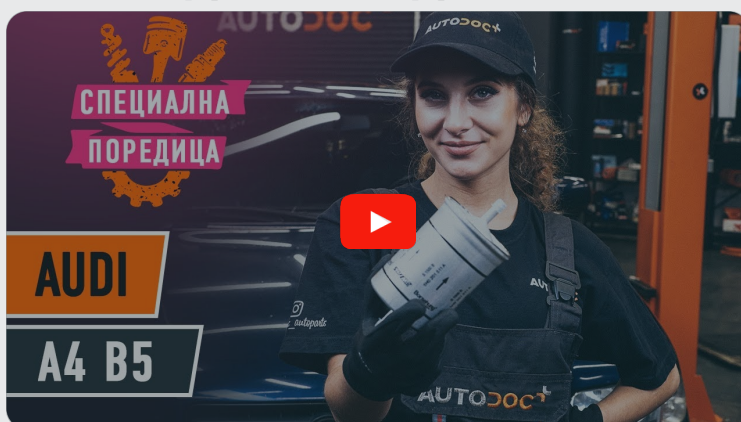

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SKODA SUPERB (3U4) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:

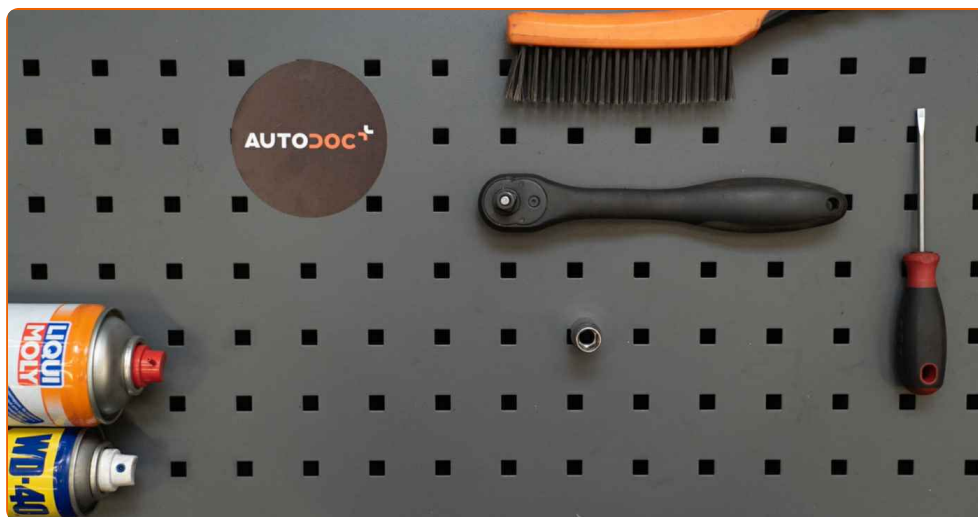

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Съд за течности
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: горивен филтър – SKODA SUPERB (3U4). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SKODA SUPERB (3U4) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капачката на резервоара за гориво.

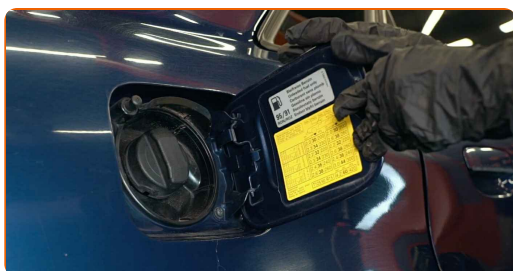

2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




3

Застопорете колелата с клинове.

4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

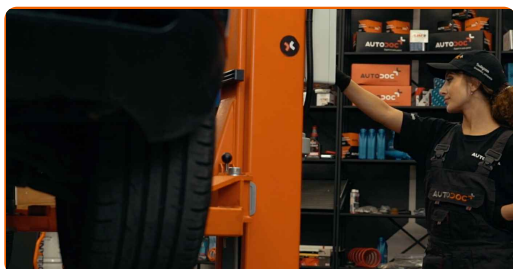

5 Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


6 Развийте крепежните болтове на скобата на горивен филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




7 Подгответе съда за течности.




8 Почистете горивопроводите. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

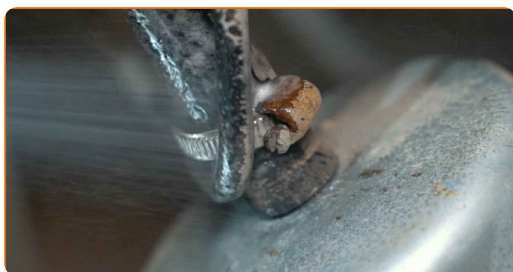

9 Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

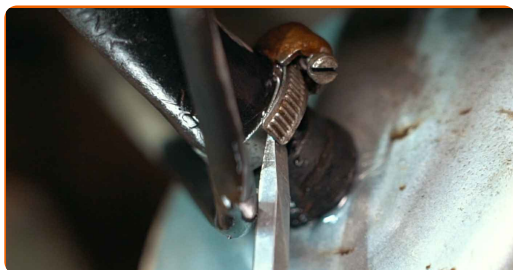


10 Откачете тръбите от горивния филтър.

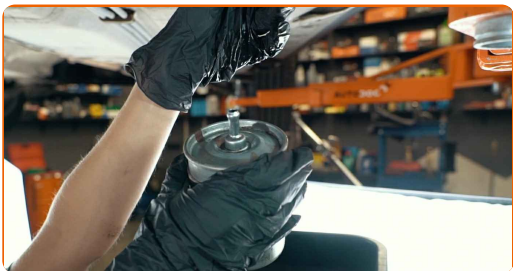

11 Премахнете скобата на горивния филтър.




12 Закрепете тръбата към горивния филтър.

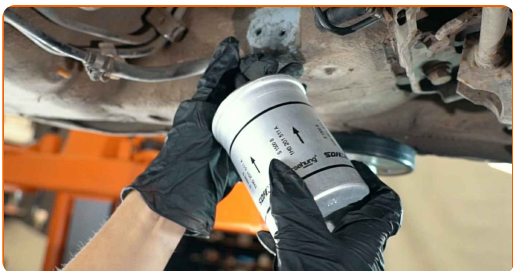


13 Монтирайте скобата на горивния филтър.




14 Закрепете тръбата към горивния филтър.

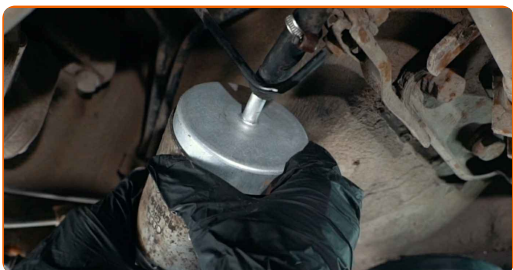


- 15** Завийте крепежните болтове на скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

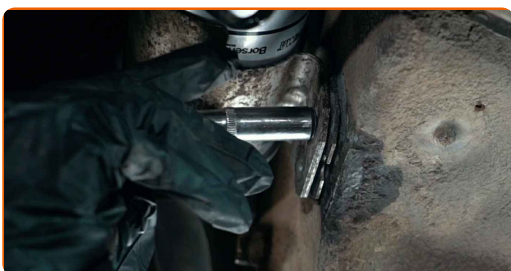


- 16** Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

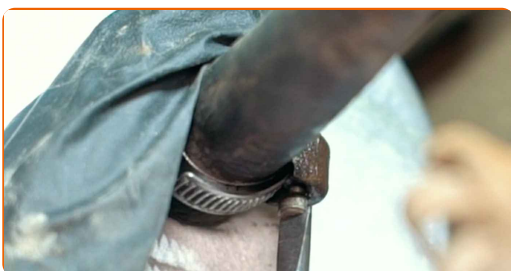

- 17** Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

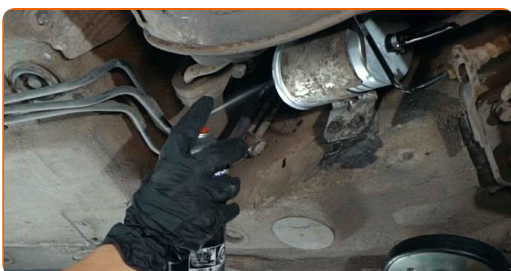


- 18** Спуснете автомобила.

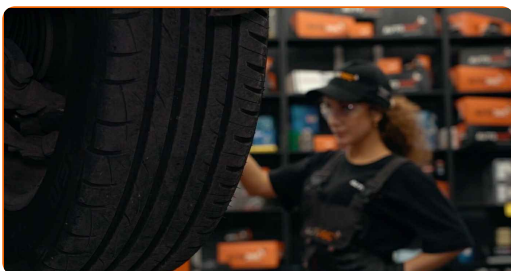

- 19** Премахнете криковете и клиновете.


20

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

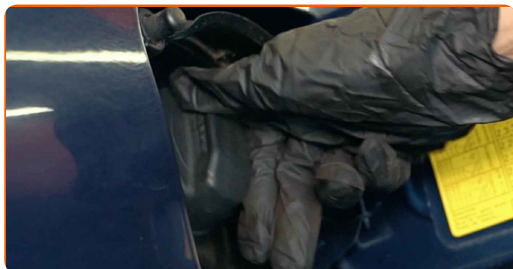

21

Затворете капака на резервоара.

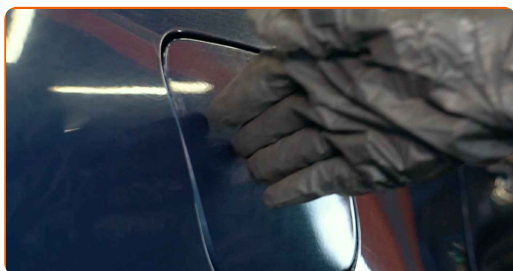

Смяна на: горивен филтър – SKODA SUPERB (3U4). Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

22

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

23

Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.