



Как се сменят предни  
спирачни накладки на  
**SKODA SUPERB комби**  
**(3T5)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA SUPERB комби (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB комби (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB комби (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB комби (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB комби (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB комби (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB комби (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB комби (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB комби (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB комби (3T5) 2.0 TDI 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – SKODA SUPERB  
КОМБИ (3T5). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЕБВАТ:**

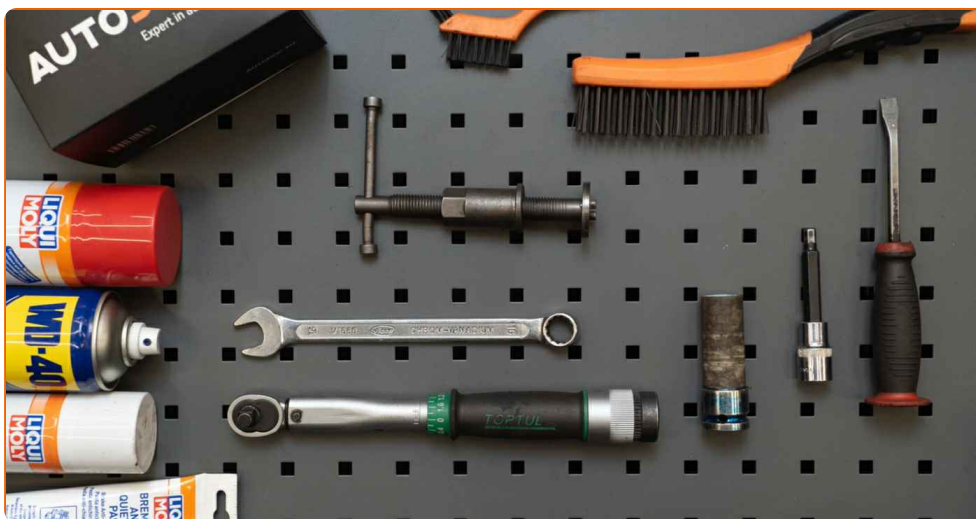

- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- HEX накрайник №h7
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5). AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


## СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – SKODA SUPERB КОМБИ (3T5). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.

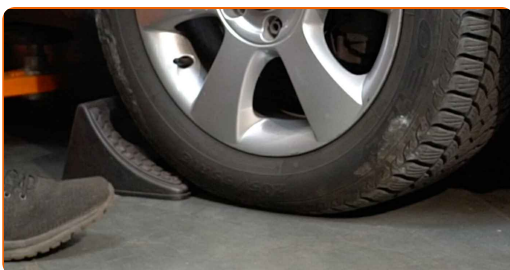

**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

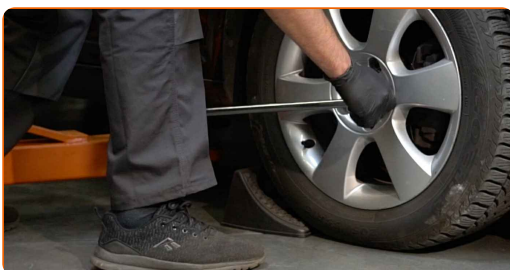

**4** Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.


**5** Развийте болтовете на колелото.




**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. SKODA SUPERB комби (3T5)


**6** Отстранете колелото.

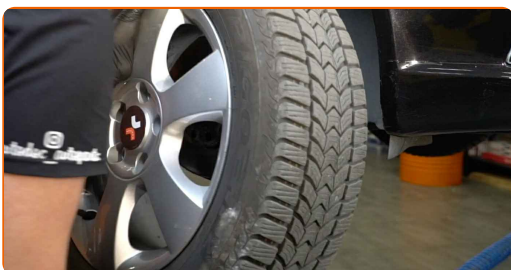


**7** Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

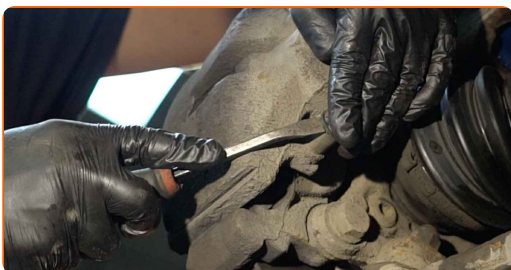


- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Изполвайте тресчотен ключ.

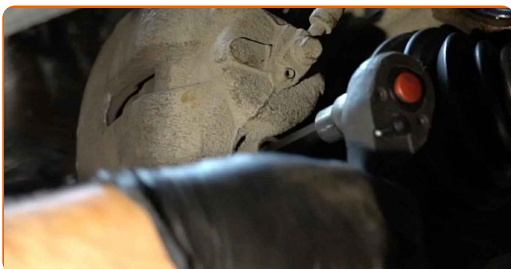


- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

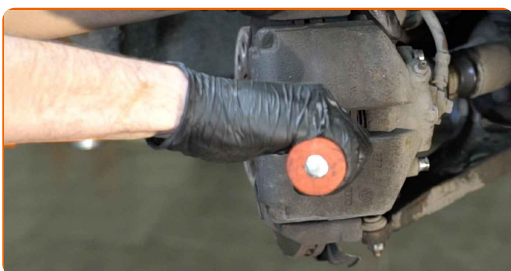

- 10** Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

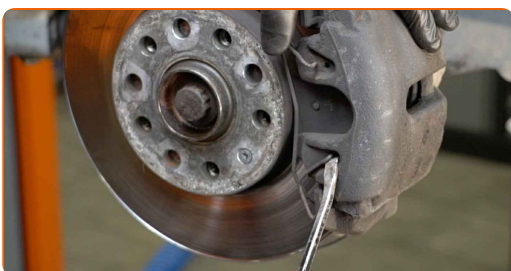

- 11** Демонтирайте супорта.

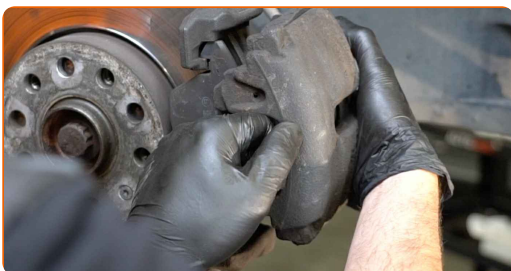

Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5).  
Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

12

Демонтирайте спирачните накладки.




Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се замени.


13

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

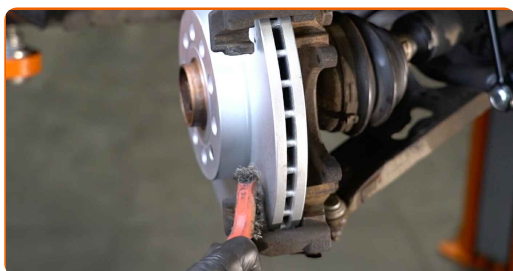

14

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

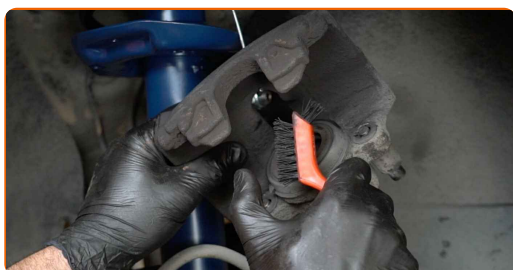


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

15

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

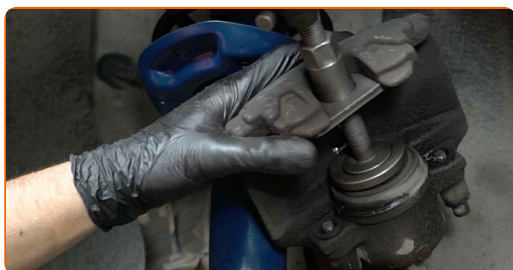



16

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5). Съвет:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

17


Монтирайте новите спирачни накладки.




AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.


- 18** Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

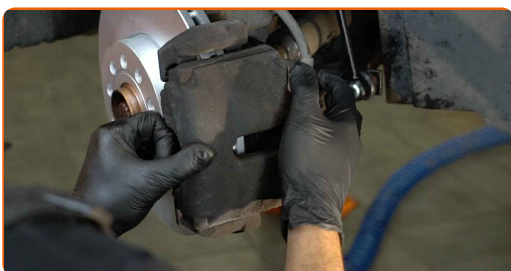

- 19** Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

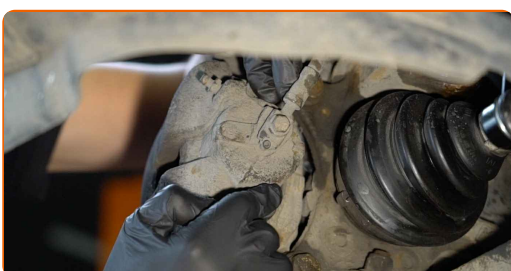

- 20** Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.

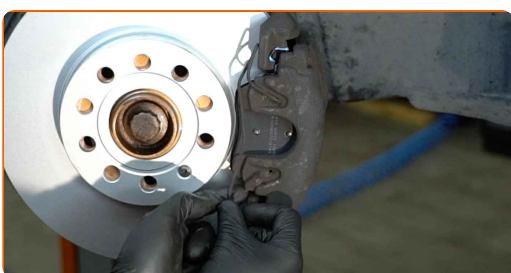

- 21** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 22** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

23

Монтирайте колелото.




**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. SKODA SUPERB комби (3T5)

24

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

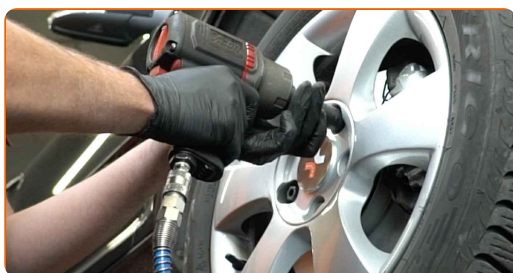


25

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



26

Премахнете криковете и клиновете.

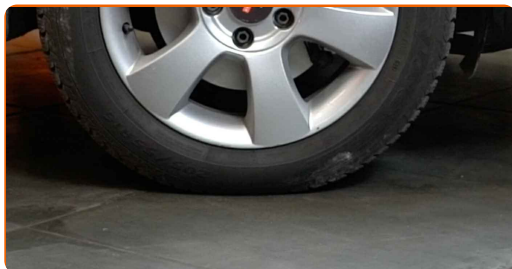


### AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

27

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

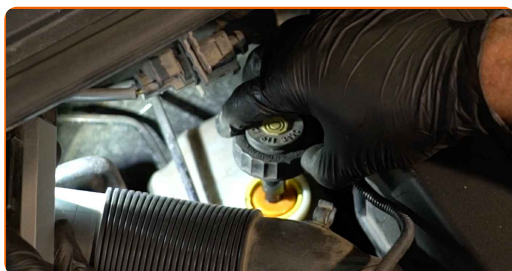

### AUTODOC препоръчва:

- SKODA SUPERB комби (3T5) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

28

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни накладки – SKODA SUPERB комби (3T5). AUTODOC препоръчва:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.