



Как се сменят
запалителни свещи на
SUZUKI Wagon R+
Хечбек (ММ) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM) 1.3 4WD (RB 413)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – SUZUKI WAGON R+ ХЕЧБЕК (ММ) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвртка
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (ММ).

Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – SUZUKI WAGON R+ ХЕЧБЕК (ММ). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър. Използвайте права отвертка.



- 4 Развийте крепежните елементи на корпуса на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



5

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.



6

Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.



7

Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



8

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (ММ). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

9

Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте права отвертка.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

10

Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



11

Откачете конекторите от запалителните бобини. Използвайте права отвертка.



12

Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (ММ).
AUTODOC препоръчва:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.

13

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

14

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



15

Извадете запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.



16

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.



17

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.



18

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM).

Професионалистите препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

19

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM). Съвет от AUTODOC:

- Следвайте последователността на монтиране.

20

Включете конекторите на запалителните бобини.



21

Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM). Съвет:

- Следвайте последователността на монтиране.

22

Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



23

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM).
AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителни свещи – SUZUKI Wagon R+ Хечбек (MM). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.


24

Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



25

Поставете капака на въздушния филтър.

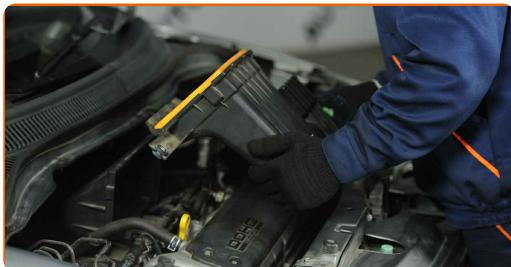


26

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



27

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

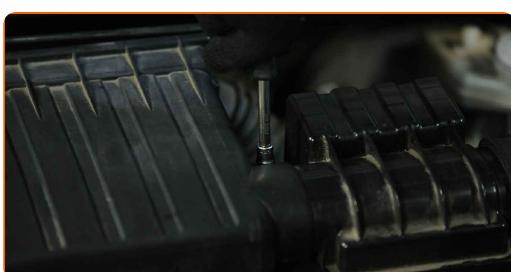

28

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



29

Премахнете покривалото на калника.

30

Затворете капака на двигателя.

31 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

32 Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.