



Как се сменят задни  
пружини на **Suzuki**  
**Swift МК3** –  
Ръководство за смяна


## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – SUZUKI SWIFT МК3.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

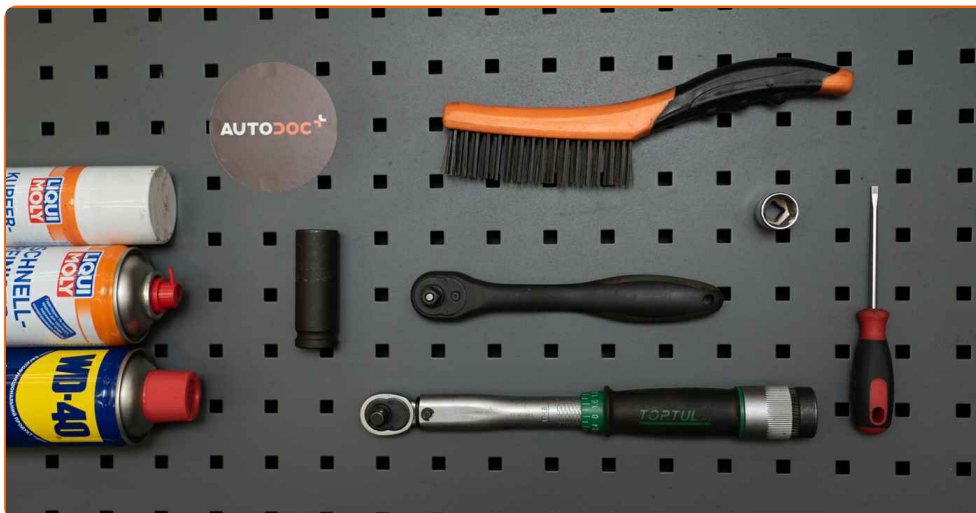

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №21
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: пружини – Suzuki Swift МК3. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – SUZUKI SWIFT МК3. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

1

Застопорете колелата с клинове.

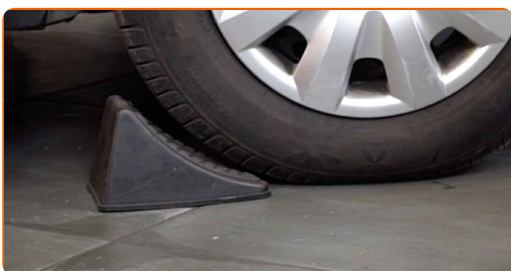

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.



3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Suzuki Swift MK3


5

Отстранете колелото.

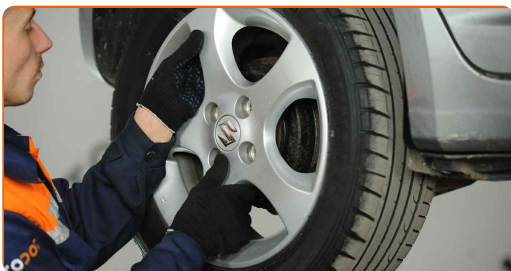

6


Подпрете задния шенкел. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

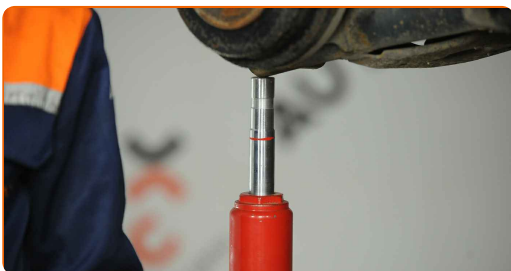


7

Почистете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 8** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Изполвайте тресчотен ключ.

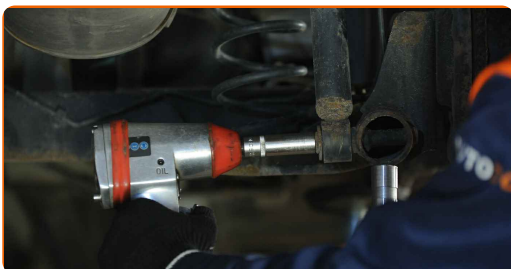

- 9** Откачете долната част на амортисьора. Използвайте права отвертка.

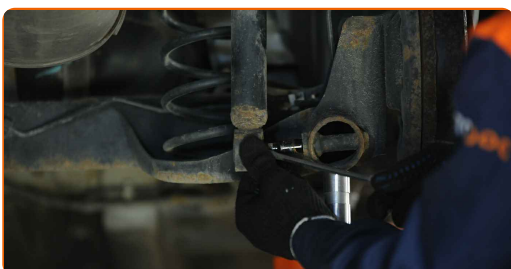


- 10** Премахнете опората изпод задния шенкел.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Suzuki Swift МК3. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

- 11** Издърпайте носача на окачването. Използвайте лост тип кози крак.

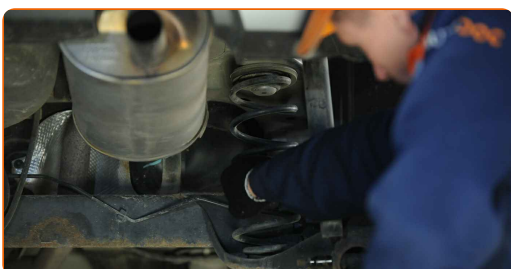

**12** Демонтирайте пружината.

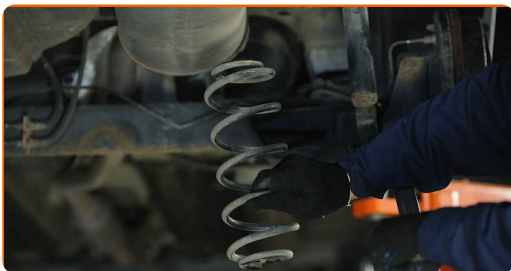


**13** Почистете монтажните места на спиралните пружини. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


**14** Издърпайте носача на окачването. Използвайте лост тип кози крак.




**15** Монтирайте пружината.

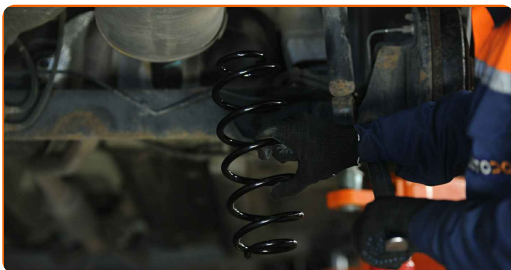

**16** Подпрете задния шенкел. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

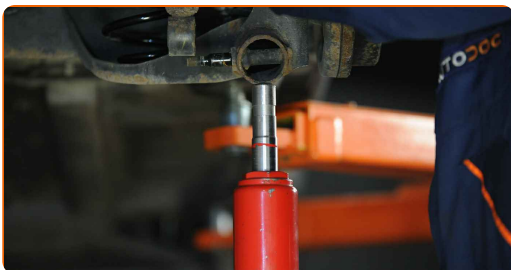


**17** Закрепете долната част на амортисьора.

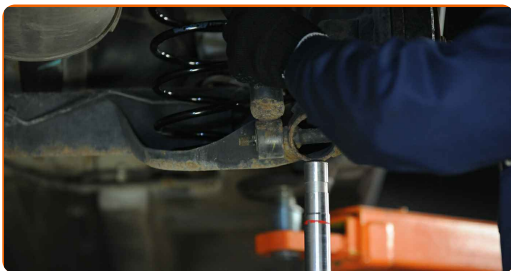

**18** Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



**19** Премахнете опората изпод задния шенкел.

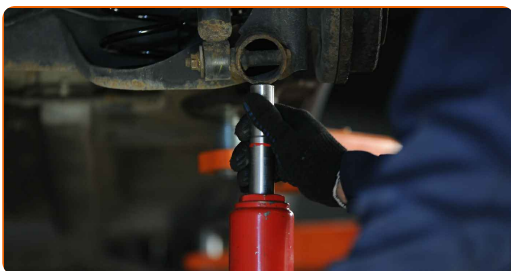

**Смяна на: пружини – Suzuki Swift МК3. Професионалистите препоръчват:**


- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

**20** Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.




21

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

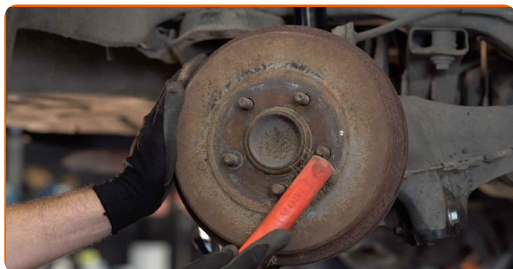

22

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спиращия барабан. Използвайте медна грес.

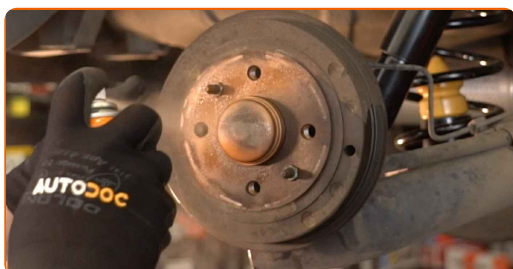

23

Монтирайте колелото.



### AUTODOC препоръчва:


- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Suzuki Swift МК3

24


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21.



- 25** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 85 Nm.

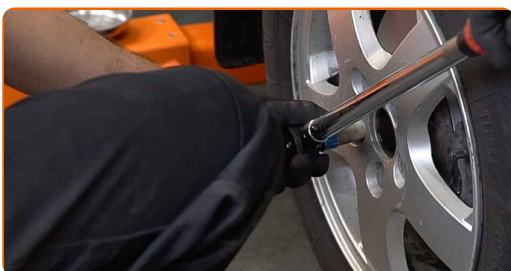

- 26** Премахнете криковете и клиновете.

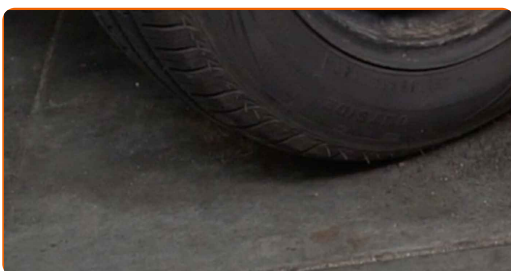

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SUZUKI**

**ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SUZUKI SWIFT МКЗ**

**ПРУЖИНИ ЗА SUZUKI: КУПИ СЕГА**

**ПРУЖИНИ ЗА SUZUKI SWIFT МКЗ: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.