



Как се сменя въздушен  
филтър на **VW**  
**Transporter T4** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, (+ 14)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW  
TRANSPORTER T4. СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:

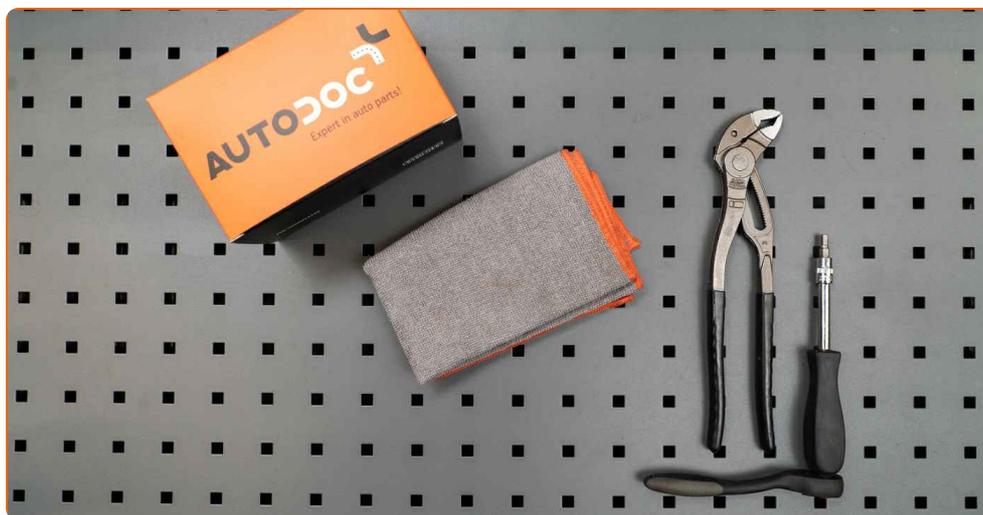

- HEX накрайник №Н5
- Микрофибърна кърпа
- Клещи за водна помпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

### Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter T4. Съвет:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – VW Transporter T4.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3

Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър. Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



4

Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.



5

Откачете конектора на датчика за разход на въздух.



6

Откачете резервоара на серво управлението.



7

Разхлабете скобата и свалете всмукателния въздуховод от корпуса на филтъра. Използвайте клещи за водна помпа.




8

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.




9

Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте HEX №Н5.

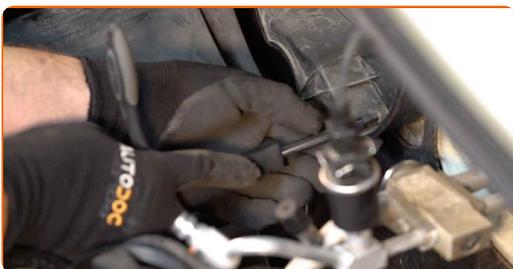

10 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

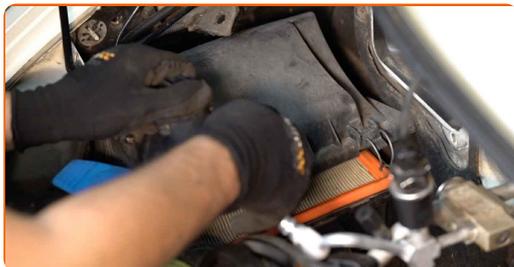


11 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



12 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

13 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

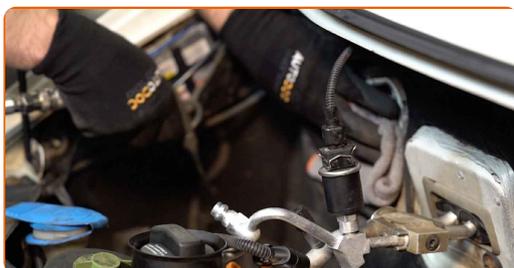


### Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter T4. Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

14

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

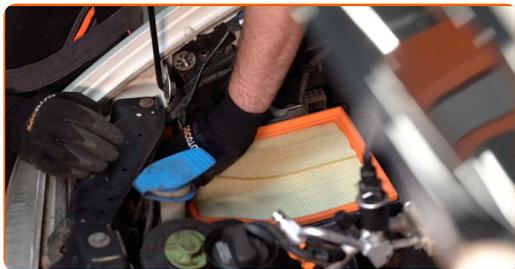


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW Transporter T4. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


15

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

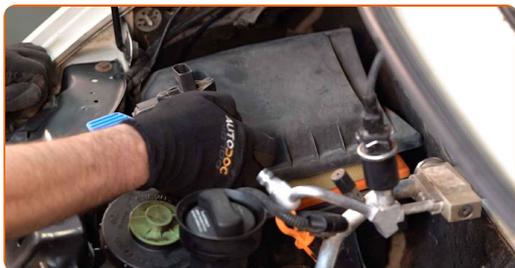

16

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

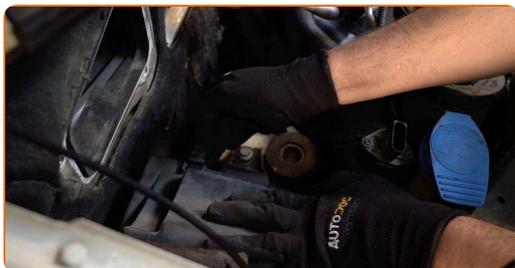

- 17 Закрепете смукателния маркуч за корпуса на въздушния филтър. Стегнете скобата на въздуховода на въздушния филтър.




- 18 Сложете резервоара на серво управлението.




- 19 Включете конектора на датчика за разход на въздух.



- 20 Монтирайте корпуса на поленовия филтър.

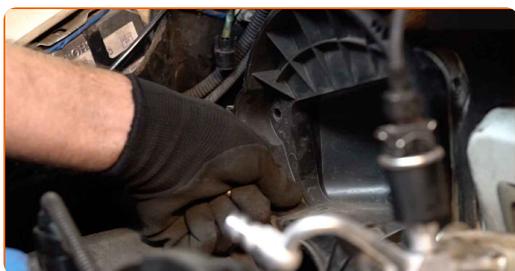

- 21 Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте HEX №Н5.

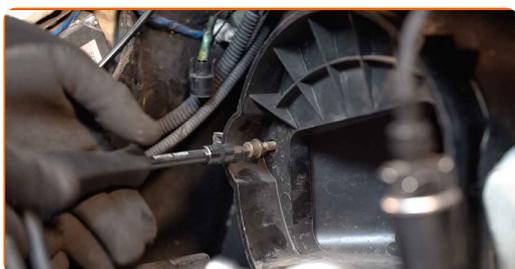

22

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



23

Премахнете покривалото на калника.

24

Затворете капака на двигателя.




**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

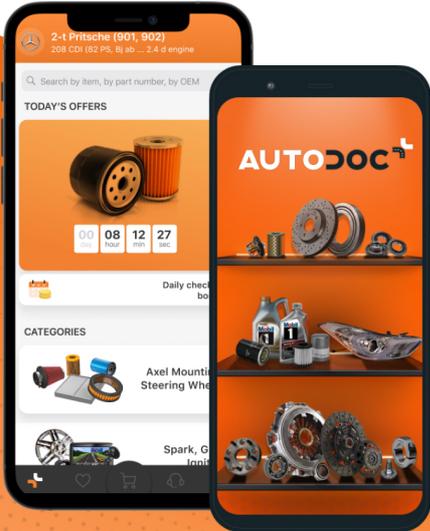

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW TRANSPORTER T4**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW TRANSPORTER T4: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.