




Как се сменят предни
амортисьори на **VW**
Transporter T4 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

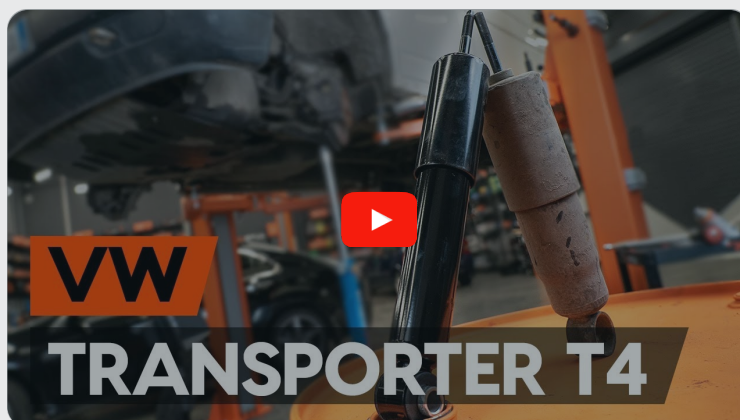


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
 VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro,
 VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW
 Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro,
 VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H,
 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter
 T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH)
 2.4 D, (+ 17)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VW TRANSPORTER T4.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

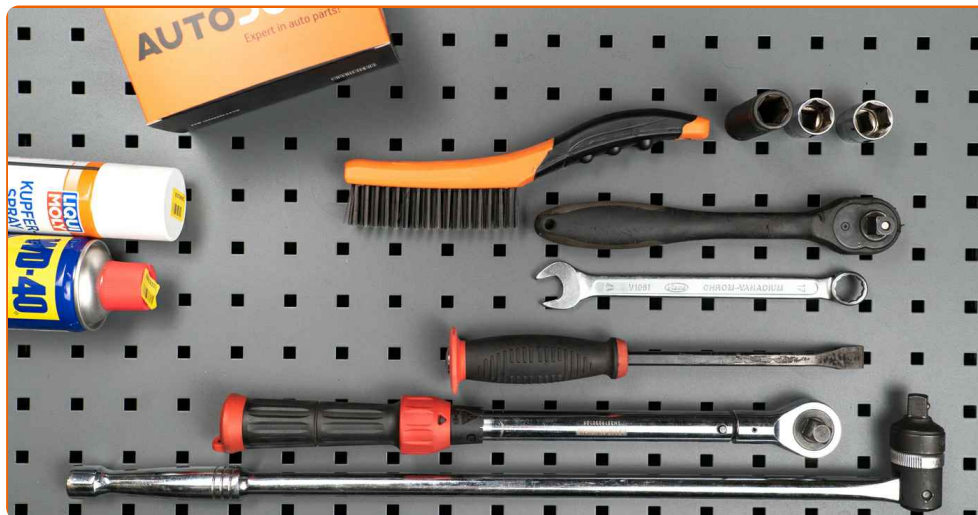

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 17
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Менгеме
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменете предните амортисьори едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на предното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter T4 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.

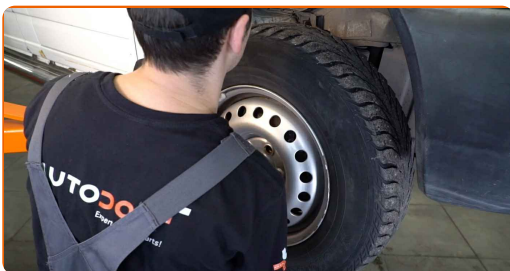


6

Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

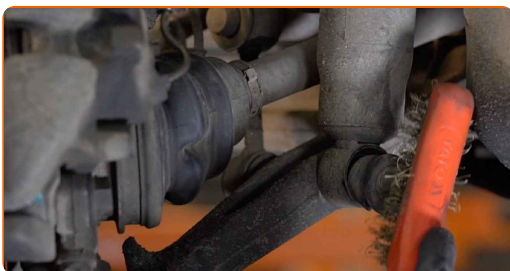

7

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

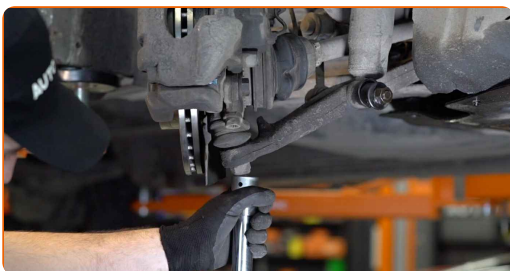

- 8 Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.



Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4. Съвет:

- Ако е нужно, премахнете гумената втулка на амортисьора.


- 9 Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове. VW Transporter T4

- 10 Понижете хидравличният крик с 10-15 см.

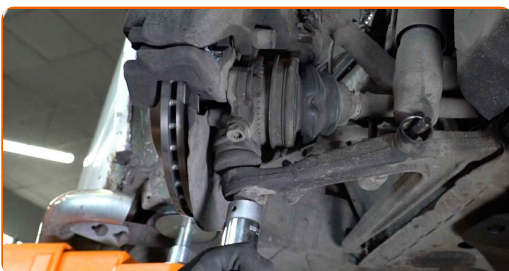


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

11

Демонтирайте амортисьора.

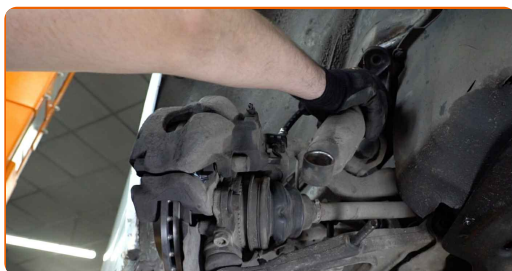


12

Захванете амортисьора с менгеме.




13

Почистете крепежния елемент на пръта на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

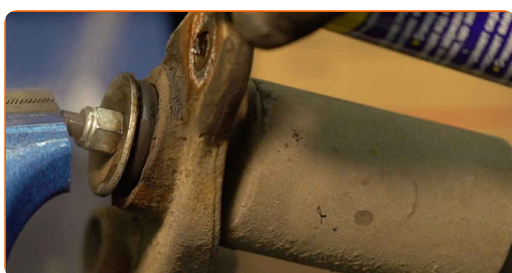

14

Развийте закрепването на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

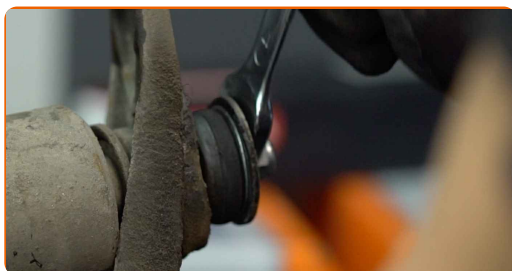

15 Премахнете горния тампон на амортисьора.




16 Освободете менгемето и извадете амортисьора.


17 Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.




18 Монтирайте горната опора на амортисьора.

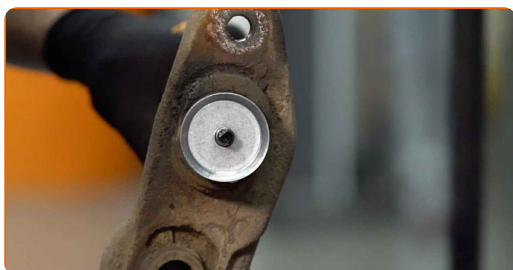

19 Почистете пръта на амортисьора. Използвайте спрей WD-40.

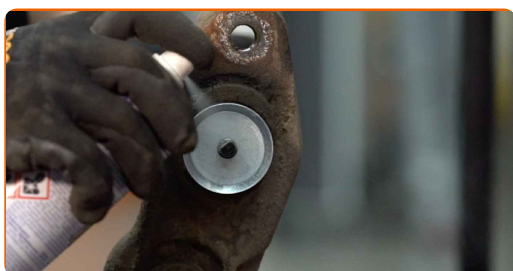


- 20 Завийте закрепването в горната част на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

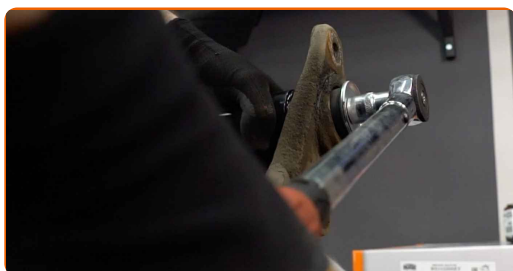


Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4. Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.

- 21 Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

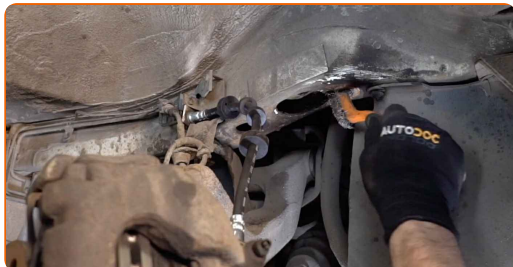

- 22 Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

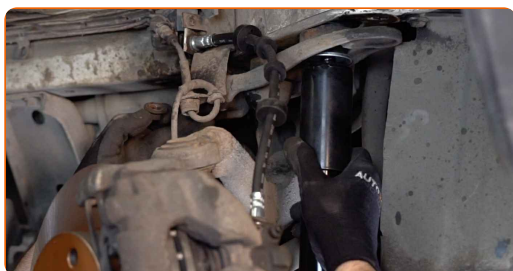


AUTODOC препоръчва:

- VW Transporter T4 – За да предотвратите нараняване, дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове.


23

Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

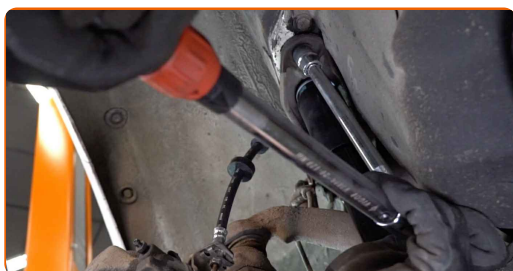


24

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

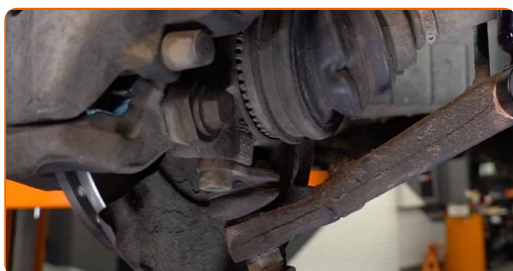


25

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

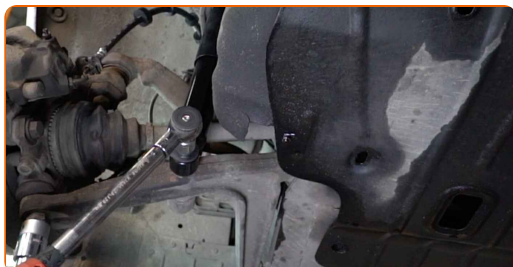

26

Махнете опората поставена под носача.

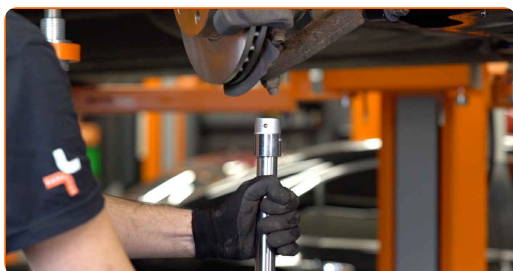

Смяна на: амортисьори – VW Transporter T4. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

27

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.



28

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



29

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Transporter T4


30

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

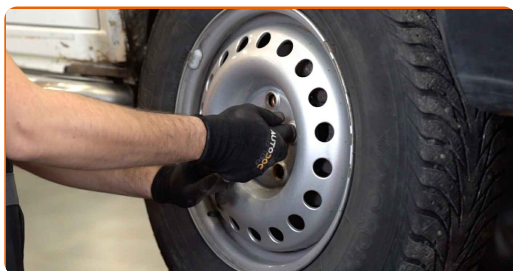


31

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.

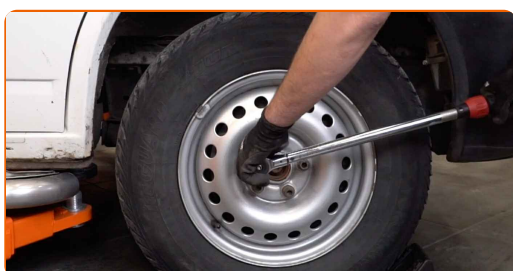

32

Премахнете криковете и клиновете.

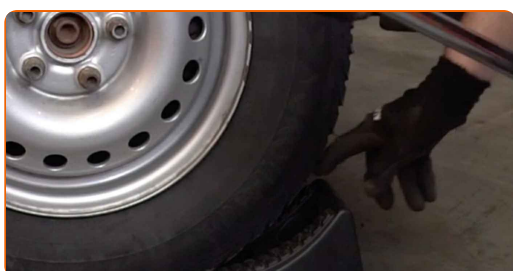

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW TRANSPORTER T4

АМОРТИСЬОРИ ЗА VW: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА VW TRANSPORTER T4: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.