



Как се сменят задни
амортисьори на
TOYOTA Aygo (AB40) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: TOYOTA Aygo (AB10) 1

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – ТОУОТА АУГО (АВ40).
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

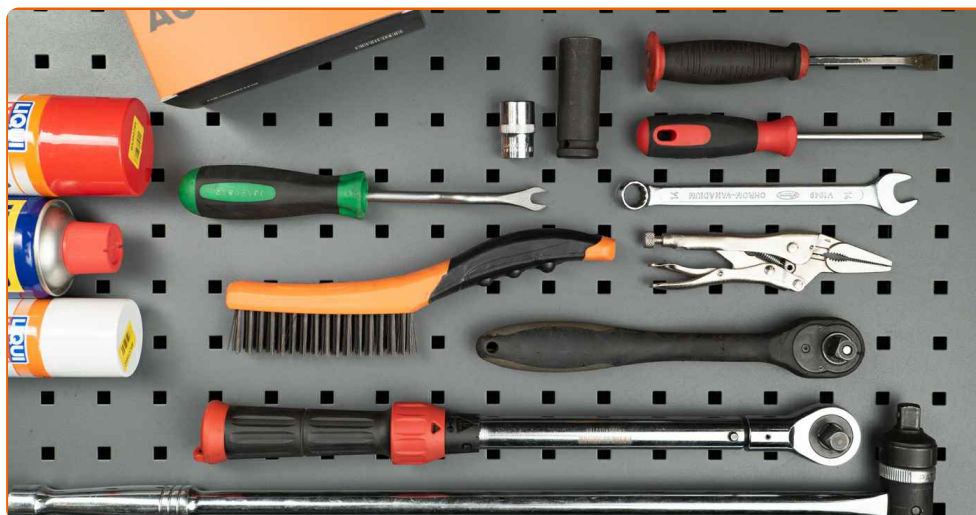

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №14
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №19
- Динамометричен ключ
- Заклучващи клещи
- Кръстата отвертка
- Клещи за демонтаж на щипки
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: амортисьори – TOYOTA Aygo (AB40). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – TOYOTA AYGO (AB40). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

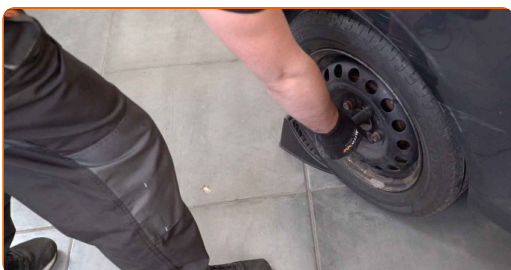


3 Отворете капака на багажника.


4 Премахнете фиксаторите на страничната обшивка на багажника. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.




5 Развийте крепежния елемент на страничната обшивка на багажника. Използвайте кръстатата отвертка.

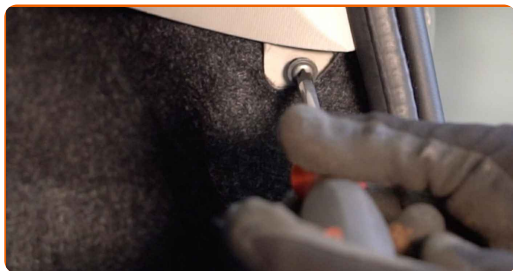

6 Откачете страничната обшивка на багажника.

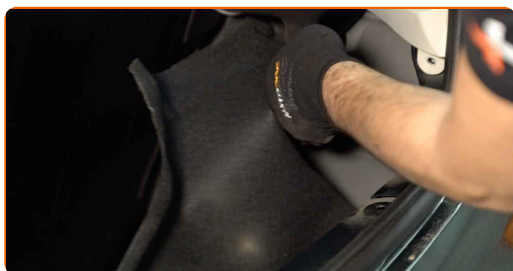

7 Премахнете тапа от горния крепежен елемент на амортисьора.

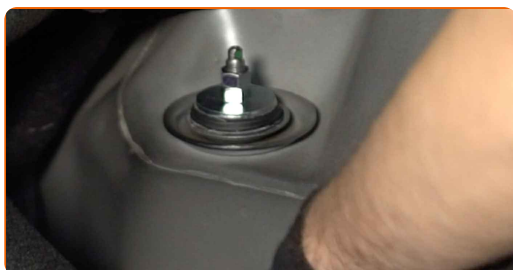


8 Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14 (2 броя). Използвайте заключващи клещи.



9 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

10

Развийте болтовете на колелото.

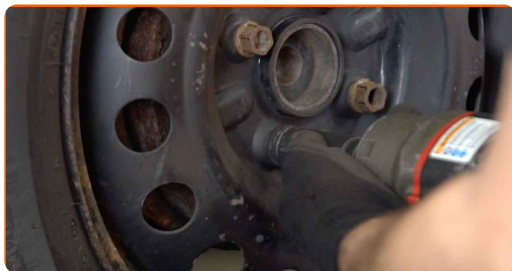

Смяна на: амортисьори – TOYOTA Ауго (АВ40). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


11

Отстранете колелото.



12

Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

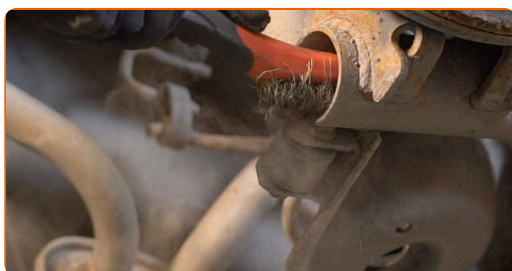

13

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



14

Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове.
TOYOTA Aygo (AB40)

15

Демонтирайте амортисьора.

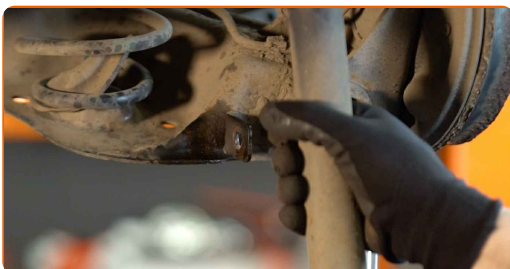

16


Демонтирайте маншона и буфера на амортисьора.

Смяна на: амортисьори – TOYOTA Aygo (AB40). Професионалистите препоръчват:


- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.
- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

17 Монтирайте маншона и буфера на новия амортисьор.

18 Обработете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

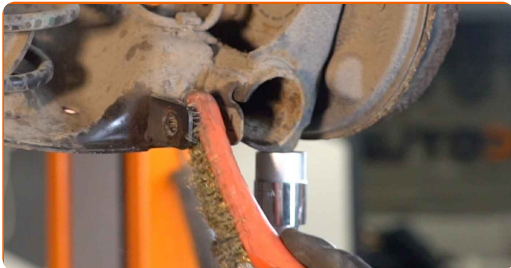


19 Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

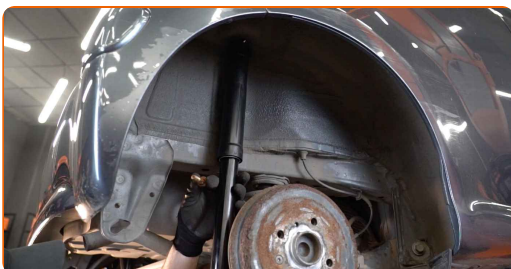

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове.
TOYOTA Aygo (AB40)

20 Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см. Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 48 Nm.

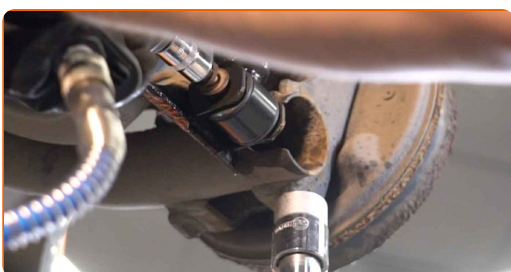

21

Завийте горния крепежен елемент на амортисьора.



22

Махнете опората из под задния мост.



Смяна на: амортисьори – TOYOTA Ауго (АВ40). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.


23

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.




24

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

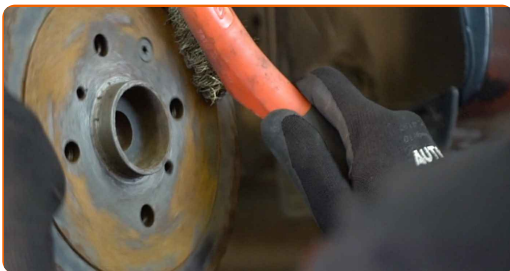

25

Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

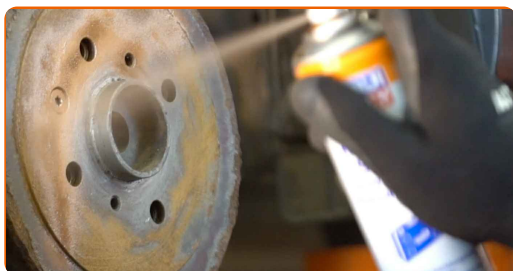

26

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. TOYOTA Aygo (AB40)


27

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

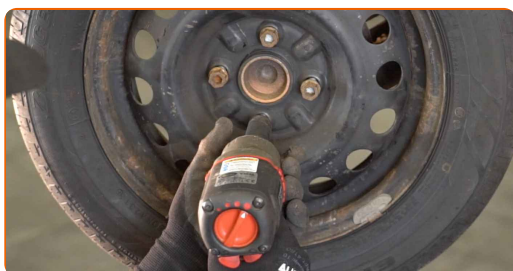


28


Спуснете автомобила.

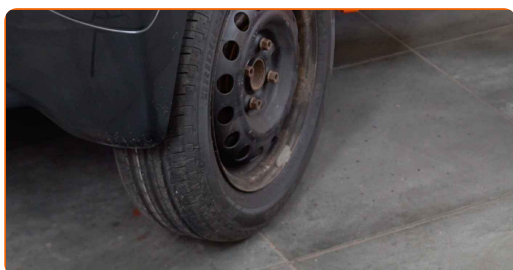


- 29** Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14 (2 броя). Използвайте заключващи клещи. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

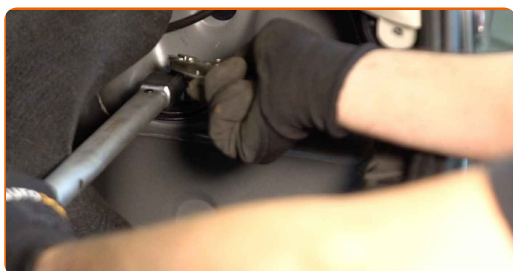

- 30** Поставете тапата на горния крепежен елемент на амортисьора.

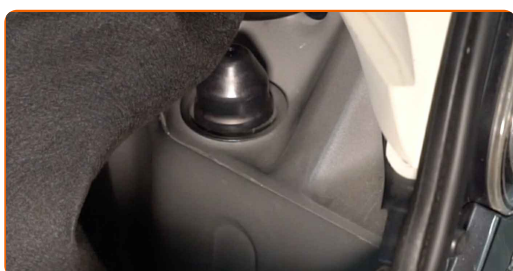


- 31** Закрепете страничната обшивка на багажника.

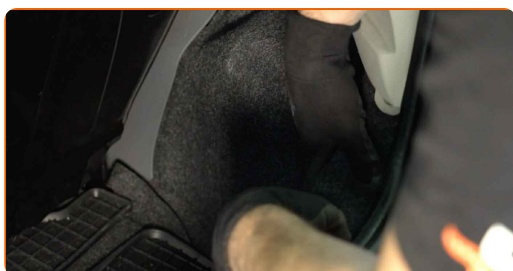

- 32** Поставете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.



- 33** Завийте крепежните елементи на страничната обшивка на багажника. Използвайте кръстатата отвертка.

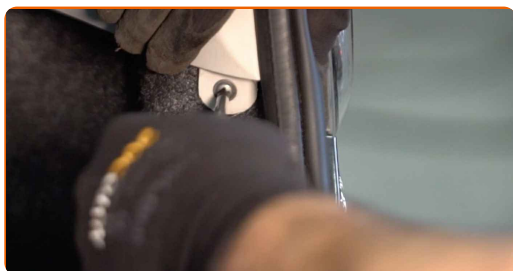


34

Затворете корите на багажника.

35

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 103 Nm.

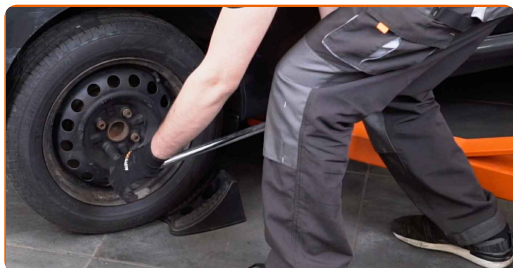

36


Премахнете криковете и клиновете.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.