



Как се сменят задни
чистачки за кола на
TOYOTA Carina Комби
(_A6_) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
TOYOTA Carina Комби (_A6_) 1.6, TOYOTA Carina Комби (_A6_) 1.8 (TA62_),
TOYOTA Carina Комби (_A6_) 1.8 D (CA60_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – TOYOTA CARINA
КОМБИ (_A6_) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:



- Пlosка Отвертка

[Купи инструменти](#)

AUTODOC препоръчва:

- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – TOYOTA Carina Комби (_А6_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Подгответе новите чистачки.



2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.




3

Притиснете фиксатора. Използвайте права отвертка.



4

Отстранете перото от рамото на чистачката.

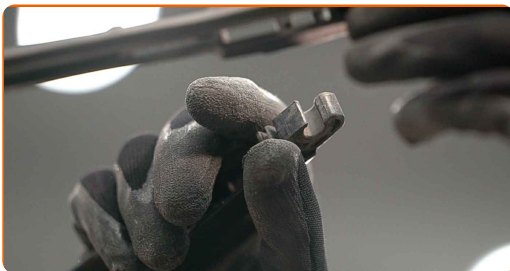


Смяна на: чистачки за кола – TOYOTA Carina Комби (_A6_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

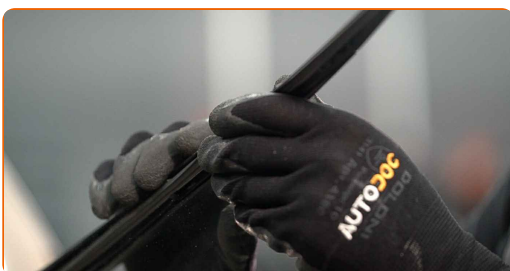

Смяна на: чистачки за кола – TOYOTA Carina Комби (_A6_). AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Включете запалването.

7

След монтажа, проверете работата на чистачките.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.