



Как се сменя филтър  
купе на **TOYOTA PREVIA**  
**(MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.0 D-4D (CLR30\_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D


Смяна на: филтър купе – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**


1

Отворете жабката.

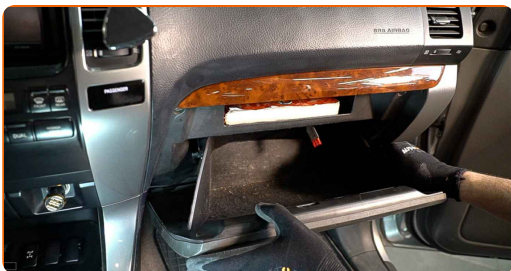

2

Откачете ограничителя от капака на жабката.

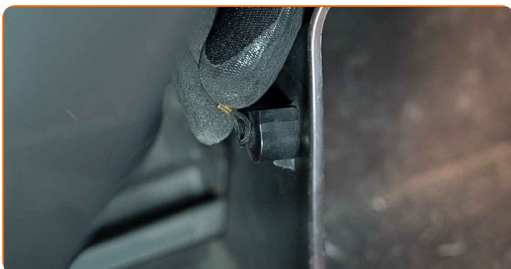

**3** Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.



**4** Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.



**5** Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_).  
 Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**6** Поставете в корпуса новия филтроелемент.



**7** Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.


**8** Монтирайте корпуса на поленовия филтър.



**Смяна на: филтър купе – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Съвет:**

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.

**9** Закрепете ограничителя на капака на жабката.

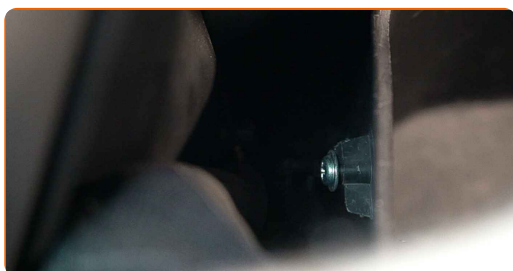

**10**

Затворете жабката.

**11**

Включете запалването.

**12**

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**13**

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.