



Как се сменя въздушен
филтър на **Ford Transit**
Mk7 ван – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi RWD,
 FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi RWD,
 FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 (бордова)
 платформа/ шаси (E_ _) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/
 шаси (E_ _) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _)
 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4
 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.3 16V
 RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.3 16V RWD, FORD
 TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT
 MK-7 автобус 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – FORD TRANSIT
МК7 ВАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)


Смяна на: въздушен филтър – Ford Transit Mk7 ван. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете за обслужване, препоръките и изискванията за експлоатация на частта, които са посочени от производителя.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Ford Transit Mk7 ван.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

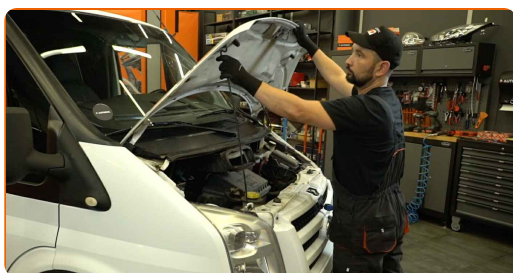


2

Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

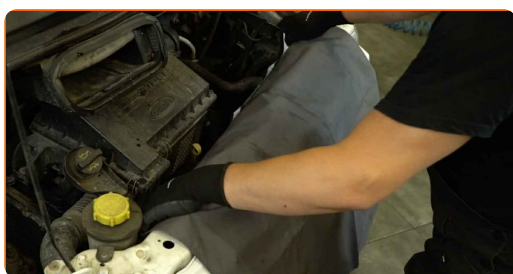

3

Освободете щипките на всмукателния маркуч.

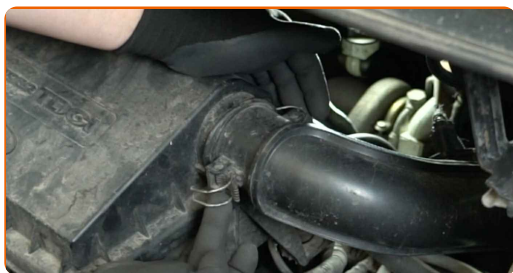

4

Откачете всмукателния маркуч от корпуса на въздушния филтър.



5

Освободете щипките на капака на въздушния филтър.




6

Премахнете капака на въздушния филтър.




7

Запушете всмукателния маркуч с микрофибърна кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

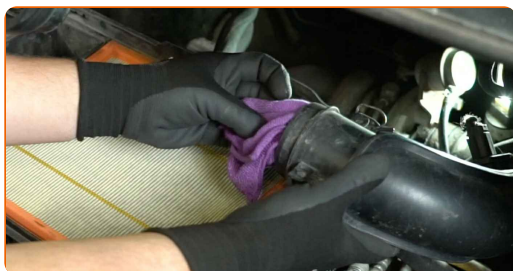


8

Премахнете филтриращия елемент от корпуса на филтъра.

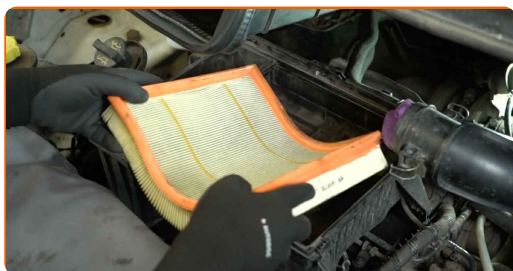


9

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

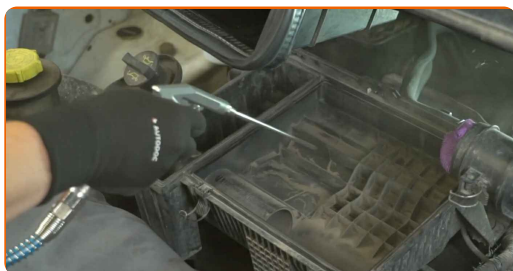

10

Поставете новия филтриращ елемент в корпуса.

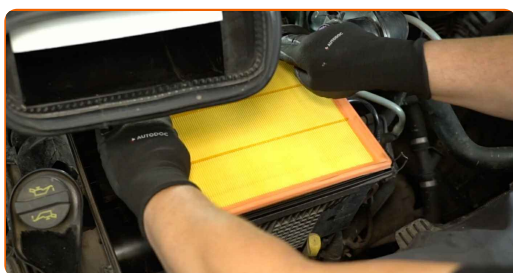


Препоръка от експертите на AUTODOC:

- По време на монтаж постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на въздушния филтър.
- Ford Transit Mk7 ван – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

11

Монтирайте капака на въздушния филтър.

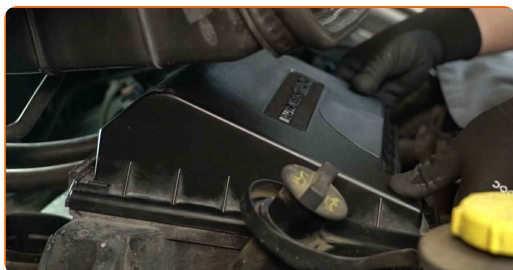

12

Щракнете щипките на капака на въздушния филтър на мястото им.




13

Премахнете микрофибърната кърпа от всмукателния маркуч.




14

Свържете всмукателния маркуч към корпуса на въздушния филтър.

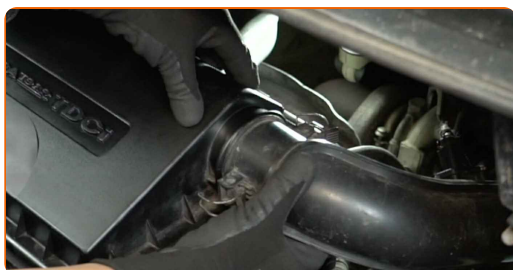

15

Щракнете щипките на всмукателния маркуч на мястото им.

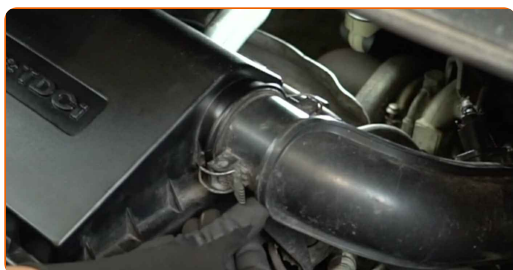

16

Премахнете калъфа от калника.



17

Затворете предния капак.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА FORD: КУПИ СЕГА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.