



Как се сменя филтър  
купе на **Ford Transit**  
**Mk7 ван** — ръководство  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi RWD,  
FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi RWD,  
FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 (бордова)  
платформа/ шаси (E\_ \_) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/  
шаси (E\_ \_) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_)  
2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4  
TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.3 16V  
RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_) 2.3 16V RWD, FORD  
TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_) 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT  
MK-7 автобус 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD TRANSIT МК7  
ВАН. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)


Смяна на: филтър купе – Ford Transit Mk7 ван. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте салонния филтър поне веднъж на всеки шест месеца, веднъж в началото на пролетта и веднъж през есента.
- Следвайте интервалите на обслужване, препоръките и изискванията за използване на частта, които са предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток в салона рязко е намалял или използвате автомобила си в местност, която е силно запрашена или с висока концентрация на полени, сменяйте филтъра по-рано от посоченото.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – FORD TRANSIT MK7 ВАН. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.

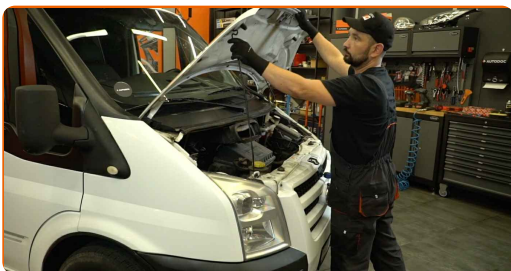

2

Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

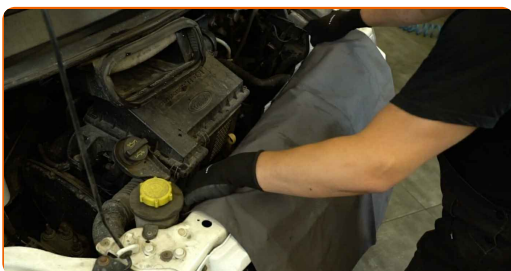


**3** Извадете стария филтър на купето.



**4** Затворете въздуховода с чиста кърпа и почистете вътрешността на корпуса на въздушния филтър. Използвайте микрофибърна кърпа.



**5** Премахнете гумената лента.

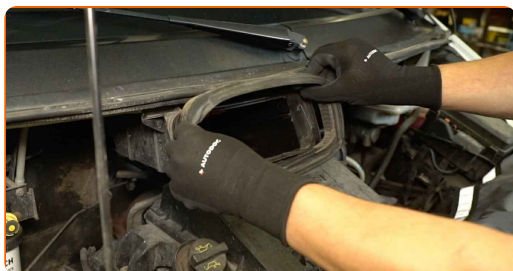

**6** Монтирайте новия филтър в корпуса. Проверете обозначенията на ръба на филтъра, за да се уверите, че го монтирате с правилната страна нагоре.




Смяна на: филтър купе – Ford Transit Mk7 ван. Професионалистите препоръчват:

- По време на монтажа се уверете, че не позволявате на прах и замърсявания да попадат в корпуса на въздушния филтър.
- Обезателно използвайте единствено качествени филтри.


7

Монтирайте гумената лента.

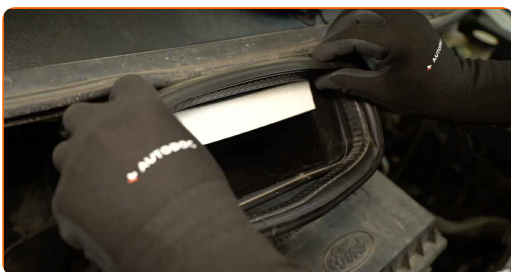

8

Премахнете калъфа от калника.

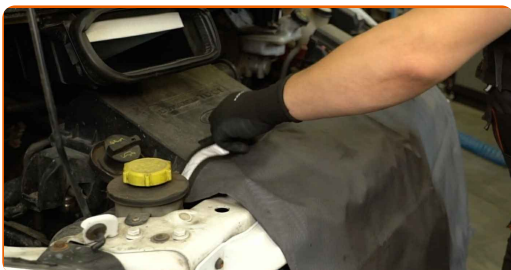

9

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.