




Как се сменя външна
дръжка на предната
врата на **Ford Transit**
Mk7 ван — ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

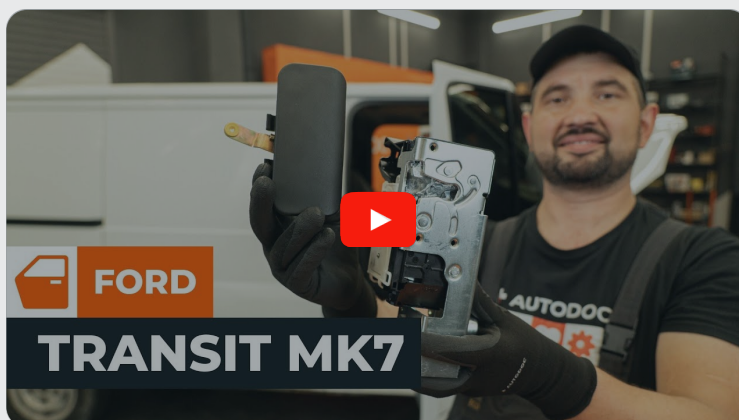

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 FORD TRANSIT МК-7 автобус 2.2 TDCi, FORD TRANSIT МК-7 автобус 2.2 TDCi RWD,
 FORD TRANSIT МК-7 кутия 2.2 TDCi, FORD TRANSIT МК-7 кутия 2.2 TDCi RWD,
 FORD TRANSIT МК-7 кутия 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT МК-7 (бордова)
 платформа/ шаси (E_ _) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT МК-7 (бордова) платформа/
 шаси (E_ _) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT МК-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _)
 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD
 (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI,
 FORD TRANSIT кутия (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT кутия (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_ ,
 FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (FM_ _, FN_ _) 2.4
 DI, FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_),
 FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI, (+ 31)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

**СМЯНА НА: ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ – FORD TRANSIT
МК7 ВАН. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ
ТРЕБВАТ:**



- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: дръжки за врати – Ford Transit Mk7 ван. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за дръжката на лявата и дясната врата.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ – FORD TRANSIT MK7 ВАН. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете вратата на колата.



2

Развийте крепежния елемент на външната дръжка на вратата. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотка.

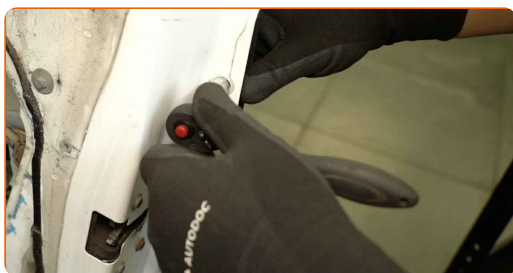


3

Премахнете външната дръжка на вратата.




4

Прехвърлете лостчето за заключване към новата външна дръжка на вратата.

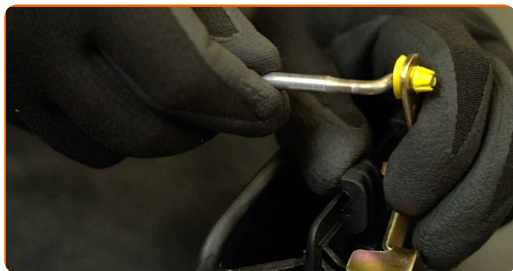


5

Монтирайте новата външна дръжка вратата.

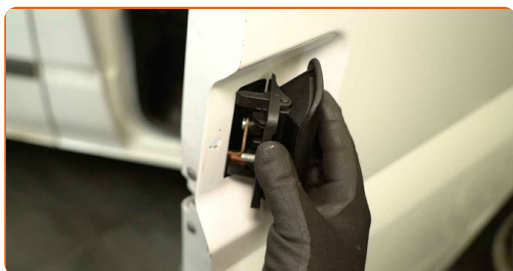


6

Затегнете крепежния елемент на дръжката на вратата. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 10 N·m.

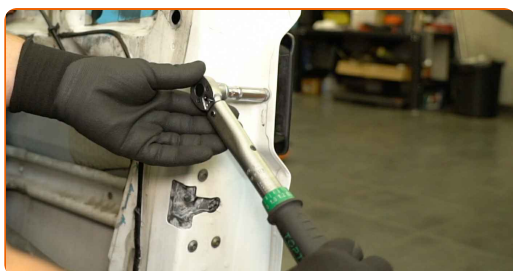

7

Затворете вратата на колата.

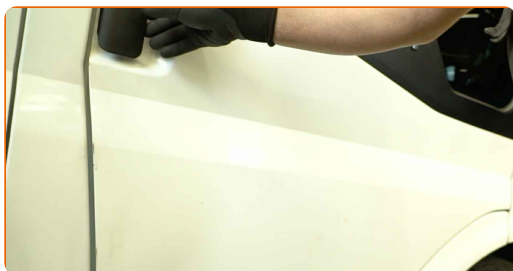

8

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ: ШИРОК АСОТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН

ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ ЗА FORD: КУПИ СЕГА

ДРЪЖКИ ЗА ВРАТИ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.