



Как се сменя заден фар
на **Ford Transit Mk7 ван**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 автобус 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 автобус 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 кутия 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E_ _) 2.4 TDCi 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАДНИ ФАРОВЕ – FORD TRANSIT МК7
 ВАН. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: задни фарове – Ford Transit Mk7 ван. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете задната врата.




2

Развийте крепежните елементи, свързващи задния фар към каросерията.

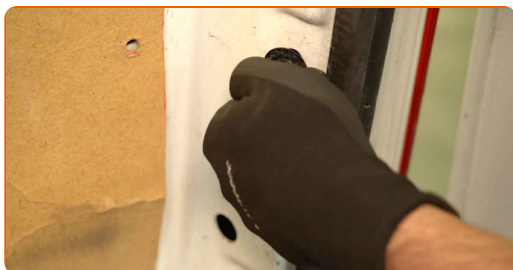

3

Премахнете задния фар.

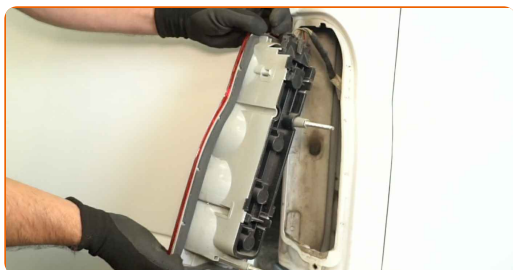

Важно!

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

4

Откачете конектора на задния фар.



5

Премахнете държача за крушки заедно с крушките.



Бъдете внимателни!

- Смяна на: задни фарове – Ford Transit Mk7 ван. За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.
- Избягвайте да докосвате стъклото на крушките с голи ръце. Петната от пръсти могат да причинят повреждането им.


6

Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.




7

Обработете конектора на задния фар. Използвайте контактен спрей за електроника.

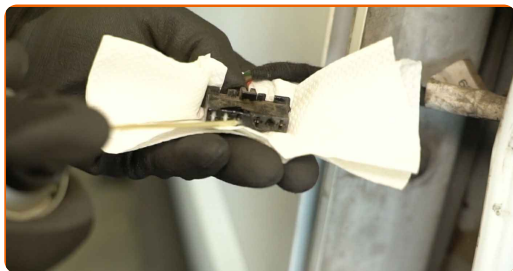


8

Свържете конектора на задния фар.

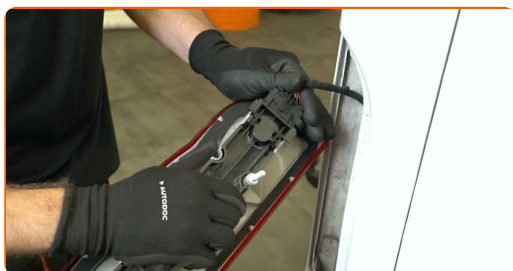


9

Монтирайте новия заден фар.

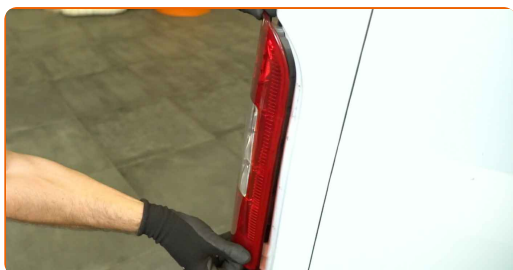

10

Затегнете крепежните елементи, свързващи задния фар към каросерията.

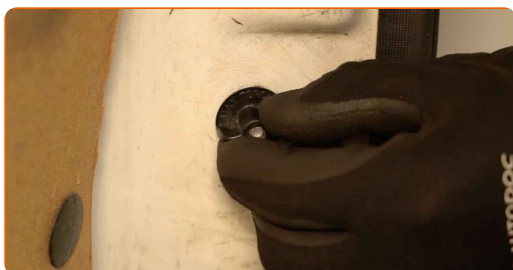


11

Затворете задната врата.



12

Проверете дали новият компонент работи.

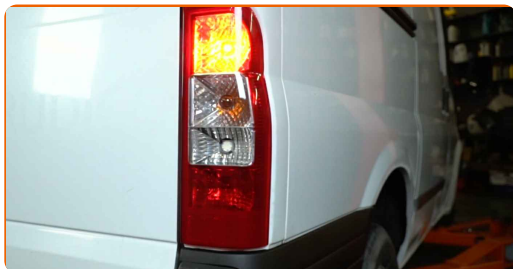

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ЗАДНИ ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН

ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА FORD: КУПИ СЕГА

ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.