




Как се сменя третият  
стоп фар на **Ford Transit**  
**Mk7 ван** — ръководство  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

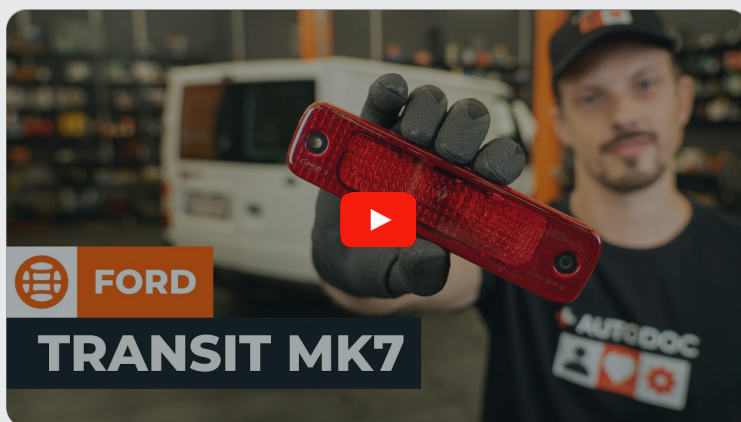


### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Хечбек (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

ЩЕ СЕ НУЖДАТЕ ОТ:

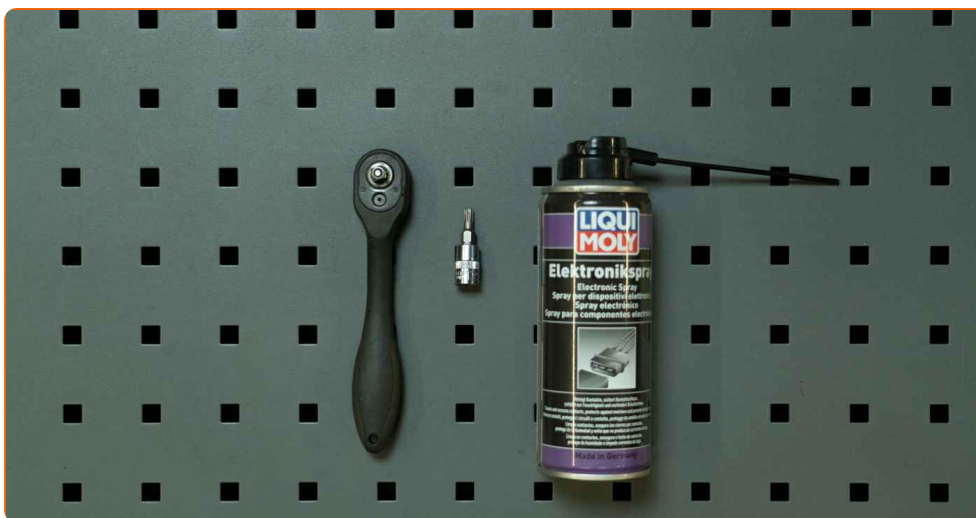

- Контактен спрей за електроника
- Отвертка с тресотка
- Накрайник T25 Torx


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**AUTODOC препоръчва:**


- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


- 1** Развийте крепежните елементи на третия стоп фар. Използвайте накрайник T25 Torx. Използвайте отвертка с тресчотка.

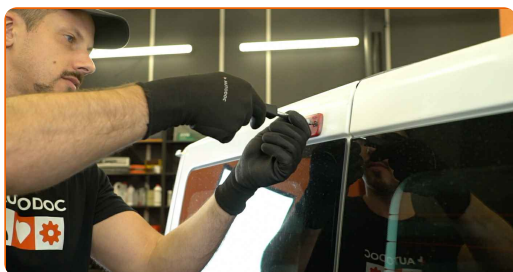


- 2** Премахнете закрепващите винтове.

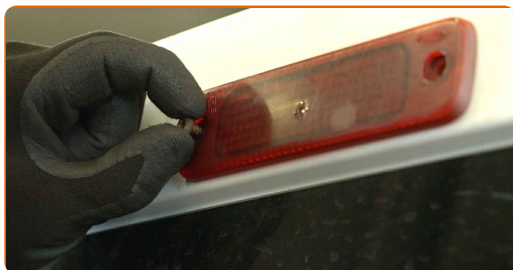

- 3** Премахнете третият стоп фар.

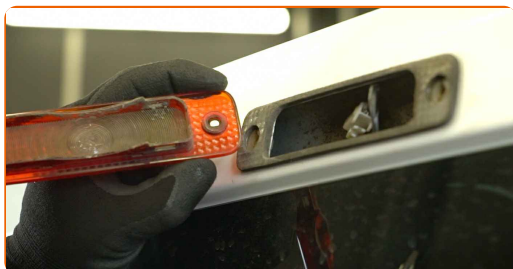

- 4** Откачете конектора от третия стоп фар.

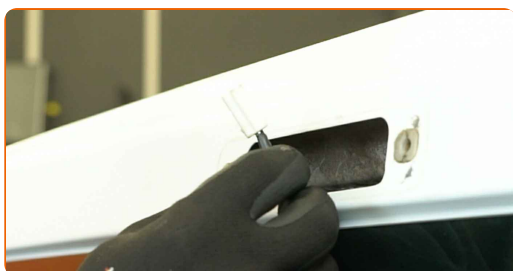

5

Обработете конектора на третия стоп фар. Използвайте контактен спрей за електроника.




6

Закрепете конектора към новия стоп фар.



7

Монтирайте новия трети стоп фар.

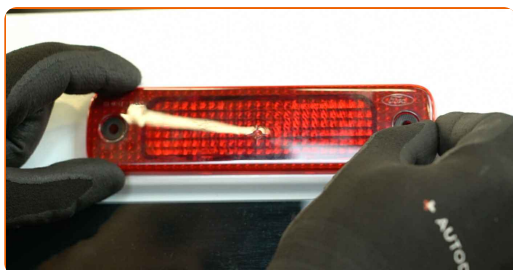

8

Монтирайте закрепващите винтове.



9

Затегнете закрепващите винтове на третия стоп фар. Използвайте накрайник T25 Torx. Използвайте отвертка с тресчотка.



10

Проверете дали новият компонент работи.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ТРЕТИ СТОП: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН**

**ТРЕТИ СТОП ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**ТРЕТИ СТОП ЗА FORD TRANSIT MK7 ВАН: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.