



Как се сменят задни
фарове на **VW T5**
Transporter –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi, VW Transporter V Микробус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Ван (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI, (+ 6)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАДНИ ФАРОВЕ – VW T5 TRANSPORTER.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Спрей за електроника
- Кръстата Отвертка
- Динамометричен ключ


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: задни фарове – VW T5 Transporter. Съвет от AUTODOC:


- Сменяйте двете задни светлини едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните задни светлини.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW T5 Transporter – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на багажника.

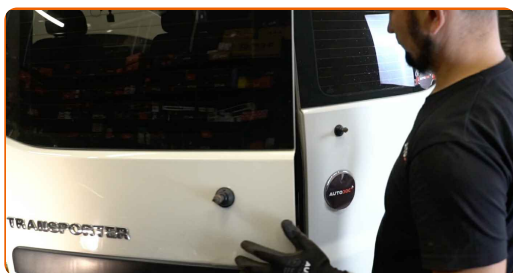

2 Откачете ограничителя на хода на двукрилата задна врата.

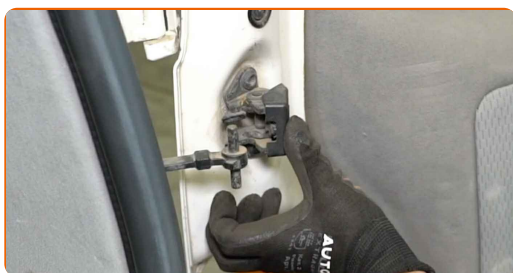


3 Развийте крепежните елементи свързващи задния фар към каросерията. Използвайте кръстата отвертка.

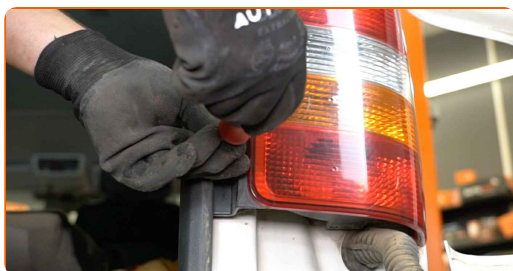

4

Премахнете задния фар.

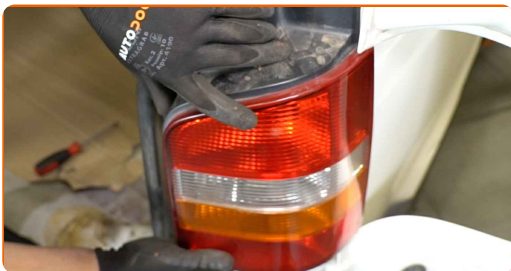


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: задни фарове – VW T5 Transporter. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

5

Откачете кабелите от задния фар.

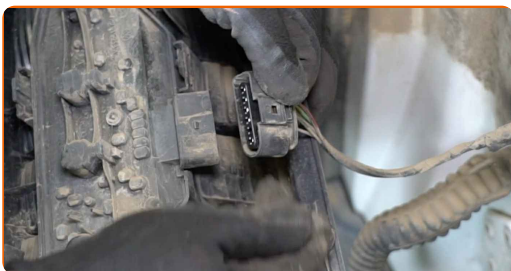

6

Премахнете държача за крушки заедно с крушките.



Смяна на: задни фарове – VW T5 Transporter. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.
- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

7

Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: задни фарове – VW T5 Transporter. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.
- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.


8

Обработете конекторите на задния блок светлини. Използвайте диелектрична грес.




9

Свържете кабелите на задния фар.

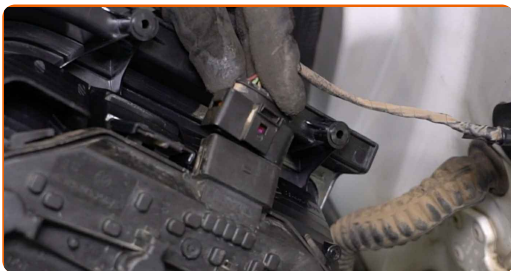

10

Монтирайте новия заден фар.

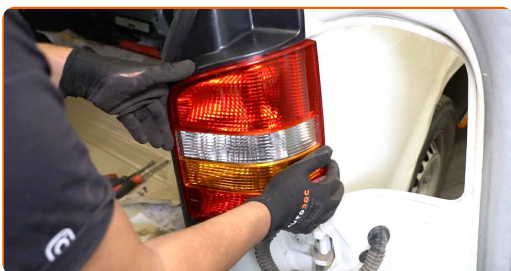


Смяна на: задни фарове – VW T5 Transporter. Съвет:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..


11

Затегнете крепежния елемент, който свързва задния фар към каросерията. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 6 Nm.

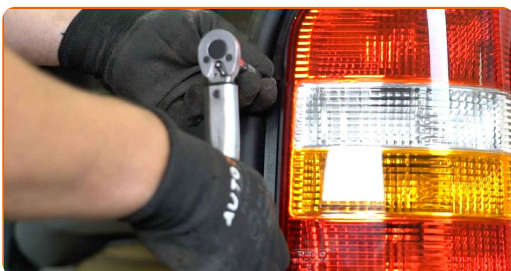

12

Закрепете ограничителя на хода на двукрилата задна врата.

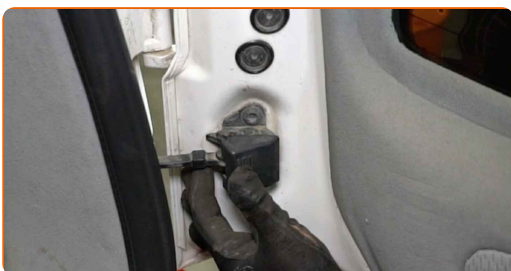


13

Затворете корите на багажника.



14

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

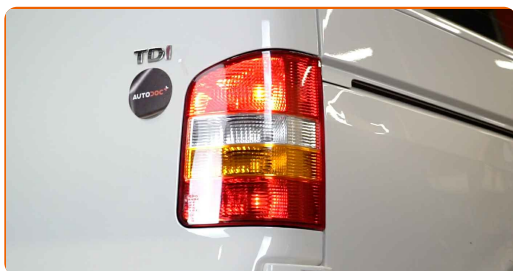

15

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ЗАДНИ ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW T5 TRANSPORTER

ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА VW: КУПИ СЕГА

ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА VW T5 TRANSPORTER: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.