



Как се сменят предни  
спирачни накладки на  
**Volvo V50 MW –**  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.0 D3, VOLVO C30 (533) 2.0 D4, VOLVO C70 II Кабрио (542) 2.0 D3, VOLVO C70 II Кабрио (542) 2.0 D4, VOLVO S40 II (544) 2.0 D3, VOLVO S40 II (544) 2.0 D4, VOLVO S40 II (544) 1.6 D2, VOLVO V50 (545) 2.0 D4, VOLVO V50 (545) 2.0 D3, VOLVO C70 I Купе (872) 2.0 T, VOLVO C70 I Купе (872) 2.0, VOLVO C70 I Купе (872) 2.3 T-5, VOLVO C70 I Купе (872) 2.4 T, VOLVO S40 II (544) 2.0 F, (+ 67)

---

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

## СМЯНА НА СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – VOLVO V50 MW – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- HEX накрайник №h7
- Дълга ударна вложка №19
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)

Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – VOLVO V50 MW. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



2

Застопорете колелата с клинове.



3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



**4**

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

**5**

Развийте болтовете на колелото.



### AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Volvo V50 MW

**6**

Отстранете колелото.

**7**

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

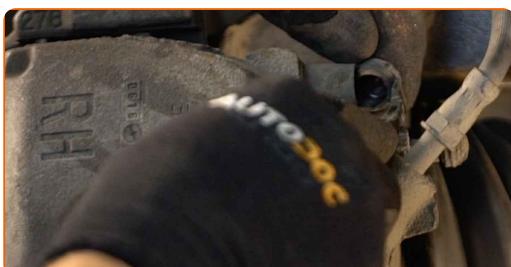

- 8 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №H7. Изполвайте тресчотен ключ.



- 9 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



- 10 Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



- 11 Демонтирайте суппорта.



## Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

12

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



## Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. Съвет:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

13

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



14


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

#### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

15

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

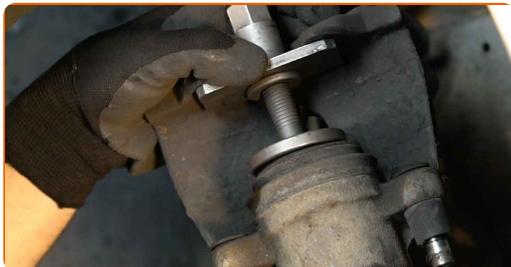

Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. Професионалистите препоръчват:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

16

Монтирайте новите спирачни накладки.



### Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.


17

Поставете спирачния апарат и го захватете. Използвайте HEX №H7. Използвайте тресчотен ключ.



18

Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.

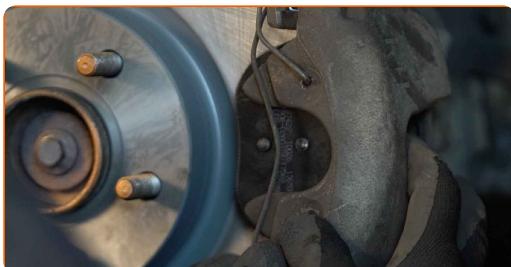


19

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №H7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.



20

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

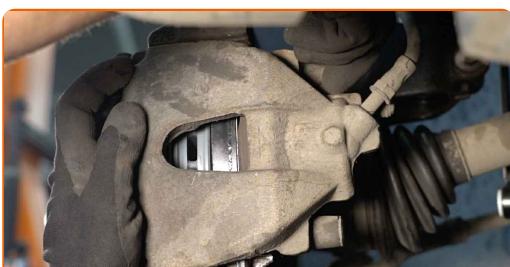

21

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



22

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

23

Монтирайте колелото.



### Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

24

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




25

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



26

Премахнете криковете и клиновете.

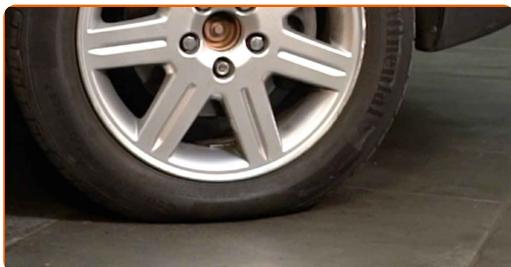

## Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. Съвет от AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

27

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



## AUTODOC препоръчва:

- Volvo V50 MW – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

28

Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни накладки – Volvo V50 MW. Професионалистите препоръчват:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!**

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLVO

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VOLVO V50 MW**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА VOLVO: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА VOLVO V50 MW: НАЙ-ДОБРите ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помните, че употребата на автоС parti с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.