



Как се сменят задни
амортисьори на **Volvo**
V70 SW – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, (+ 25)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VOLVO V70 SW.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

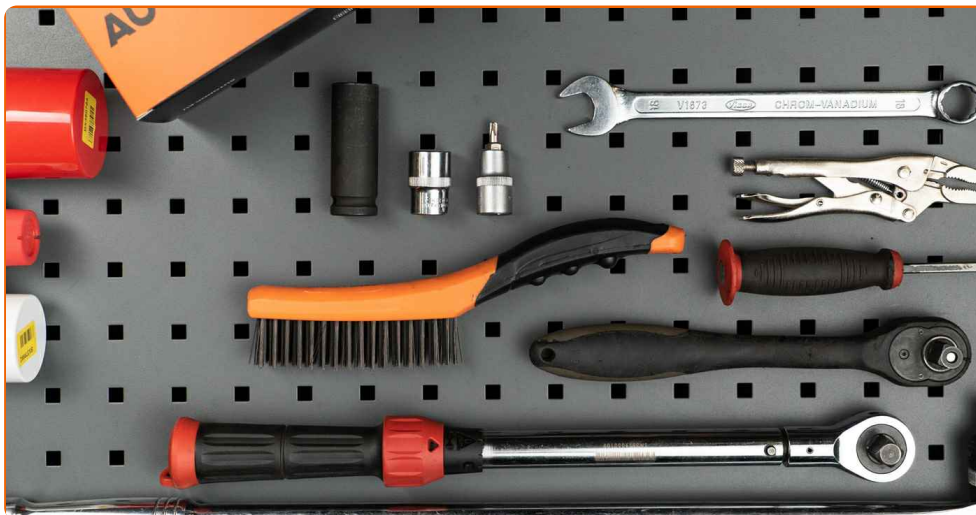

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Накрайник Torx T30
- Ударна вложка №18
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Заклучващи клещи
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: амортисьори – Volvo V70 SW. Професионалистите препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VOLVO V70 SW. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Отворете капака на багажника.

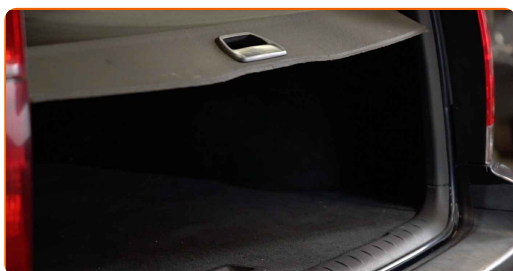

2

Преместете съгваемия рафт и го откачете от фиксаторите му. Когато направите това, ще получите достъп до страничните декоративни пластмасови панели.

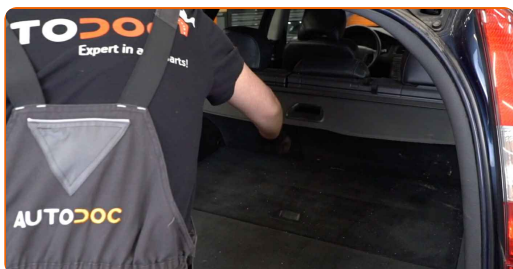

3

Повдигнете долната обшивка на багажника.



4 Премахнете предната долна обшивка на багажника.




5 Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



6 Разхлабете горния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.




7 Застопорете колелата с клинове.

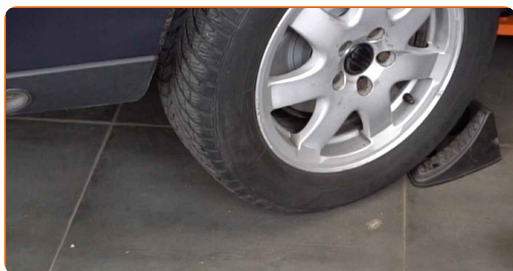

8

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

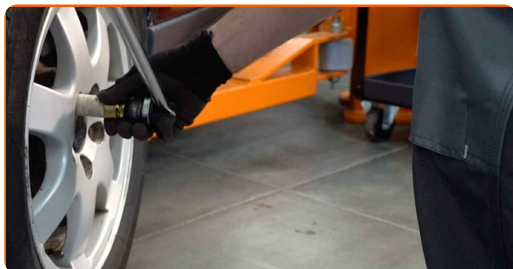


9

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



10

Развийте болтовете на колелото.

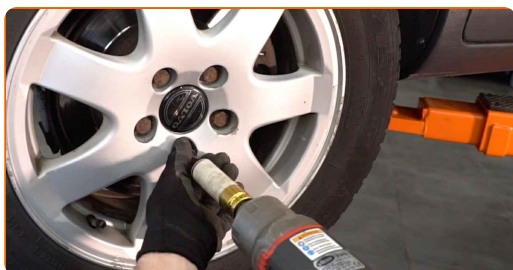


Смяна на: амортисьори – Volvo V70 SW. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


11

Отстранете колелото.

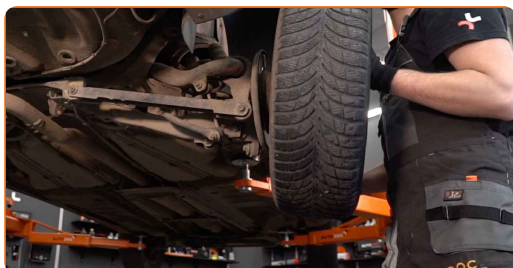


12

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

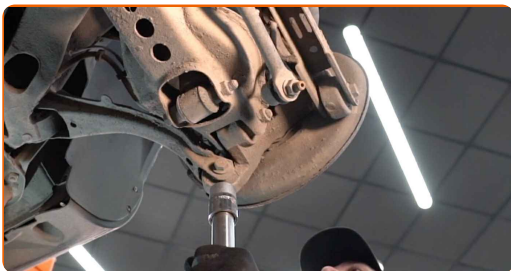


13

Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

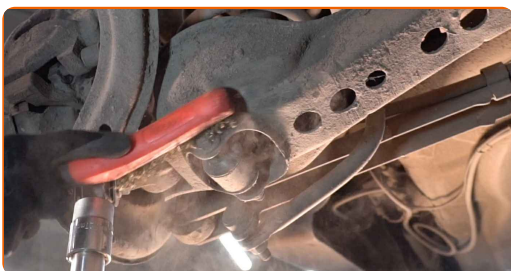


14

Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.

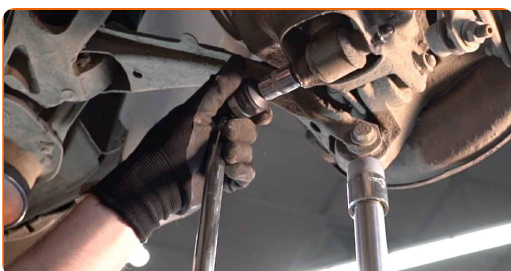

15

Развийте закрепването на горната част на амортисьора.

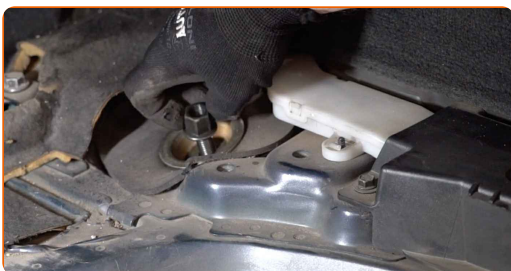


AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове. Volvo V70 SW

16

Премахнете крепежния болт.

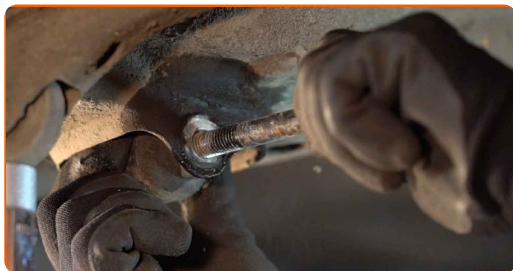

17

Демонтирайте амортизатора. Използвайте лост тип кози крак.




Смяна на: амортизатори – Volvo V70 SW. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди монтажа на амортизатора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.


18

Почистете монтажните места на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

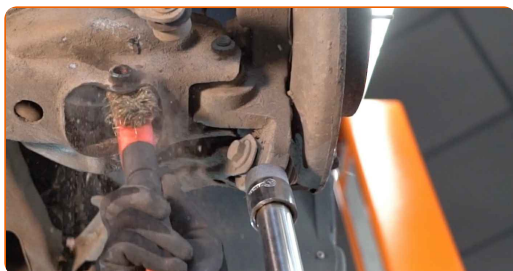

19

Разположете новия амортизатор в нишата на калника и го закрепете.

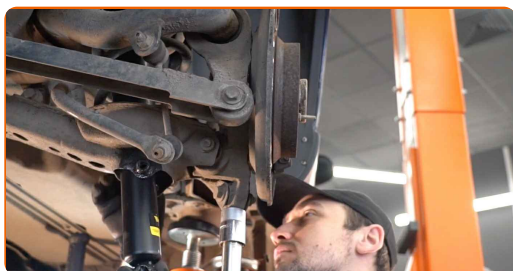


Смяна на: амортисьори – Volvo V70 SW. Съвет от AUTODOC:

- За да предотвратите нараняване, придържайте амортисьора при завиване на крепежните болтове.


20

Монтирайте крепежния болт.

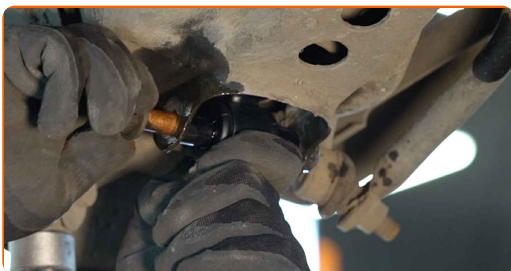

21

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18.

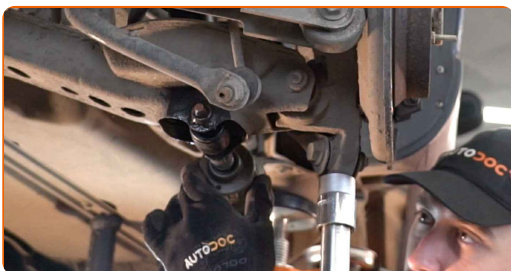

22

Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте заключващи клещи. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.



23

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 85 Nm.



24

Махнете опората поставена под носача.



AUTODOC препоръчва:

- Volvo V70 SW – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

25

Обработете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте медна грес.



26

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



27

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

28

Монтирайте колелото.

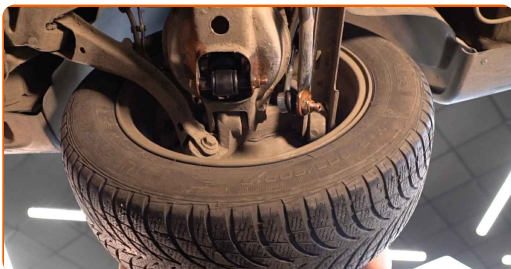


Смяна на: амортисьори – Volvo V70 SW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


29

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

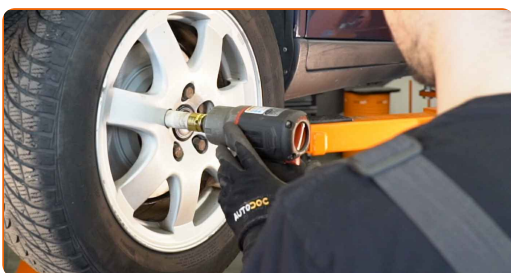


30

Спуснете автомобила.

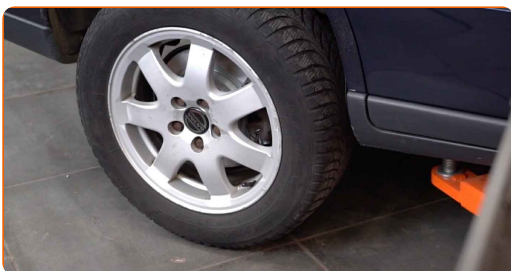


31

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

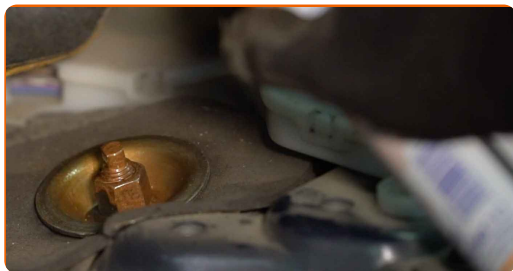


32

Монтирайте предната долна обшивка на багажника.

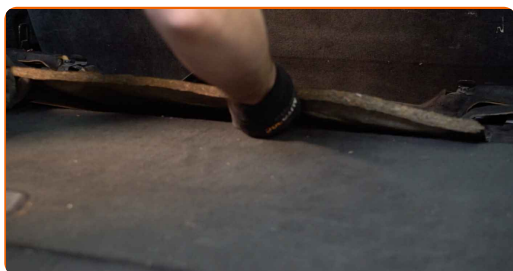

33

Свалете долната обшивка на багажника.

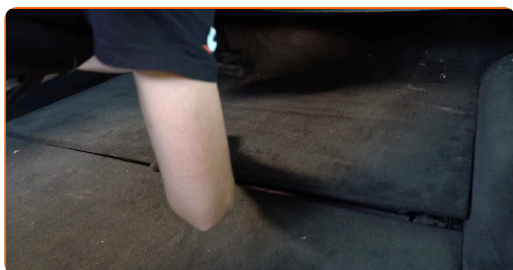

34

Монтирайте сгъваемия рафт на монтажното му място.




35

Затворете корите на багажника.




36

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 140 Nm.

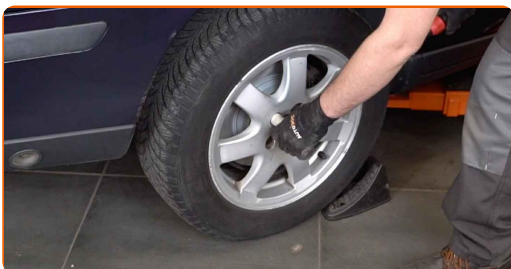

37

Премахнете криковете и клиновете.

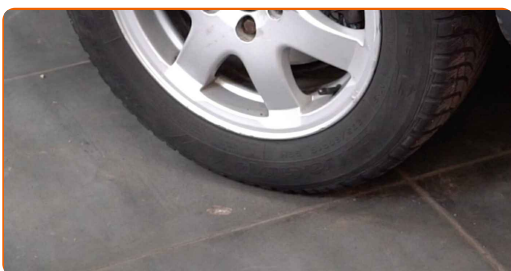

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLVO

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VOLVO V70 SW

АМОРТИСЬОРИ ЗА VOLVO: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА VOLVO V70 SW: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.