



Как се сменя пистов  
ремък на **Volvo V70 BW**  
– Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0  
FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

**СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – VOLVO V70 BW.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

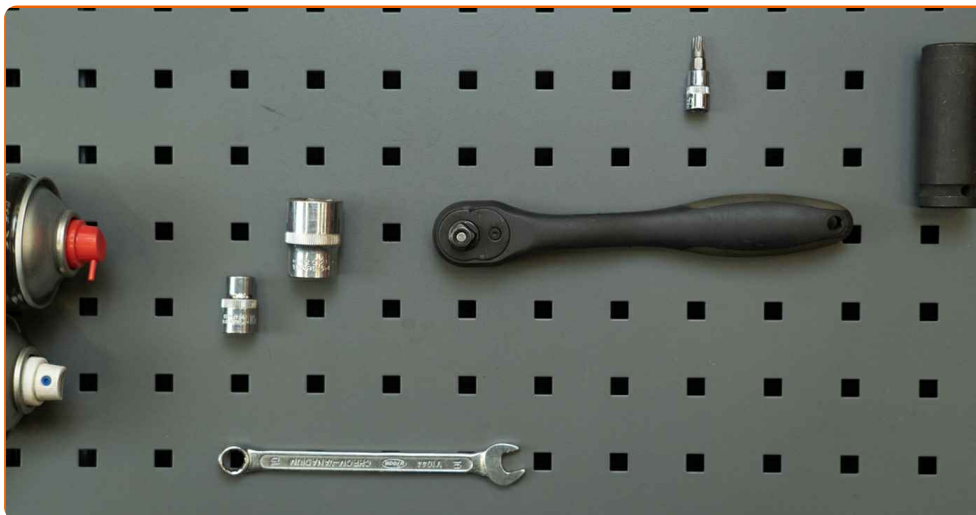

- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 21
- Удължител за вложки квадрат 1/2"
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: пистов ремък – Volvo V70 BW. AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – VOLVO V70 BW. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.

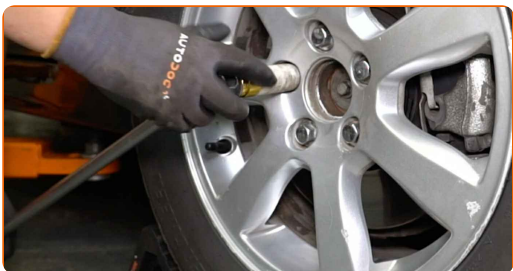

**3** Повдигнете автомобила.




Смяна на: пистов ремък – Volvo V70 BW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.

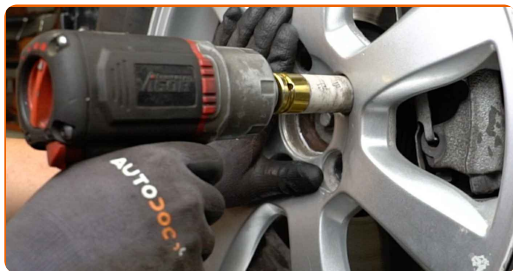


**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Volvo V70 BW


5

Отстранете колелото.

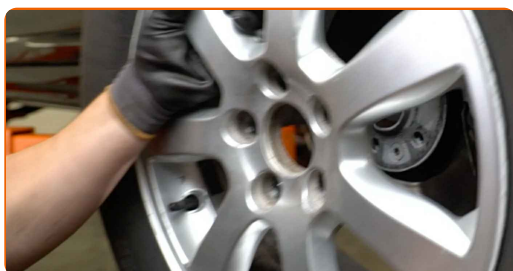


6

Развийте крепежните елементи на подкалника. Преместете частта настрана. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

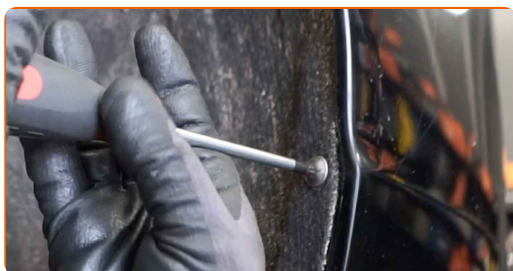

7

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 1/2" удължител за вложки квадрат.

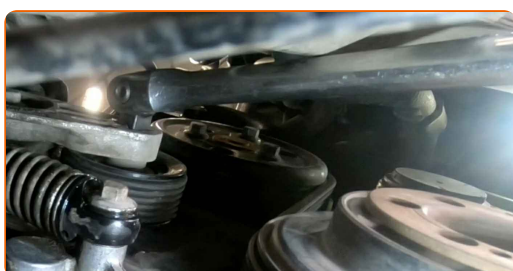

8

Премахнете пистовия ремък от ролката.




9

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.




10

Развийте крепежните на обтегача на ремъка. Използвайте комбиниран гаечен ключ №10.

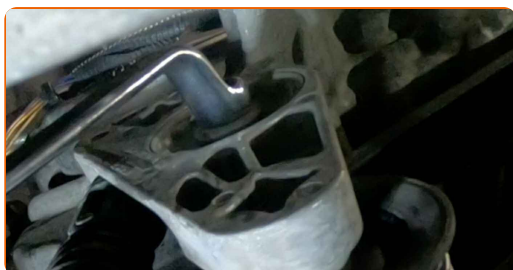


11

Премахнете крепежните болтове.

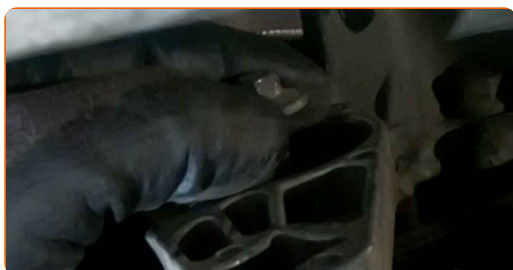


12

Премахнете обтегача на пистовия ремък.

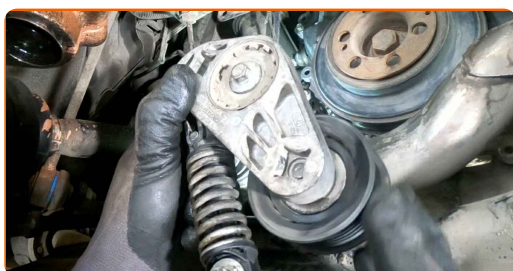

13

Премахнете многоклиновия ремък.

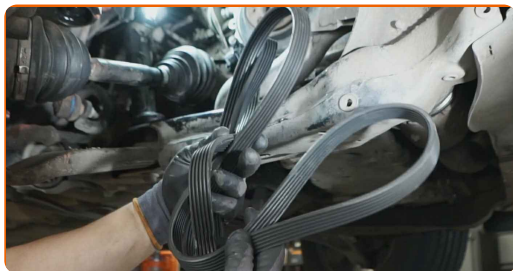


Смяна на: пистов ремък – Volvo V70 BW. Съвет:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.


14

Монтирайте новия пистов ремък.

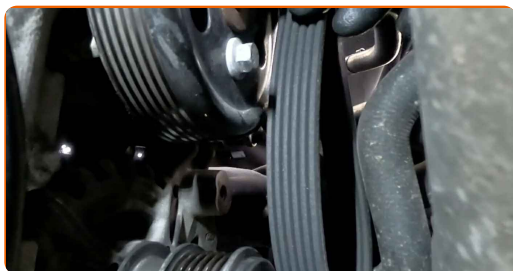

15

Монтирайте новия обтегач на пистовия ремък.

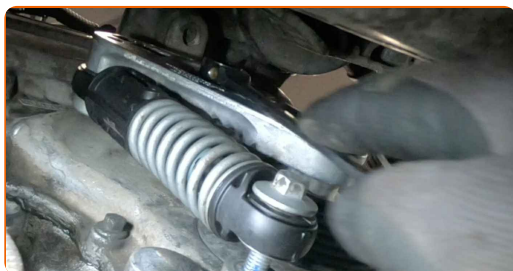


16

Монтирайте крепежните болтове.




17

Затегнете крепежните елементи на обтегача на пистовия ремък. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 24 Nm.

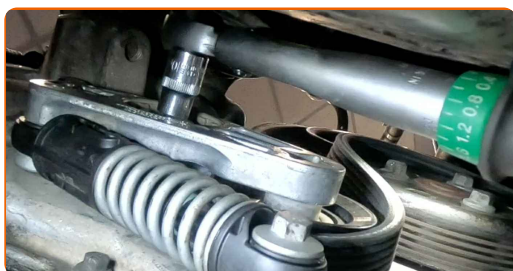


18

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 1/2" удължител за вложки квадрат.

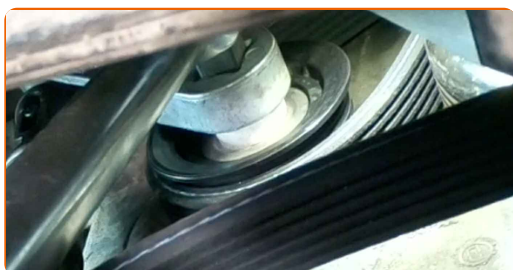

19

Сложете поликлиновия ремък на ролката на колянвия вал.

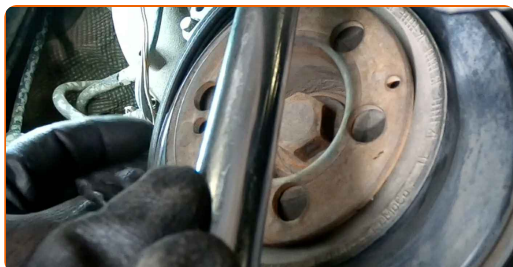


20

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

21

Завъртете колянвия вал няколко пъти, за да проверите дали новия пистов ремък работи правилно. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

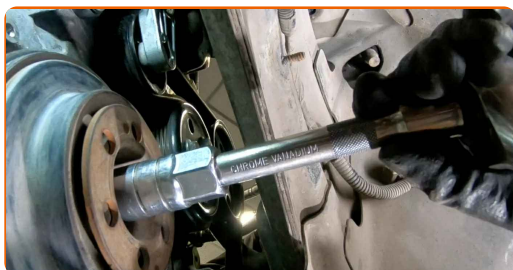




**AUTODOC препоръчва:**

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.
- Уверете се, че поликлиновия ремък е правилно обтегнат.


**22**

Монтирайте подкалника на монтажното му място. Завийте крепежните елементи. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

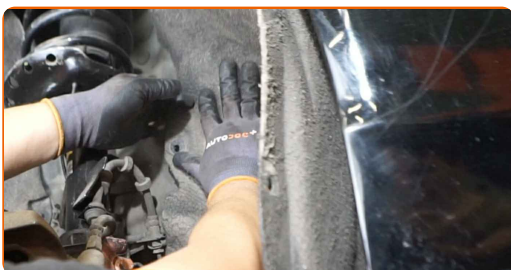

**23**


Монтирайте колелото.

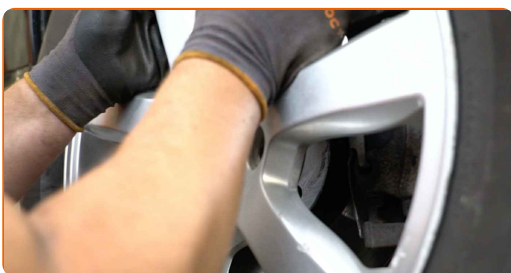

**Смяна на: пистов ремък – Volvo V70 BW. Съвет от експертите на AUTODOC:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

**24** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Изполвайте тресчотен ключ.

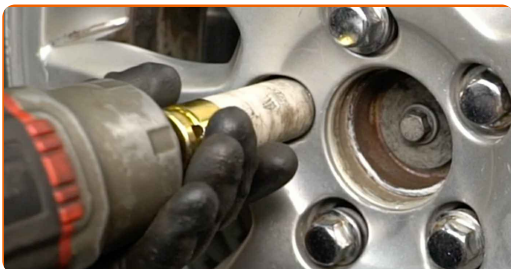

**25** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 140 Nm.



**26** Премахнете криковите и клиновете.



**27** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**28** Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLVO**

**ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VOLVO V70 BW**

**ПИСТОВ РЕМЪК ЗА VOLVO: КУПИ СЕГА**

**ПИСТОВ РЕМЪК ЗА VOLVO V70 BW: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.