



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VAUXHALL Astra Mk VI**  
**(J) Комби (P10) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VAUXHALL Astra Mk VI (J) Комби (P10) 1.4, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Комби (P10) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL  
ASTRA МК VI (J) КОМБИ (P10) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:**



- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Накрайник Torx T40
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Телескопичен магнит
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Комби (P10).  
Съвет от AUTODOC:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) КОМБИ (P10). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Комби (P10).  
Съвет:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.

4

Откачете конектора от запалителната бобина.

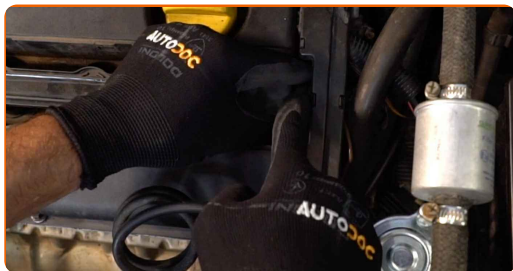


5

Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте тресчотен ключ.




6

Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак. Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

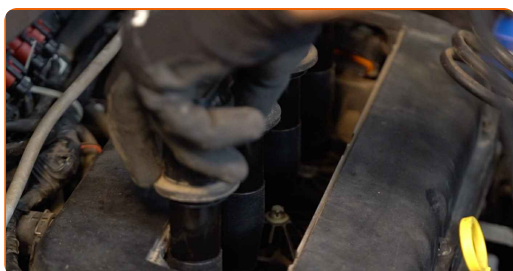

7

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

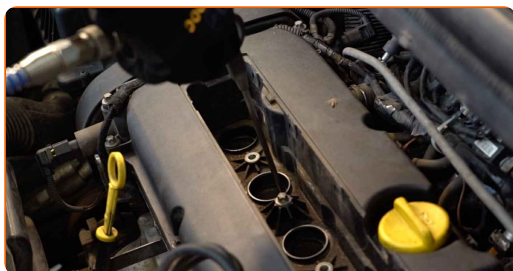


**8** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



**9** Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.



**10** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

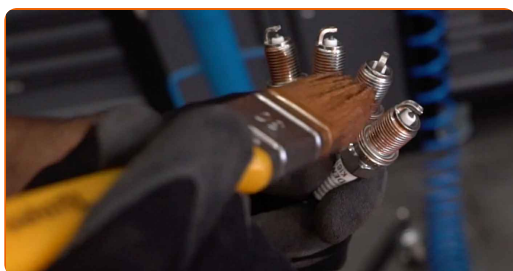

**11** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.



- 12** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



**Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Комби (P10).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 13** Обработете краищата на запалителните бобини. Използвайте високотемпературна грес. Използвайте права отвертка.




- 14** Поставете запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.






15

Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте тресчотен ключ.

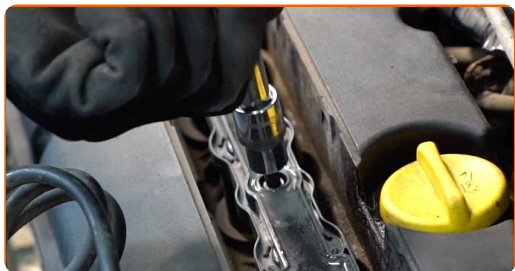


16

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

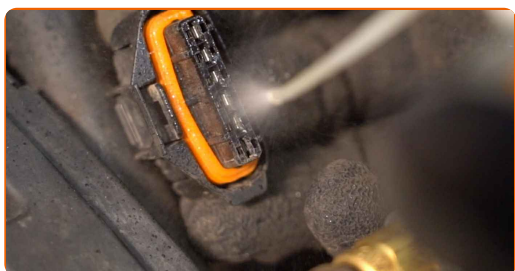


17

Включете конектора на запалителната бобина.

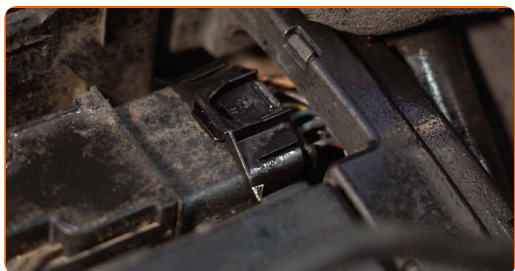

18

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

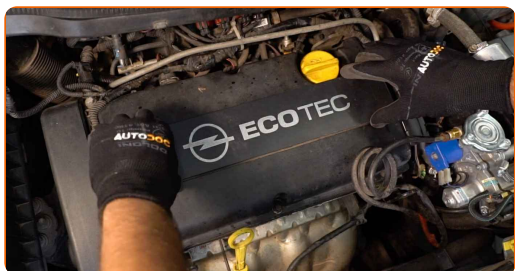



Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Комби (P10).  
AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.

**19** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



**20** Спрете двигателя.

**21** Премахнете покривалото на калника.

**22** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.