



Как се сменят
запалителни свещи на
VAUXHALL Astra Mk2
Кабрио (Т85) бензин –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VAUXHALL Astra Mk2 Кабрио (Т85) 1.4 S (43)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 (F08, F68)

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL
ASTRA MK2 КАБРИО (Т85). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Накрайник Torx T40
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk2 Кабрио (Т85).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL ASTRA MK2 КАБРИО (Т85). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте винтовете на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

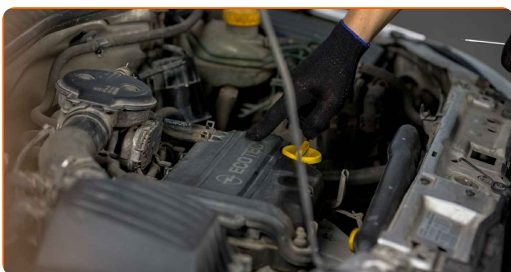

4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

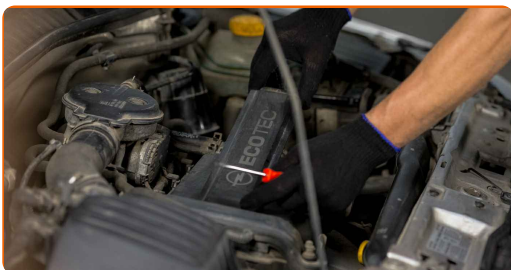

5 Откачете конектора от запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

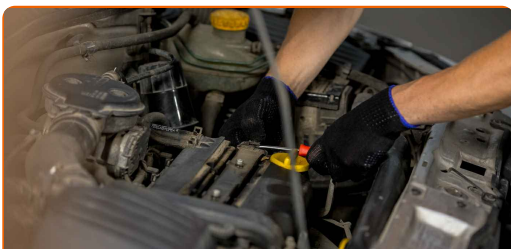

6 Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте тресчотен ключ.



7 Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ. Използвайте права отвертка.



8 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.



9 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk2 Кабрио (Т85).
Съвет:

- Убедете се, че електродите и резбовата част на свещта са чисти и сухи.

10 Извадете запалителните свещи.



11 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.



12 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

13 Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 24 Nm.




Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk2 Кабрио (Т85).
Съвет от AUTODOC:

- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


14

Поставете запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

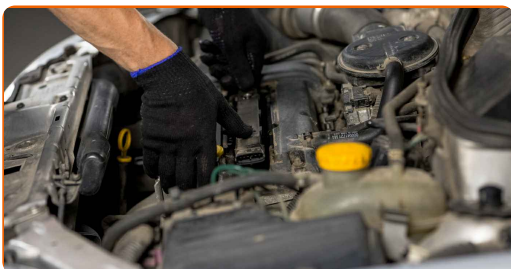

15

Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 12 Nm.

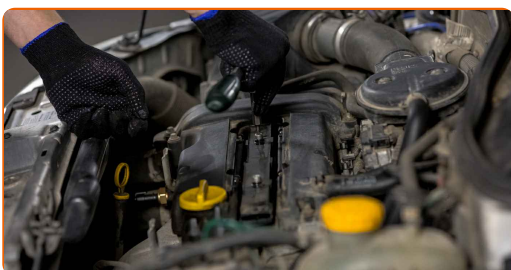


16

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, окисидация и ще понижи съпротивлението на контактите.


17

Включете конектора на запалителната бобина.

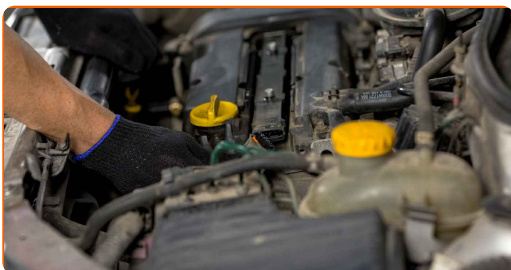

18

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Използвайте права отвертка.

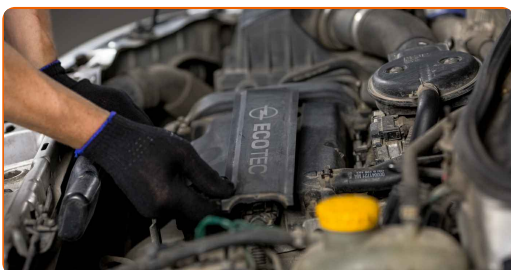

Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Astra Mk2 Кабрио (Т85).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20 Спрете двигателя.

21 Премахнете покривалото на калника.

22 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.