



Как се сменя пистов
ремък на **VAUXHALL**
COMBO Mk II (C)
фургон/комби (F25) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25) 1.3 CDTI 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – VAUXHALL COMBO МК II (C) ФУРГОН/КОМБИ (F25). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

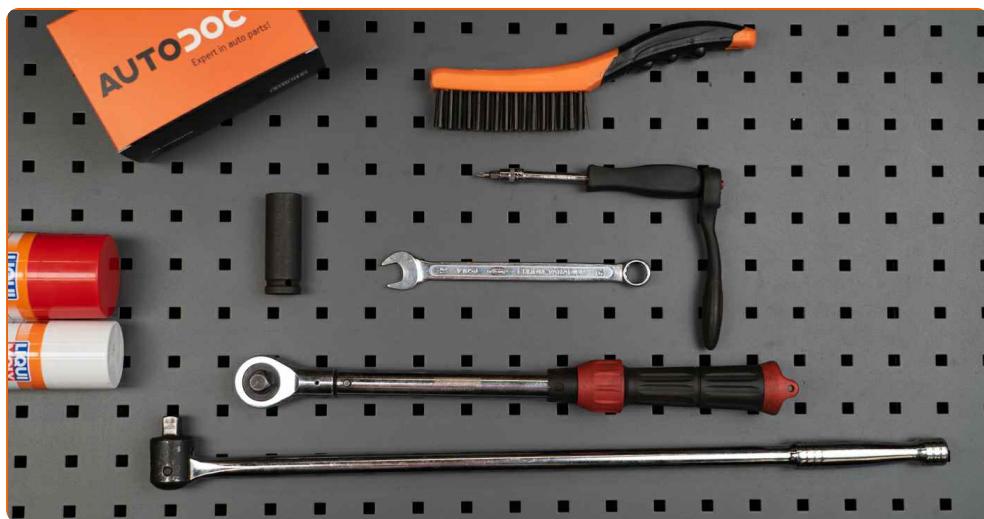

- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Накрайник Torx T20
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: пистов ремък – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – VAUXHALL COMBO МК II (С) ФУРГОН/КОМБИ (F25). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Застопорете колелата с клинове.



4 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



5 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

6

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове.
VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25)

7

Отстранете колелото.



8

Развийте и премахнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T20.



9

Премахнете подкалника.




10

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15.

**11**

Премахнете многоклиновия ремък.

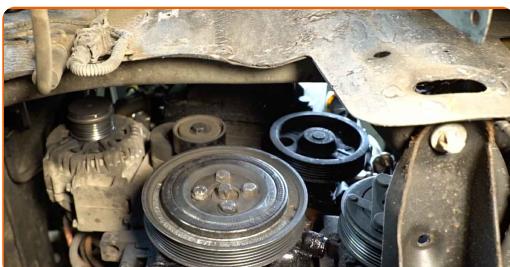

Смяна на: пистов ремък – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25). AUTODOC препоръчва:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

12

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

**13**

Монтирайте многоклиновия ремък.



Смяна на: пистов ремък – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25). Съвет:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

14

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15.



15

Разположете многоклиновия ремък върху обтяжната ролка.



16

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15.




17

Монтирайте подкалника на монтажното му място.



18

Сложете и затегнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T20.

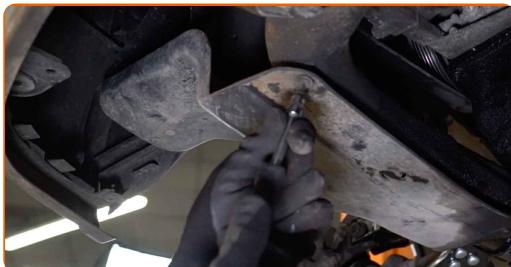

19

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



20

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пистов ремък – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25).
След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

21

Монтирайте колелото.



Смяна на: пистов ремък – VAUXHALL COMBO Mk II (C) фургон/комби (F25). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

22

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



23

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



24

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

25

Спрете двигателя.

26

Премахнете покривалото на калника.

27

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.