



Как се сменят задни  
спирачни челюсти на  
**VAUXHALL Corsa Mk I**  
**(B) Хечбек (S93) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.2 i 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 (F08, F68)

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ – VAUXHALL  
CORSA MK I (B) ХЕЧБЕК (S93) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАТ:**

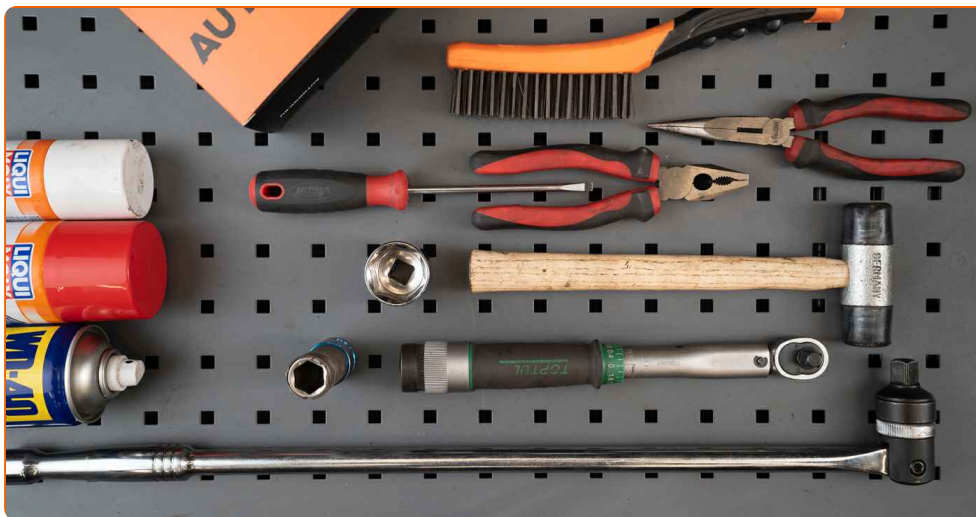

- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 27
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Клеци с кръгли челюсти
- Клеци
- Плоска отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.

**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**5** Развийте болтовете на колелото.

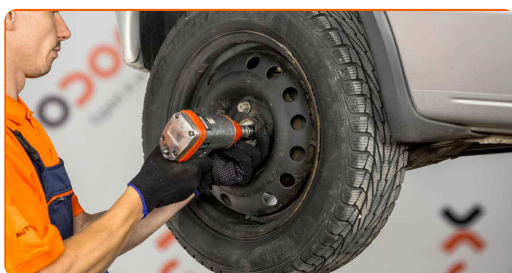


**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93)

**6**

Отстранете колелото.

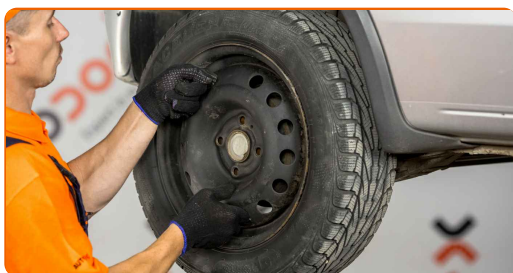

**7**


Отпуснете напълно ръчната спирачка.

**8**

Почистете спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

**9**

Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте права отвертка. Използвайте чук.

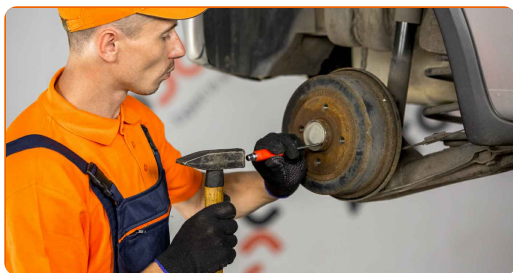


**Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).  
Съвет:**

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

10

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте върток.

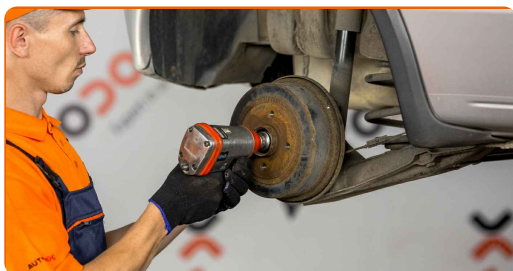


11

Премахнете спираният барабан заедно с лагера на главината.




12

Разсъединете въжето на ръчната спирачка от лоста на ръчната спирачка. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.

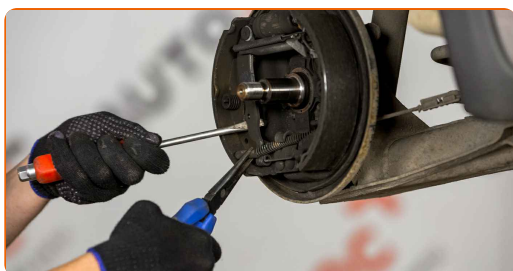


13


Извадете краищата на пружините от отворите в накладките. Използвайте клещи.

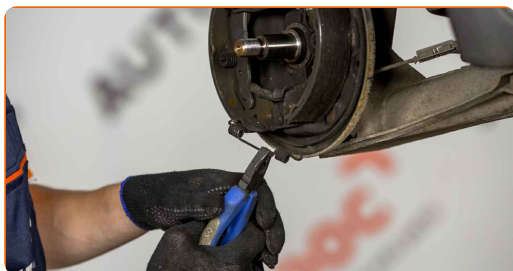

- 14 Премахнете фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

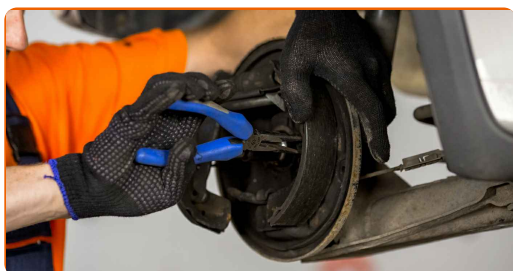


- 15 Демонтирайте спирачните накладки.

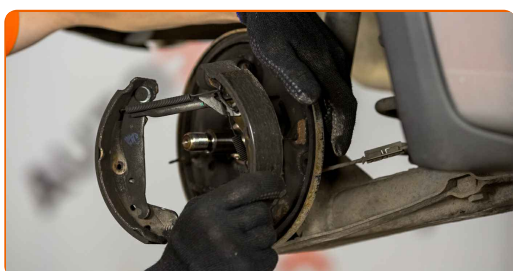

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Не натискайте педала на спирачките, след демонтажа на челюстите на задните барабанни спирачки. Това би довело до изпадане на буталата от спирачния цилиндър и теч на спирачна течност.
- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

- 16 Премахнете регулиращия механизъм на спирачните челюсти. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

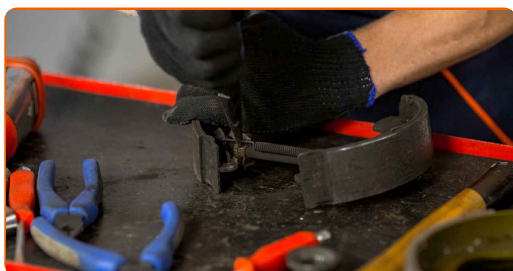




**17** Поставете регулирания механизъм на спирачните челюсти. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

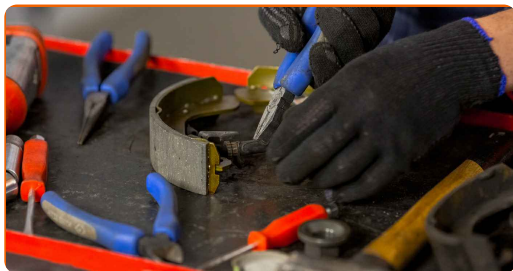


**18** Монтирайте новите спирачни накладки.

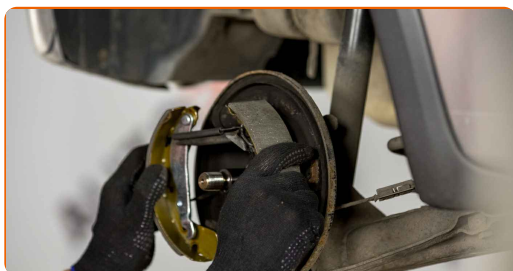

**19** Монтирайте фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



**20** Поставете пружините в жлебовете. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.

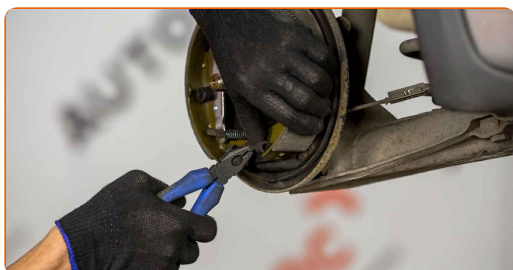





- 21** Съединете въжето на ръчната спирачка към лоста на спирачната челюст. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.




- 22** Монтирайте спирачния барабан заедно с лагера на главината на колелото.

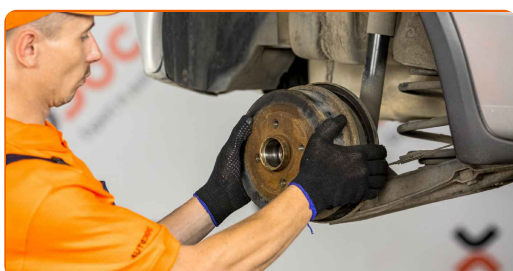

- 23** Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 175 Nm.

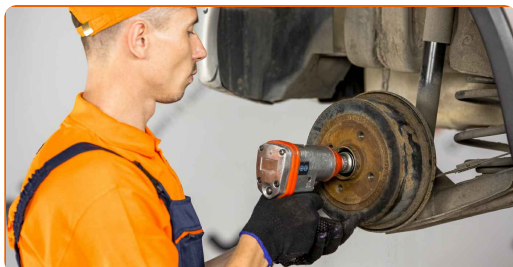

- 24** Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте чук. Използвайте права отвертка.

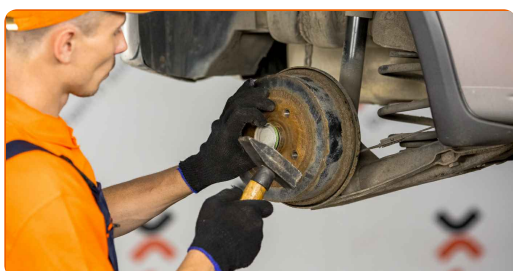


- 25** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

- 26** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.




- 27** Монтирайте колелото.

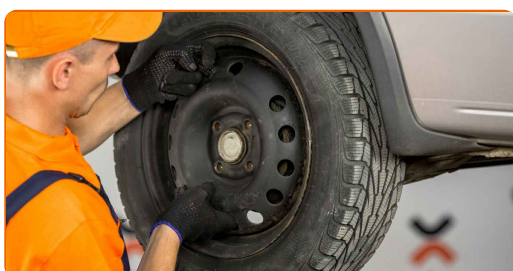

**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93)

- 28** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

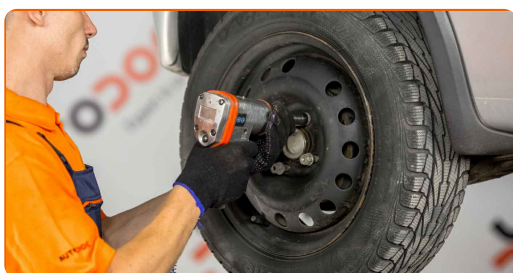

- 29** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата с. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

- 30** Премахнете криковете и клиновете.

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).  
Професионалистите препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

31

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).  
Съвет от AUTODOC:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.