


AUTODOC CLUB

Как се сменя преден
тампон макферсон на
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Хечбек (S93) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

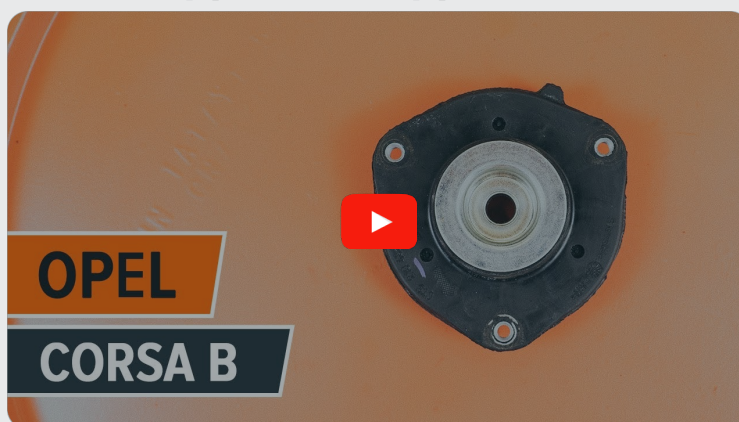

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.2 i 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – VAUXHALL
CORSA MK I (B) ХЕЧБЕК (S93). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 18
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 19
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Хидравлична скоба за пружини
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: тампон макферсон – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

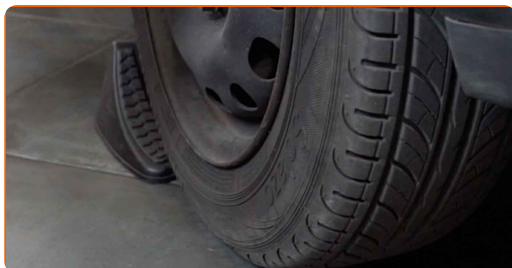

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: тампон макферсон – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.

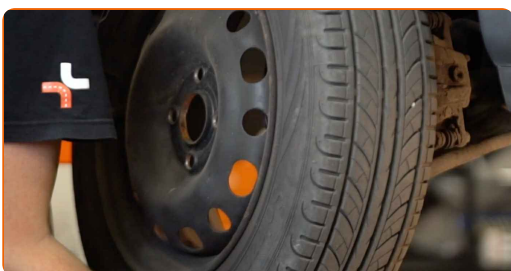

6

Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 7** Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Изполвайте тресчотен ключ.



- 8** Премахнете крепежните болтове.

- 9** Отделете шенкела от амортисьора.

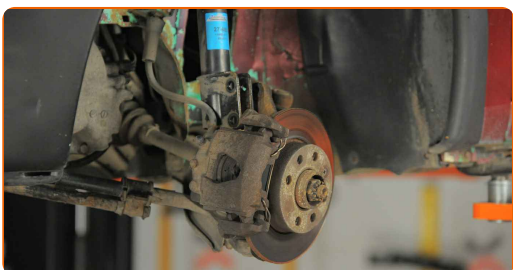


- 10** Спуснете автомобила.

- 11** Отворете капака на двигателя.

- 12** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

- 13** Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 14** Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

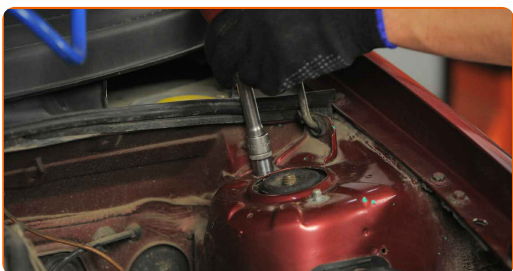

AUTODOC препоръчва:

- VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.

15

Демонтирайте МакФерсона.



16

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



**Смяна на: тампон макферсон – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.

17 Свийте пружината.



18 Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



19 Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте права отвертка. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.




20 Демонтирайте горната опора на МакФерсона.



Смяна на: тампон макферсон – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
Съвет:

- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.

21 Монтирайте новата горна опора на амортисьора.

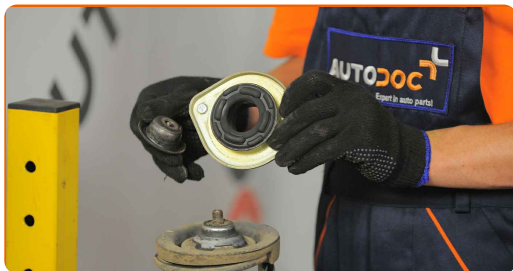

22 Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте права отвертка. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.



Смяна на: тампон макферсон – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.


23 Отпуснете пружината.



24 Премахнете сглобеният макферсон.


25

Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.

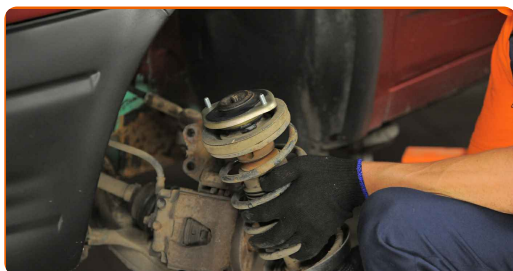

26

Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.

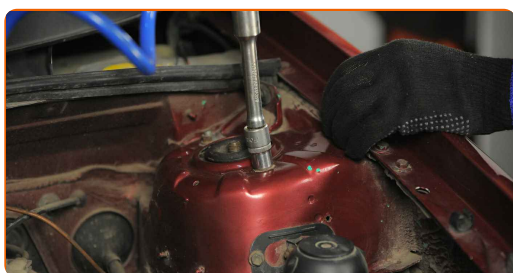


Смяна на: тампон макферсон – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, придържайте макферсона, когато завивате крепежните болтове.

27

Стегнете закрепването в горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

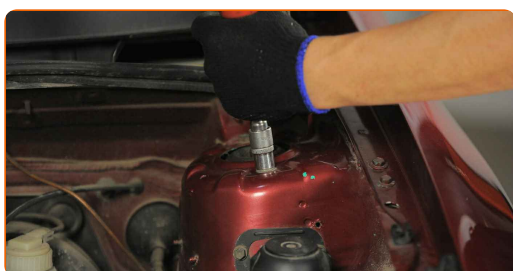

28

Премахнете покривалото на калника.

29


Затворете капака на двигателя.

30 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

31 Обработете монтажното място на макферсона на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




32 Монтирайте МакФерсона към шенкела.

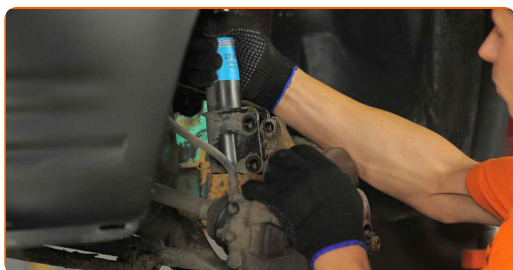

33 Монтирайте крепежните болтове.

34 Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.+45°

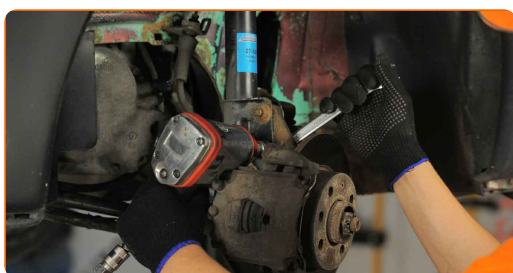


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.


35

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

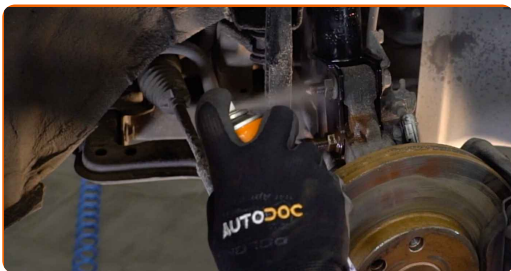


36

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

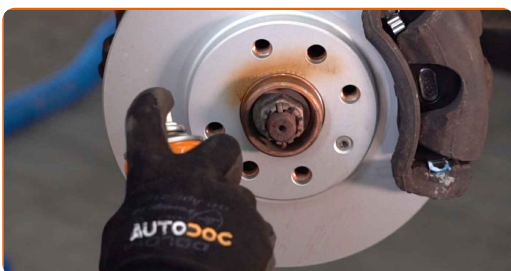

37

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

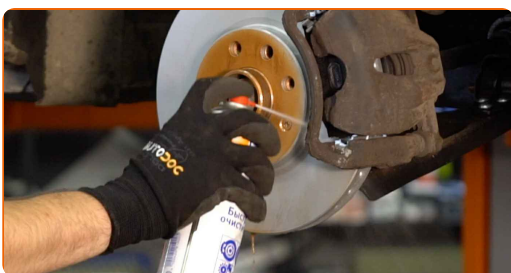

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

38

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


39

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

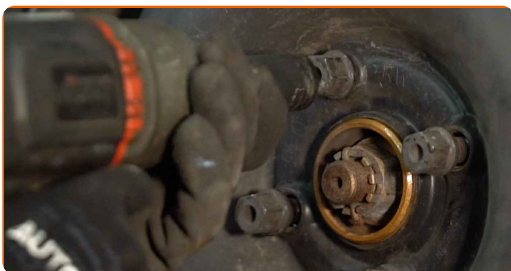


40

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

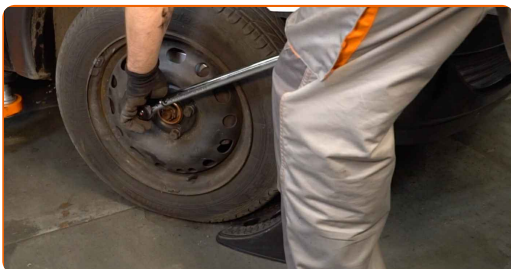

41

Премахнете криковете и клиновете.

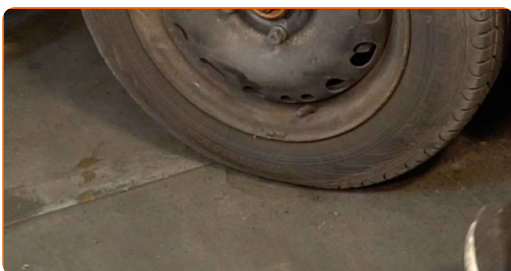

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.