


AUTODOC CLUB

Как се сменя кормилен
накрайник на
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Хечбек (S93) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

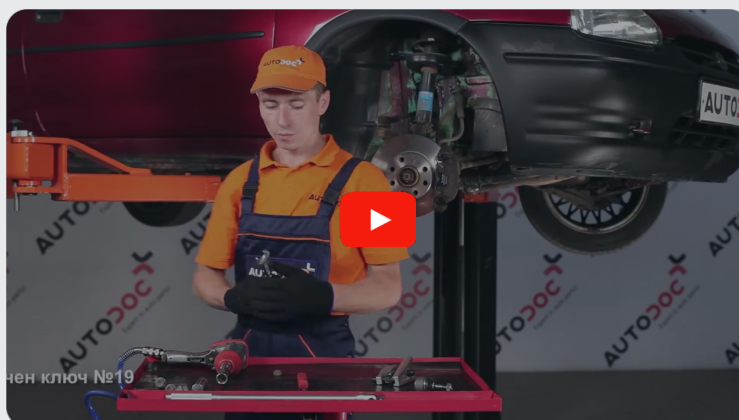

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93) 1.2 i 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**СМЯНА НА: КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК – VAUXHALL
CORSA MK I (B) ХЕЧБЕК (S93). ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Дебеломер
- Скоба за демонтиране на шарнири
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: кормилен накрайник – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
AUTODOC препоръчва:


- Сменяйте кормилните накрайници по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните кормилни накрайници.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК – VAUXHALL CORSA МК I (B) ХЕЧБЕК (S93). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Застопорете колелата с клинове.

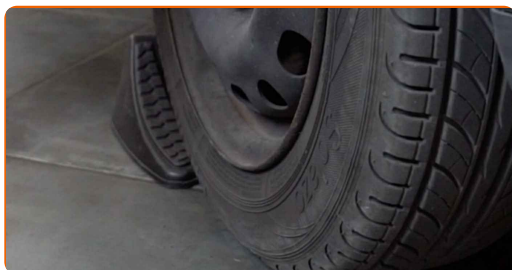

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

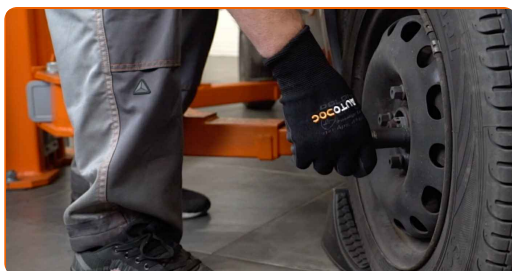

3 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93)

5

Отстранете колелото.

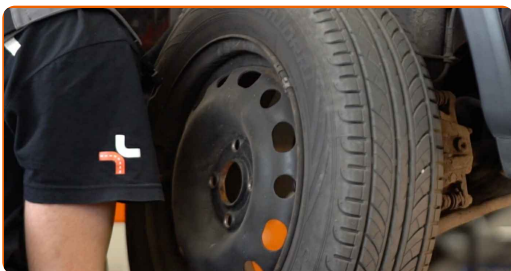

6

Почистете крепежния елемент свързващ кормилния накрайник с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Измерете и запишете дължината на свободната резба на кормилната щанга или запомнете броя на пълните обороти при демонтажа на детайла, за да запазите ъгъла на сходимост на колелата при монтажа. Използвайте дебеломер.




- 8** Развийте гайката, закрепваща кормилния накрайник към шенкела. Използвайте тръбен ключ №17. Изполвайте тресчотен ключ.




- 9** Отделете кормилния накрайник от шенкела. Използвайте скоба за шарнири.




- 10** Разхлабете контрагайката на накрайника към кормилната щанга. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19.

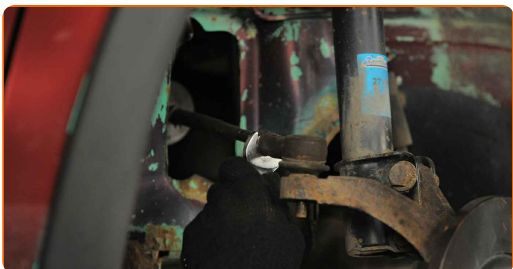


- 11** Развийте кормилния накрайник от щангата.

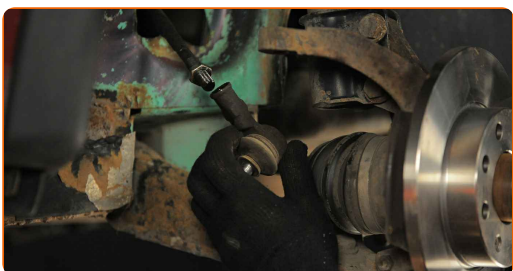

- 12** Почистете монтажните места на кормилния накрайник. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

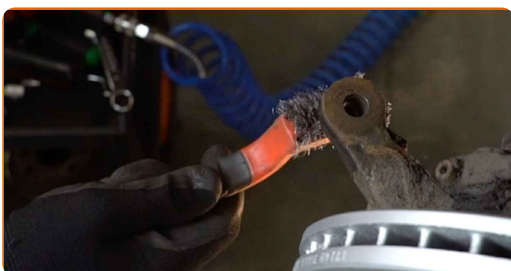


- 13** Завийте новия кормилен накрайник на кормилната щанга.

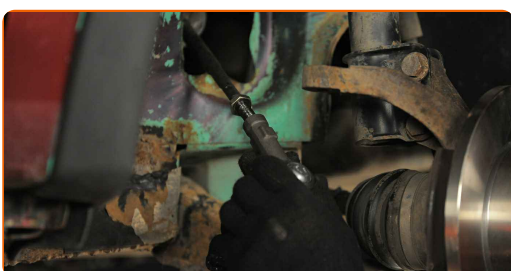

Смяна на: кормилен накрайник – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
 Професионалистите препоръчват:

- При монтажа на кормилния накрайник, запазете същата дължина на свободната резбова част или същия брой пълни обороти на детайла.

- 14** Съединете кормилния накрайник към шенкела.

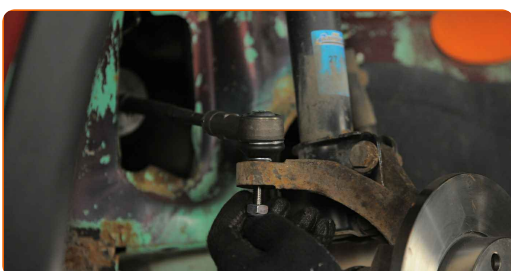

15

Затегнете закрепващата гайка, която свързва кормилния накрайник с шенкела. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



16

Затегнете контрагайката на накрайника. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.



17

Обработете крепежния елемент свързващ кормилния накрайник с шенкела. Използвайте медна грес.



18

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



19 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: кормилен накрайник – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


20 Монтирайте колелото.



**Смяна на: кормилен накрайник – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
Съвет от AUTODOC:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

21 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

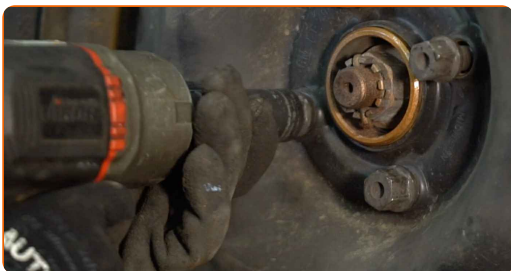

- 22** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



Смяна на: кормилен накрайник – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Хечбек (S93).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете и при необходимост регулирайте монтажните ъгли на колелата.

- 23** Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.