



Как се сменят задни  
пружини на **VAUXHALL**  
**Corsa Mk III (D) Хечбек**  
**(S07)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07) 1.7 CDTI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – VAUXHALL CORSA МК III (D)  
ХЕЧБЕК (S07). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЕБВАТ:**

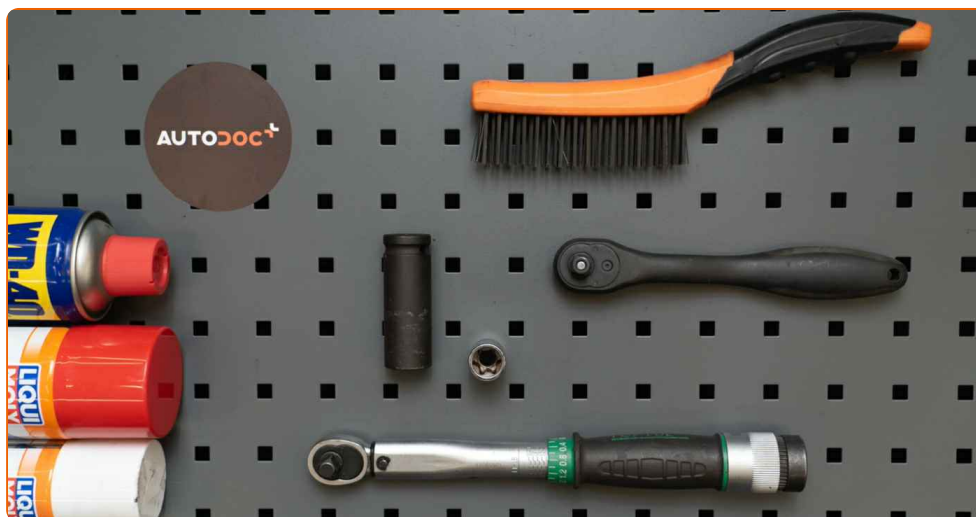

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № E18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


Смяна на: пружини – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07). AUTODOC препоръчва:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – VAUXHALL CORSA MK III (D) ХЕЧБЕК (S07). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЬПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.

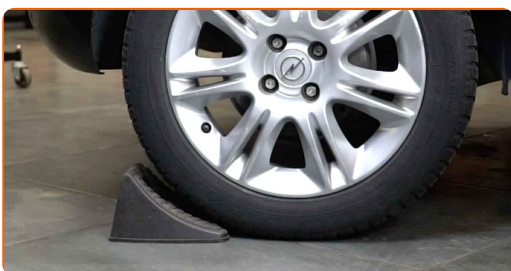

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

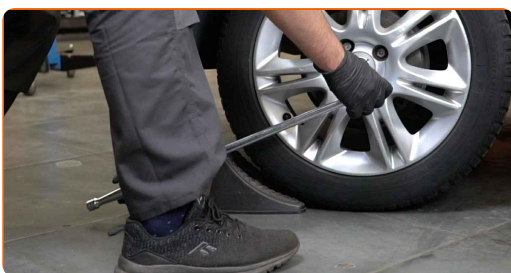

3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07)


5

Отстранете колелото.




6

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

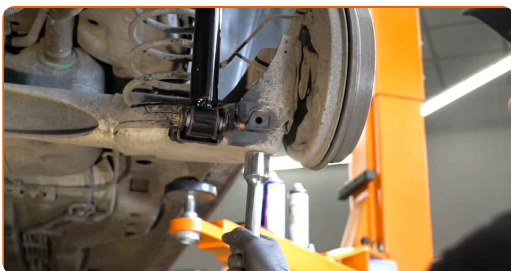


7


Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

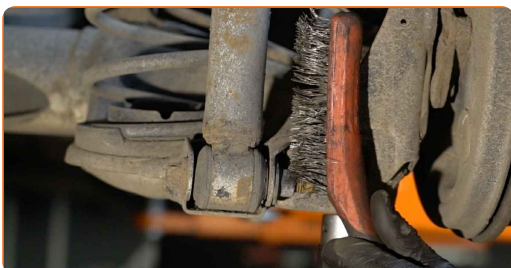


- 8** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте върток.

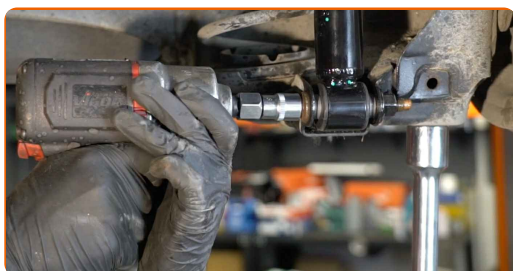

- 9** Премахнете крепежния болт.

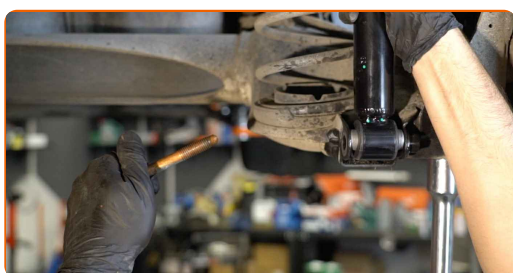

- 10** Откачете долната част на амортисьора.

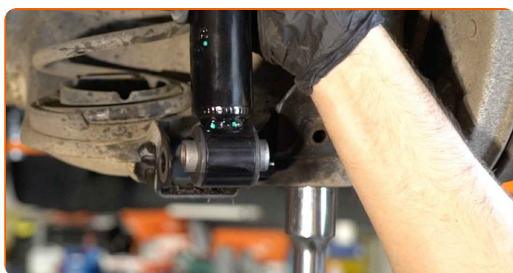


- 11** Махнете опората из под задния мост.

Смяна на: пружини – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07). Съвет:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

12

Разсъединете кабела на датчика на ABS.

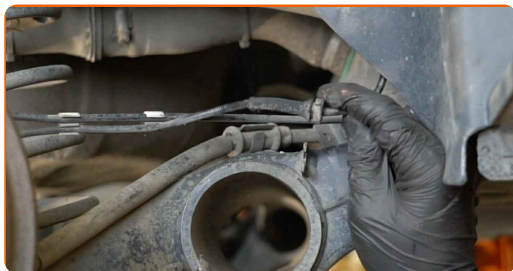

13

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

14

Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте върток.



15

Премахнете крепежния болт.

16

Махнете опората из под задния мост.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: пружини – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

17

Демонтирайте пружината.

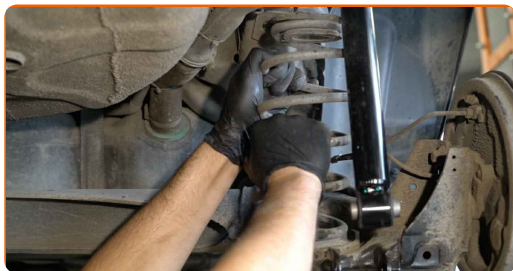

Смяна на: пружини – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Прегледайте гумените опори на пружината на окачването. Сменете ги, ако е нужно.


18

Почистете монтажните места на спиралните пружини. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



19

Монтирайте спиралната пружина заедно с гумените опорни в монтажните места.

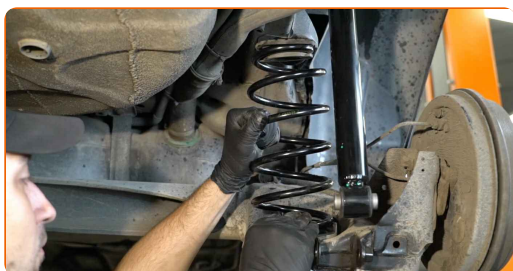


20


Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




**21** Закрепете долната част на амортисьора.

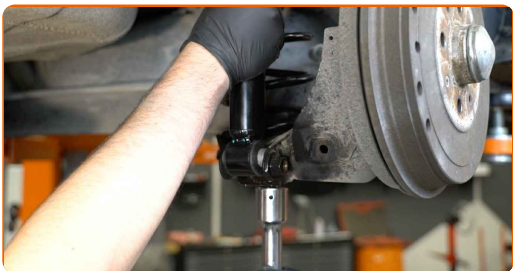

**22** Монтирайте крепежния болт.

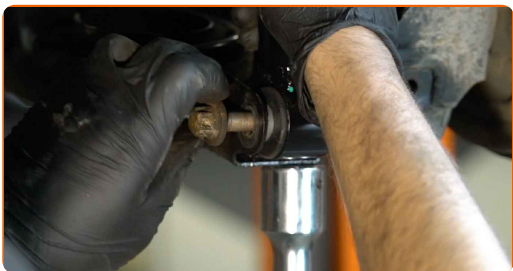


**23** Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте тресчотен ключ.

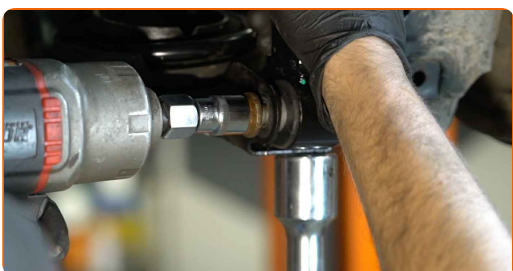

**24** Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.




**25** Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.

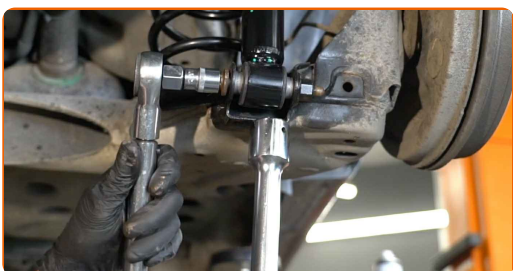

26

Махнете опората из под задния мост.

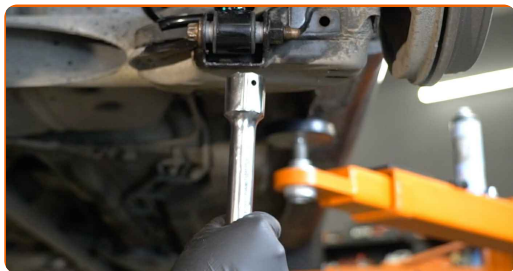

Смяна на: пружини – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07). Съвет:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

27

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

28

Монтирайте крепежния болт.



29

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Изполвайте тресчотен ключ.



30

Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.

- 31** Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.




- 32** Махнете опората из под задния мост.

Смяна на: пружини – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

- 33** Съединете кабела на датичка на ABS.

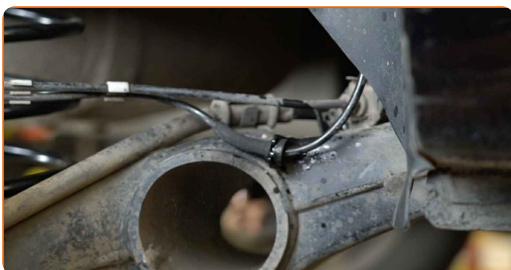

- 34** Обработете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте медна грес.


- 35** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

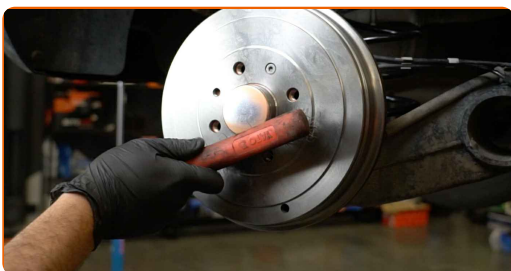

- 36** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.




- 37** Монтирайте колелото.

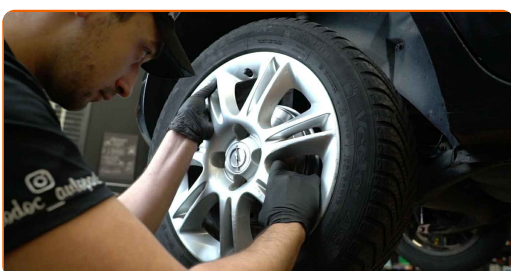


**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Хечбек (S07)


- 38** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

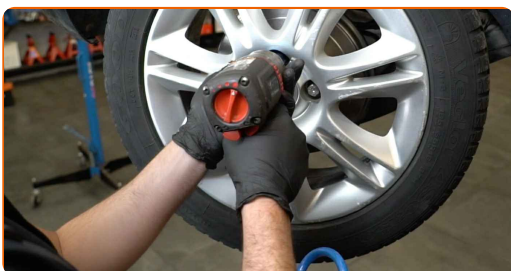

- 39** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

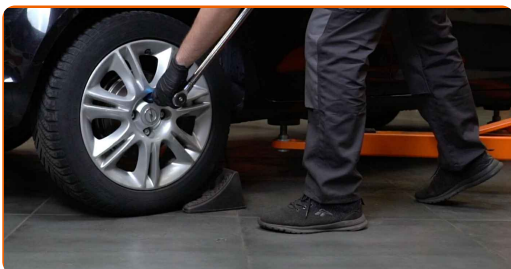

- 40** Премахнете криковете и клиновете.

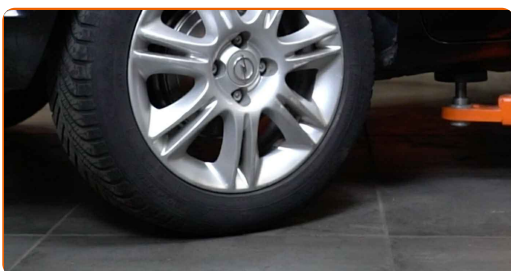

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ПРУЖИНИ ЗА ОКАЧВАНЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.