




Как се сменят
запалителни свещи на
VAUXHALL Mokka /
Mokka X (J13) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

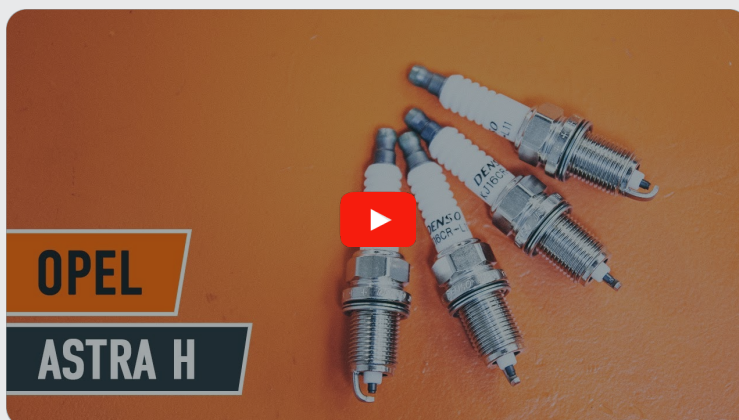

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VAUXHALL Mokka / Mokka X (J13) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Astra H Седан (A04) 1.6 (L69)

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL МОККА / МОККА Х (J13). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

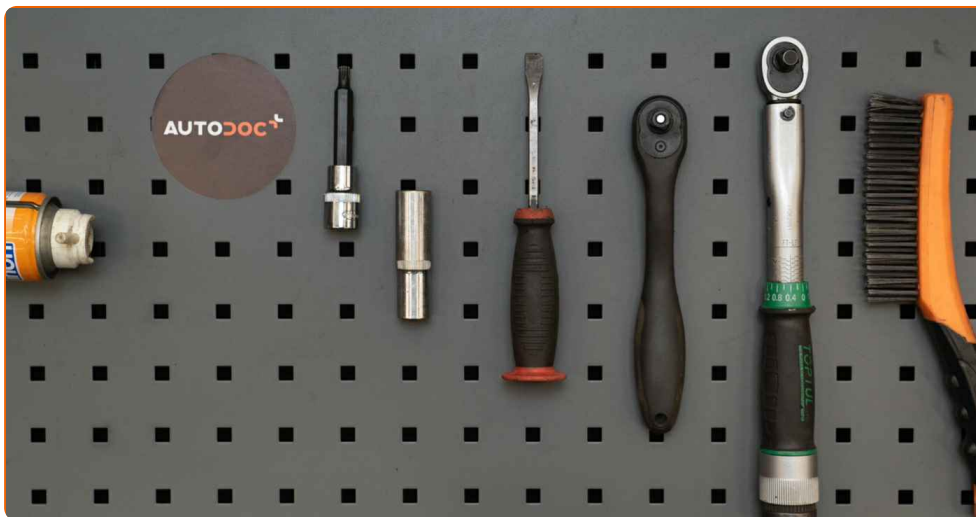

- Спрей за електроника
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Вложка за свещи № 16
- Накрайник Torx T40
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници


Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Mokka / Mokka X (J13). Съвет от AUTODOC:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VAUXHALL МОККА / МОККА Х (J13). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

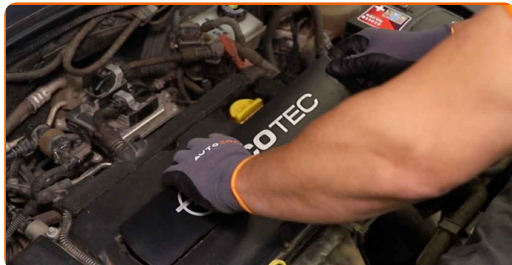


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Mokka / Mokka X (J13). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


4

Откачете конектора от запалителната бобина.

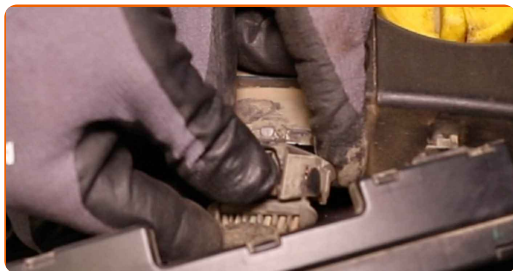

5

Развийте болтовете на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте тресчотен ключ.

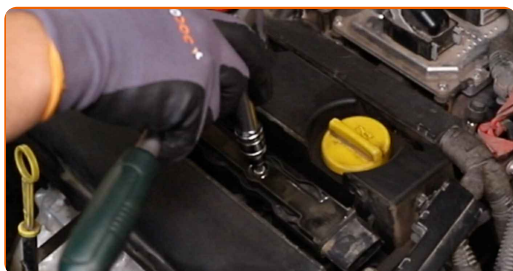


6

Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак.

7

Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

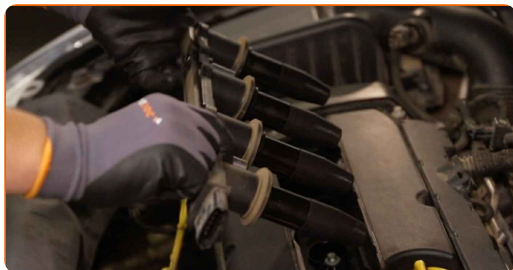


8


Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.




- 9** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Изполвайте тресчотен ключ.

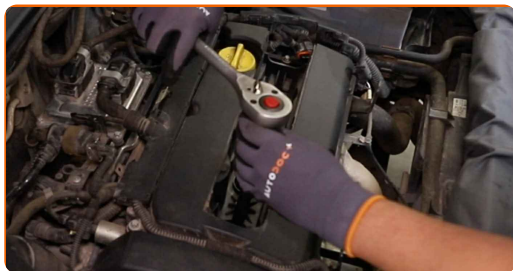


- 10** Извадете запалителните свещи.

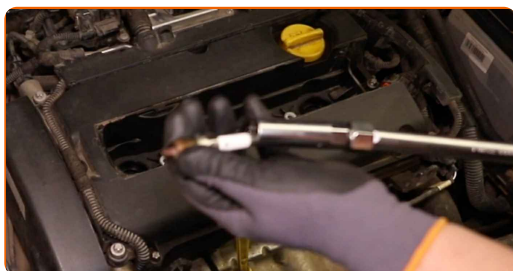

- 11** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

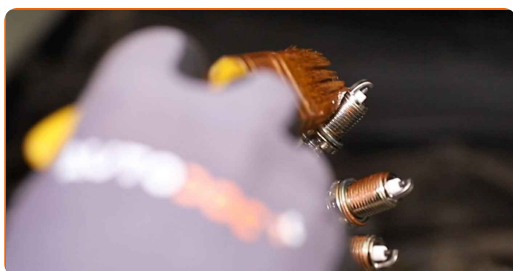


- 12** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

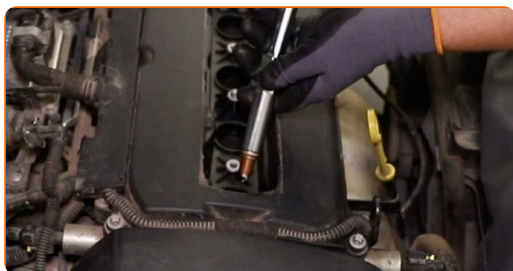

13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

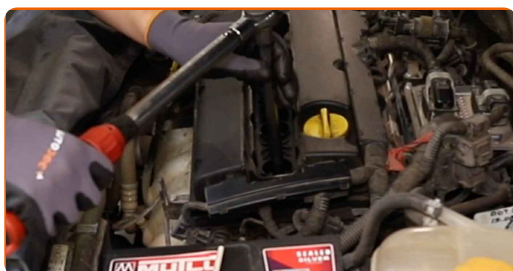


**Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Mokka / Mokka X (J13).
AUTODOC препоръчва:**

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


14

Поставете запалителна бобина в щекерното гнездо.

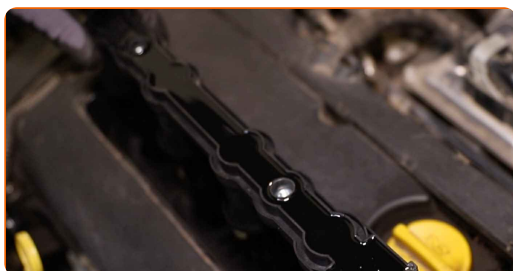


15

Затегнете болтовете на запалителната бобина. Използвайте Torx T40. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 7 Nm.

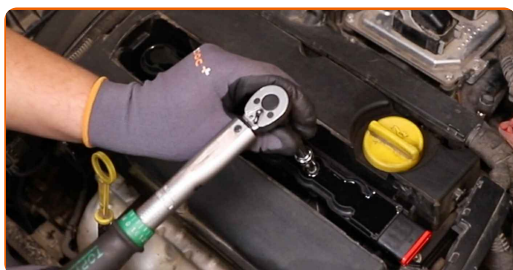

16

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

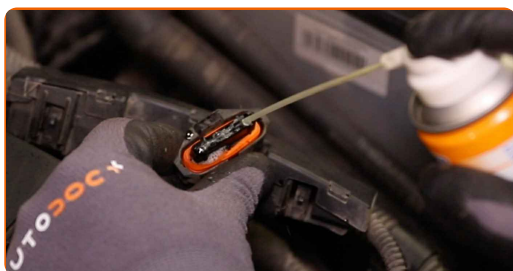

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Mokka / Mokka X (J13). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


17

Включете конектора на запалителната бобина.



18

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

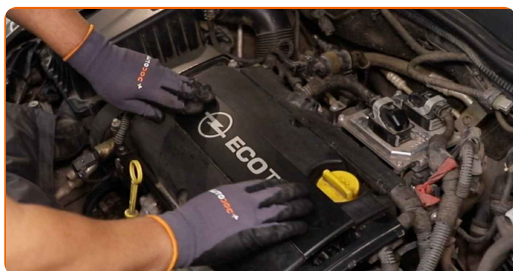

Смяна на: запалителни свещи – VAUXHALL Mokka / Mokka X (J13).
AUTODOC препоръчва:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

- 19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.
- 20 Спрете двигателя.
- 21 Премахнете покривалото на калника.
- 22 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.